

CoCoon

Channel Server  
チャンネルサーバーCSV-EX9  
CSV-EX11

## 取扱説明書



myCast

©2003 Sony Corporation

お買い上げいただきありがとうございます。



警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

# 目次

こんなことができます .....	4
必ずお読みください .....	6

## 接続と準備

### 接続と準備

接続と準備の流れ .....	8
準備1：付属品を確認する .....	9
準備2：リモコンを準備する .....	10
準備3：アンテナとテレビにつなぐ .....	12
準備4：映像・音声コードをテレビに つなぐ .....	16
準備5：スカパー！のチューナーにつなぐ .....	19
準備6：電源コードをつなぐ .....	21
準備7：かんたん設定をする .....	21
準備8：チャンネルの設定を確認する .....	29

### 他機との接続

ケーブルテレビ(CATV)につなぐ .....	31
BSチューナーにつなぐ .....	33
録画機器につなぐ .....	34
コントロールS端子をつなぐ .....	34

### 設定と調整

スカパー！の設定をする .....	36
スカパー！のチャンネルを確認する .....	38
BSアナログ放送の番組表を設定する .....	40
地上波のチャンネル番号をテレビに 合わせる .....	42
不要な地上波のチャンネルをとばす .....	44
チャンネルの映りを調整する .....	45
リモコンの設定をする .....	47
時計を合わせる .....	49
Gガイドの設定を変える .....	51
設定を変える(各種設定、その他) .....	53

## 操作

### 使ってみよう(操作のポイント) ... 58

ツールメニューでできること .....	62
文字入力のしかた(キーボード) .....	63

### 番組表

番組表とは .....	64
地上波の番組表を見る .....	67
スカパー！の番組表を見る .....	70
日付を指定して探す .....	72

### おまかせ・まる録2

おまかせ・まる録2とは .....	74
おまかせ・まる録2を設定する .....	77
おまかせ・まる録2の予約を確認する・ 確定する .....	81
キーワードを自分で登録する .....	82
見ている番組からキーワードを登録する .....	83

### 録画・予約

ハードディスク録画とは .....	85
見ている番組を録画する .....	86
番組表から予約する .....	87
日時を指定して予約する(タイマー予約) .....	92
再生中に次の回を予約する .....	95
放送時刻の変更に合わせて録画する (野球延長、番組名予約) .....	96
予約を確認する・変更する・取り消す .....	99
スカパー！をまとめて予約する (シリーズ予約) .....	103
シリーズ予約を設定する .....	104
シリーズ予約を確認する・変更する・ 取り消す .....	107
別売りのチューナーから録画する .....	109

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関するいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

## 見る

カテゴリー別に番組を見る (MyCast ビュー).....	114
静止画像を見る .....	122
タイトルを一覧から選んで見る (タイトル一覧).....	126
本体のランプが光ったときに見る (おすすめコミュニケーション).....	129
放送中の番組で一時停止する (TVポーズ).....	131
録画中に録画済みの場面を見る (追いかけて再生).....	132
速さを変えて見る(スロー、早送り、 早戻し、頭出し、フラッシュ).....	133
音声を切り換える .....	134
画面表示やディスクの残量を見る .....	135

## 保護・消去

タイトルを保護する(プロテクト設定) ....	136
不要なタイトルを消去する .....	138

## ダビング

ビデオなどの他機へダビングする .....	140
-----------------------	-----

# カモン！マイキャスター

## 接続と準備

カモン！マイキャスターサービスとは .....	144
カモン！マイキャスターサービスを ご利用になるには .....	147
カモン！マイキャスターサービス ご利用までの流れ .....	147
準備1：ネットワーク回線をつなぐ .....	148
準備2：ネットワーク回線を設定する .....	152
準備3：ユーザー登録をする .....	154

## 「カモン！マイキャスター」

「カモン！マイキャスター」とは .....	158
「カモン！マイキャスター」を見る .....	159
見ている番組やおすすめの情報を見る (番組ツアー).....	160


## その他

デモンストレーションモードについて .....	161
Gガイドについて .....	162
故障かな？と思ったら .....	162
保証書とアフターサービス .....	169
主な仕様 .....	170
スカパー！チューナー一覧 .....	171
ジャンル/サブジャンル一覧 .....	172
用語解説 .....	173
各部の名前 .....	176
索引 .....	178

# 見たいときに気ままに テレビを楽しめる


新番組のドラマは全部録っておきたい。

- ➡ キーワードを登録するだけで地上波もスカパー！も、好きな番組を自動的に録画  
(おまかせ・まる録2、➡74ページ)  
MyCast

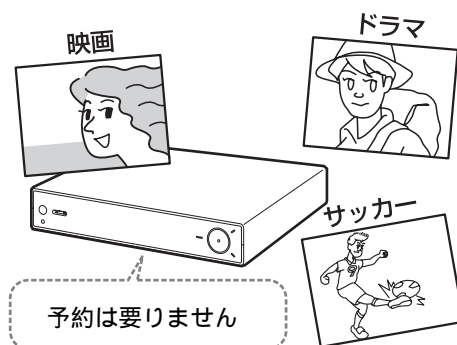


おもしろそうな番組が録れたらすぐに見たい。

- ➡ お客様の好きそうな番組を録画したら、本体が光ってお知らせ  
(おすすめコミュニケーション、➡129ページ)  
MyCast

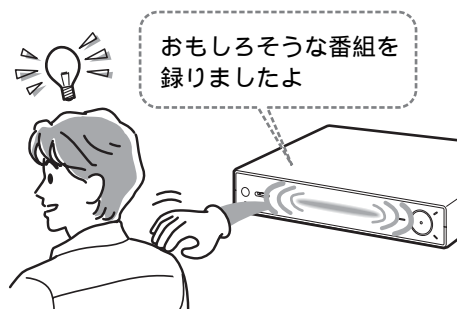


録りためた番組やデジカメの写真をわかりやすく整理して見たい。

- ➡ 番組や静止画像をカテゴリー別に分けて切り換え  
(MyCast ビュー、➡114ページ)  
MyCast

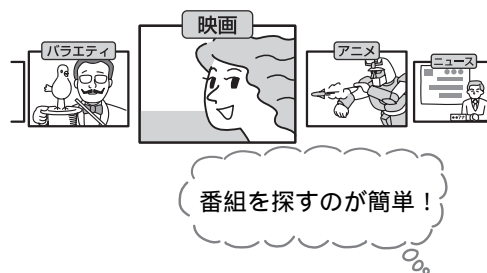

平日は時間がないから、週末にまとめて予約したい。

- ➡ 番組表で約1週間分の地上波とスカパー！の番組をチェックして、簡単に録画予約  
(➡87ページ)

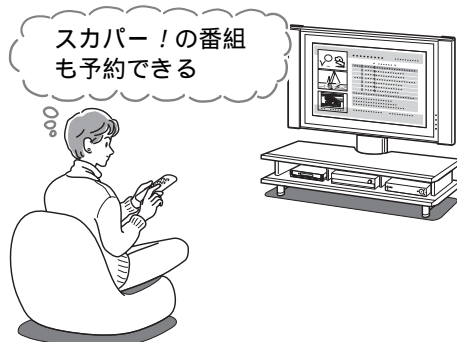


CoCoon<コクーン>\*は、映像や音楽などを次々と記録して好きなときに再生できる大容量ハードディスクと、様々なネットワークサービスを利用可能にする常時接続型ネットワーク機能を搭載したホームAVゲートウェイ製品群の総称です。本機は、コクーン製品群のひとつです。

\* Connected Community On Network(ネットワークによる“つながるコミュニティ”)

ソニーでは、自分の生活パターンに合わせて見たい番組をいつでも見ることができるライフスタイル MyCast(マイキャスト)を提案しています。


スカパー！で放送するあのチームの試合を逃さず全部見たい。

➡ スカパー！の番組をまとめてシリーズで予約  
(シリーズ予約、➡103ページ)  
MyCast

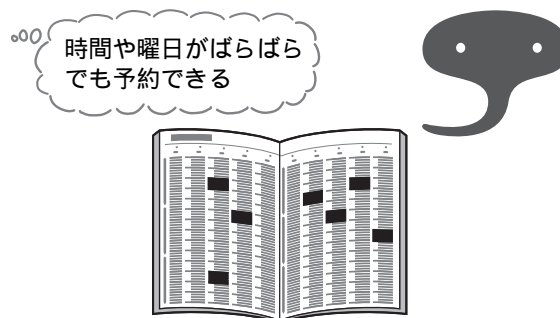

大切な試合の放送中、突然の電話。  
1秒も見逃したくない。

➡ 見ている番組で一時停止  
(TVポーズ、➡131ページ)

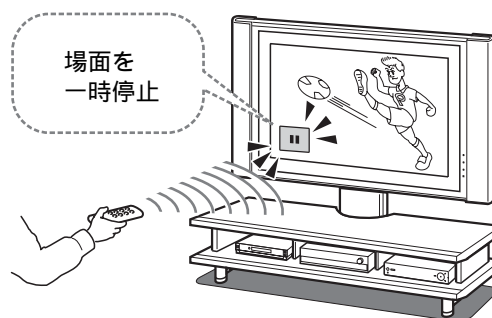

今日の夜放送する番組の予約を忘れてしまった。

➡ 外出先でも携帯電話やパソコンから録画予約  
(@録画予約、➡146ページ)



さらにこんなことができます。

- 野球が延長されたりドラマの最終回などで、放送時間が変わっても合わせて録画(野球延長、番組名予約、➡96ページ)
- 録画中でも、録画済みの部分を再生(追いかけて再生、➡132ページ)

- 再生中や録画済み番組の一覧(タイトル一覧)画面からでも予約(➡95、127ページ)
- AVマウス付きのソニーのBSデジタルチューナー内蔵テレビとつないでBSデジタル放送を録画(➡111ページ)

# 必ずお読みください

## 大切な録画の場合は

必ず事前にためし録りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

## 録画内容の補償はできません

本機を使用中、万一不具合により録画・録音されなかった場合の録画内容の補償については、ご容赦ください。

## 著作権について

著作権保護のための信号が記録されている映像は録画できません。あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

本製品は、マクロビジョン社が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されている著作権保護技術を採用しております。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可がない限り家庭用の使用に制限されています。分解、解析したり、改造することも禁じられています。

## 録画防止機能について

別売りのチューナーで番組をご視聴の場合、番組に録画防止機能(コピーガード)がついている場合があります。この場合、番組によっては録画できないものがありますので、ご注意ください。

## 分解や改造について

本体キャビネットを開けたり、分解や改造をすることは禁止されています。感電や火災、けがの原因となることがあります。分解や改造が原因で故障した場合は、修理をお断りすることがありますのでご注意ください。

## 結露について

結露とは、空気中の水分が金属の板などに付着し、水滴となる現象です。本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。

結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままご使用になると故障の原因となります。

## ハードディスクについて

ハードディスクは記録密度が高いため、本機で長時間録画やすばやい頭出し再生を楽しむことができます。その一方、ハードディスクはほこりや衝撃、振動に弱く、磁気を帯びた物に近い場所での使用は避ける必要があります。

ハードディスクには衝撃や振動、ほこりからデータを守るための安全機構が組み込まれていますが、次の点に特にご注意ください。記録したデータを失ったり、故障の原因となります。

- 電源コードをさしたまま本機を動かしたり、移動したりしない。電源コードをつなぐと、I/⏻(電源)ランプが赤色に点灯していてもハードディスクが動作している場合があります。
- 衝撃を与えない。
- 振動する場所や不安定な場所では使用しない。
- 録画や再生中は、電源コードを抜かない。
- 急激な温度変化(毎時10℃以上の変化)のある場所では使用しない。
- お客様ご自身で、ハードディスクの交換や増設はしない。

何らかの原因でハードディスクが故障した場合は、録画した画像などの修復はできません。

## ハードディスクの動作について

電源コードをつないでいるときはI/⏻(電源)ランプが赤色に点灯していても、番組表の受信や予約録画などを行うため、本機内部のハードディスクが動作している場合があります。このため動作音が聞こえることがありますが故障ではありません。電源コードを抜くとハードディスクの動作が止まり、番組表の受信や予約録画などすべての機能が働かなくなるのでご注意ください。

## 残像現象(画像の焼きつき)について

メニュー画面や番組表などの静止画をテレビ画面に表示したまま長時間放置しないでください。また、再生や録画を一時停止したまま長時間放置しないでください。画面に残像現象を起こす場合があります。特に液晶テレビ、プラズマディスプレイテレビ、プロジェクションテレビでは残像現象が起こりやすいのでご注意ください。

この取扱説明書で使用している番組名や放送局名、番組の放送内容などは、すべて架空のものであり、実際の内容とは関係ありません。

# 接続と準備

接続と準備(ここだけで使えます)

他機との接続

設定と調整

# 接続と準備

本機を使用するために最低限必要なアンテナやテレビなどの接続および、時計やチャンネル合わせなどの準備について説明します。

接続と準備の流れ .....	8
準備1：付属品を確かめる .....	9
準備2：リモコンを準備する .....	10
2台以上のソニーのチャンネルサーバー を使う .....	11
準備3：アンテナとテレビにつなぐ .....	12
アンテナ線をつなぐ .....	12
準備4：映像・音声コードをテレビに つなぐ .....	16
映像・音声入力端子のあるテレビに つなぐ .....	16
S映像入力端子のあるテレビに つなぐ .....	17
D映像入力端子のあるテレビに つなぐ .....	17
コンポーネント映像入力端子(Y、 PB/CB、PR/CR)のあるテレビに つなぐ .....	18
準備5：スカパー！のチューナーにつなぐ .....	19
映像・音声コードをつなぐ .....	19
CSデータ入力ケーブルをつなぐ .....	20
準備6：電源コードをつなぐ .....	21
準備7：かんたん設定をする .....	21
こんなときは .....	24
地域番号を選ぶ .....	25
準備8：チャンネルの設定を確認する .....	29
こんなときは .....	30

## 接続と準備の流れ

準備1～8まで済ませれば、本機を使用できる状態になります。

準備1：付属品を確かめる ➡ 9ページ

準備2：リモコンを準備する ➡ 10ページ

準備3：アンテナとテレビにつなぐ ➡ 12ページ

準備4：映像・音声コードをテレビにつなぐ\*1 ➡ 16ページ

準備5：スカパー！のチューナーにつなぐ\*2 ➡ 19ページ

ネットワーク回線をつなぐ\*3 ➡ 148ページ

準備6：電源コードをつなぐ ➡ 21ページ

準備7：かんたん設定をする ➡ 21ページ

準備8：チャンネルの設定を確認する ➡ 29ページ

\*1 映像・音声入力端子がないテレビと本機をつなぐことはできません。

\*2 すぐにスカパー！（SKY PerfecTV!）のチューナーをつながないときは、準備5は必要ありません。

\*3 カモン！マイキャスターサービスをご利用になるときは、ネットワーク回線をつなぎます。



## カモン！マイキャスターサービスをご利用になるには

「カモン！マイキャスター」の「接続と準備」( 144ページ ) をご覧になり、準備5の後に本機のネットワーク回線をつなぎます。そのあと準備8まで終わったら、ネットワーク設定とユーザー登録を行ってください。

### ⚠ 注意


#### 接続、設置についてのご注意

- 電源コードは、必ずすべての接続が終わってからつないでください。
- 電源コードをつないだあとは、本機を持ち上げたり移動したりしないでください。故障の原因になります。
- 設置の際には、本体後面と底面にある通風孔をふさがないでください。本体の両側にそれぞれ2センチメートル以上のすきまを空けてください。本体後面と底面には通風孔があります。空気の流れが悪くなると、内部に熱がこもって本体内部の温度上昇の原因となることがあります。
- 本機の上面や周囲にビデオテープなどの熱に弱いものを置かないでください。
- 箱から取り出す際や設置する際は、必ず本体を両手でしっかりと持ち、安定した場所に正しい設置方法で置いてください。


## 準備1： 付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてください。


リモコン(1個)と  
単3形(R6)マンガン乾電池(2個)

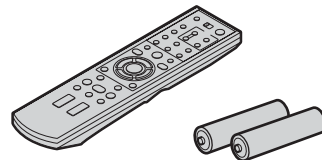


F型コネクター付き同軸ケーブル(1本)

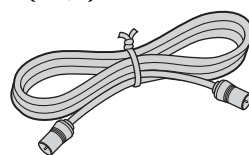


映像・音声コード(1本)

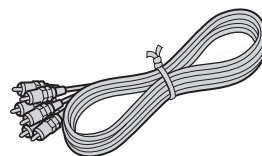

電源コード(1本)

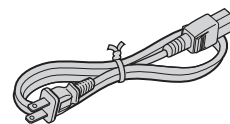

CSデータ入力ケーブル(1本)

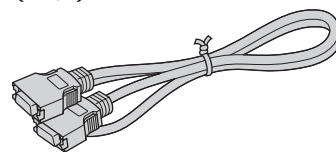

#### 取扱説明書

カモン！マイキャスターサービス ユーザーカード  
安全のために

#### 保証書



ソフトウェアに関する重要なお知らせ (各1部)

#### ちょっと一言

- ネットワークに接続しなくても本機をご使用になれますが、接続するとカモン！マイキャスターサービスが利用できるようになります。接続のしかた、カモン！マイキャスターサービスについて詳しくは、「カモン！マイキャスター」( 144ページ ) をご覧ください。

## 準備2： リモコンを準備する


リモコンに乾電池を入れ、リモコンモードを確認します。

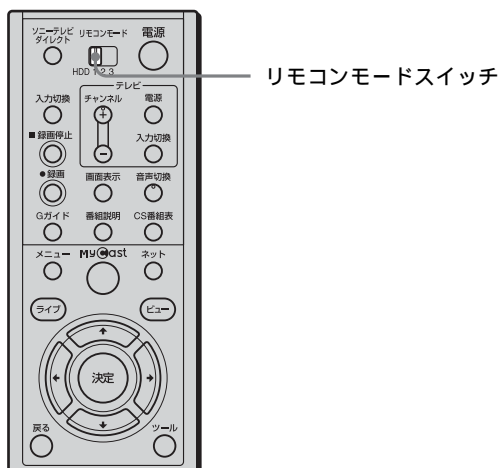

リモコンモードスイッチ

1


裏面のフタを開ける。

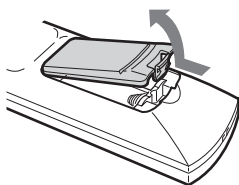

2

単3形 (R6) マンガン乾電池を2個入れて、フタを閉める。

イラストのように必ず⊕極側から電池を入れてください。

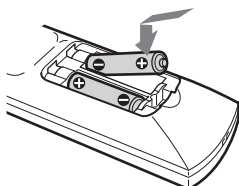

⊕と⊖の向きを正しく


3

リモコンと本体のリモコンモードが合っているか確認する。

リモコンモードスイッチを同じ数字に合わせないとリモコンを使えません。

リモコンを使うときは、リモコンを本体のリモコン受光部に向けて操作します。

リモコン受光部

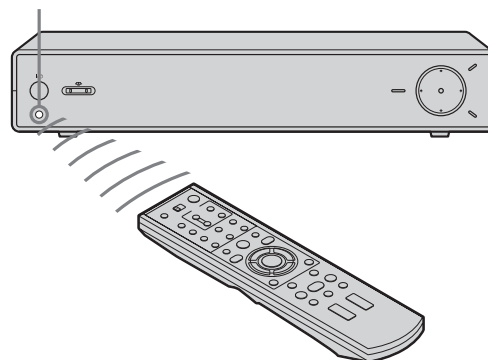

ちょっと一言

- リモコンで本機を操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池に交換してください。
- リモコンの乾電池を交換したときは、テレビのメーカー設定 (47ページ) を合わせなおしてください。

ご注意

- 付属のリモコンはチャンネルサーバー専用です。他機には使用できません。

### ⚠ 注意

新しい乾電池と使用した乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください

乾電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

リモコンを長時間使用しないとき、使い切ったときは、乾電池を取り出しておいてください

乾電池を入れたままにしておくと、放電により液が漏れ、けがややけどの原因となることがあります。

マンガン乾電池のご使用をおすすめします



指定以外の電池を使うと、けがややけどの原因となることがあります。

## 2台以上のソニーのチャンネルサーバーを使う

リモコンのリモコンモードスイッチを切り換えると、付属のリモコンで2台以上のチャンネルサーバーを操作することができます。

操作したいチャンネルサーバーだけが反応するように、チャンネルサーバーごとに別のリモコンモードを設定します。

本機のリモコンモードは、お買い上げ時には「HDD1」に設定されています。

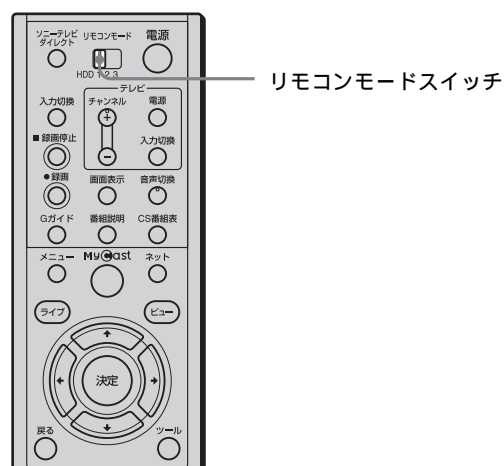

リモコンモードスイッチ

リモコンのリモコンモードスイッチを切り換えて、リモコンモードを選ぶ。

操作したいチャンネルサーバーの本体のリモコンモードにあわせませす。

たとえば、本機を操作する場合は「HDD1」に切り換えます。

### 本体のリモコンモードを変更するには

お使いの複数のチャンネルサーバーの本体のリモコンモードが同じときは、本体のリモコンモードスイッチで別のモードを選び、本機または他機のリモコンモードを変更してください。


ちょっと一言

- 本体のリモコンモードスイッチに合わせて同梱のリモコンモードシールを本体前面に貼ると、本体のリモコンモードを確認しやすくなります。

## 準備3：アンテナとテレビにつなぐ


テレビにつながっているアンテナ線ははずして、本機につなぎます。

### テレビだけを使っていたとき

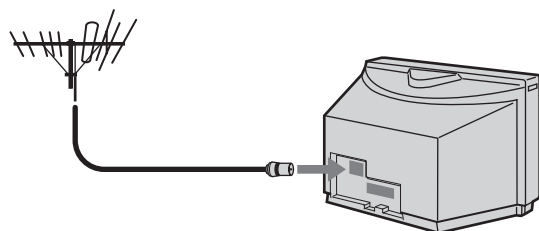


### 本機とテレビを使うには

- ① アンテナ線をつなぐ( 下 )
- ② 映像・音声コードをつなぐ( 16ページ )

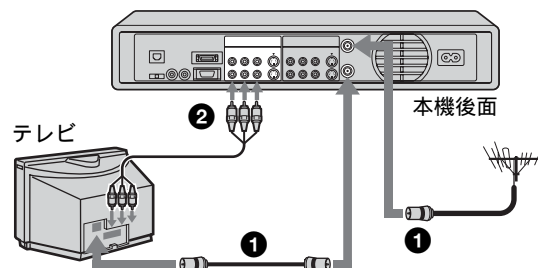

### アンテナ線をつなぐ

テレビやお手持ちのビデオにアンテナ線がつながっている場合は、はずして本機につなぎなおします。

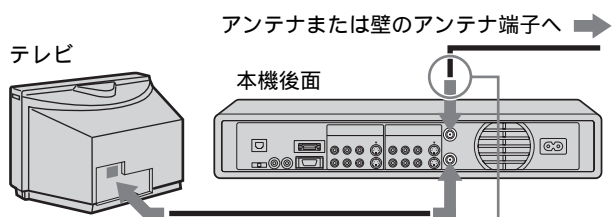

アンテナ線の形に合わせて、次の①～⑤のつなぎかたを選んでください。

ちょっと一言


- 本機はブースター(増幅器)を内蔵しているため、本機をつなぐことで電波が弱くなることはありません。本機以外にビデオなどをつないで映像がチラつく場合は別売りのアンテナブースターをつないでください。ただし、増幅しすぎた映像を本機で見ると、画面に横縞などが現れることがあります。
- 電源コードをつないでいないときは、本機の内蔵ブースターが動かないため、映像にチラつきや横縞が入ることがあります。
- 本書に記載されている別売りのアクセサリは、2003年10月現在の推奨です。万一、品切れや生産終了のときはご容赦ください。

該当する接続がないときは、お客様ご相談センター( 裏表紙 )にお問い合わせください。


#### ① プラグ付き同軸ケーブルのとき




マンションなどの共同受信システムなどで、壁のアンテナ端子がVHF/UHF/BS混合のときは⑤( 15ページ )をご覧ください。

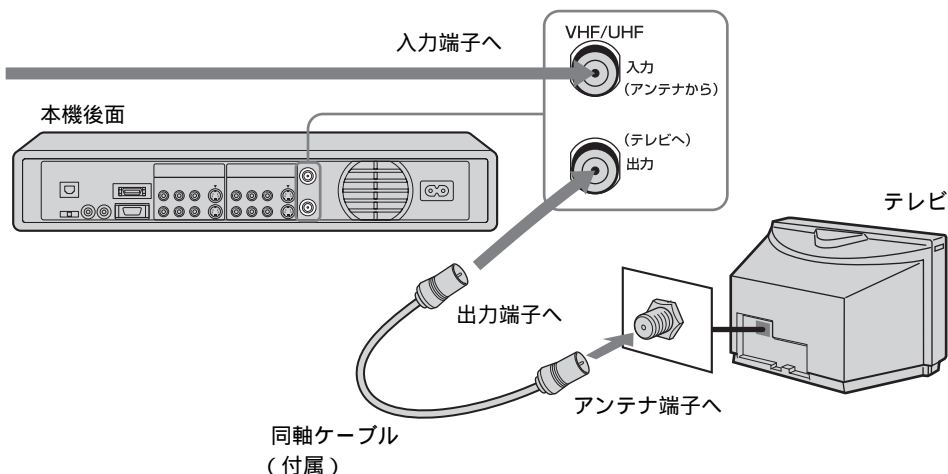

**B** フィーダー線 + プラグ付き 同軸ケーブル のとき

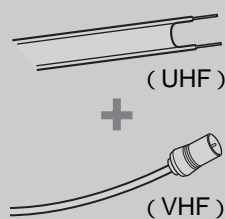


- フィーダー線をつなぐ ( 14ページ )

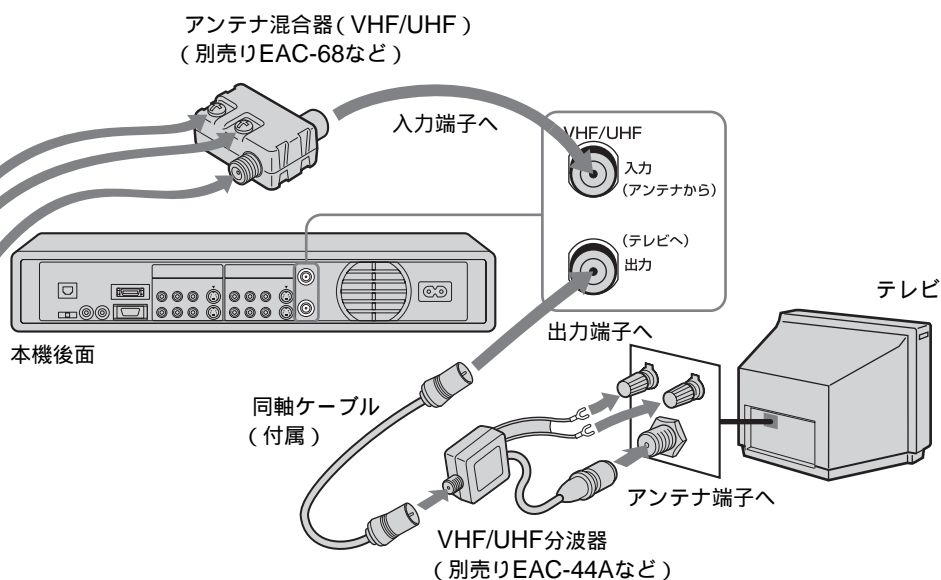

**C** プラグなし 同軸ケーブル のとき




- 同軸ケーブルの先を加工する ( 14ページ )

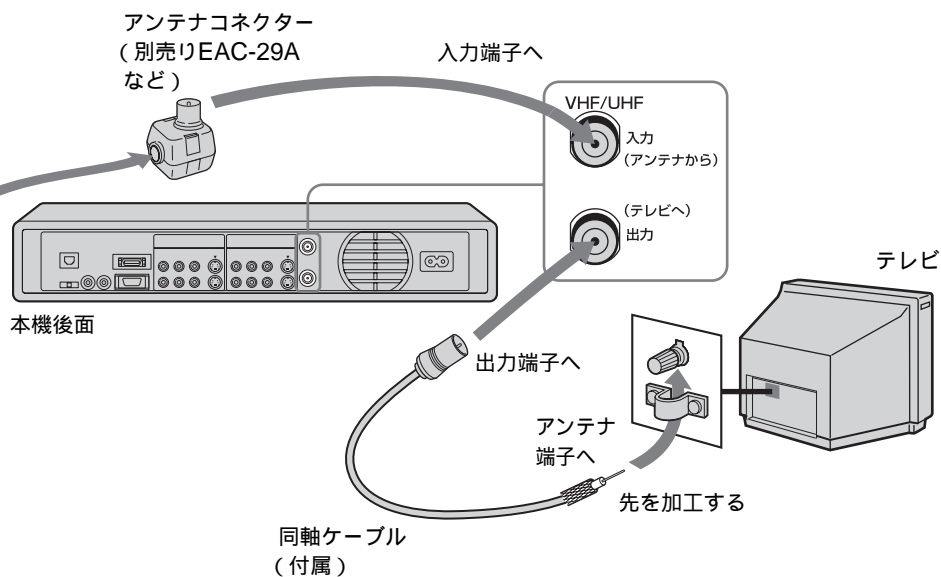


## 準備3：アンテナとテレビにつなぐ (つづき)

### ① フィーダー線 + プラグなし 同軸ケーブル のとき

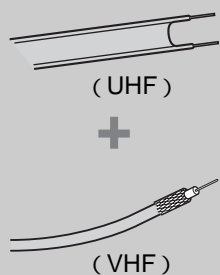


- 同軸ケーブルの先を加工する (下)
- フィーダー線をつなぐ (下)

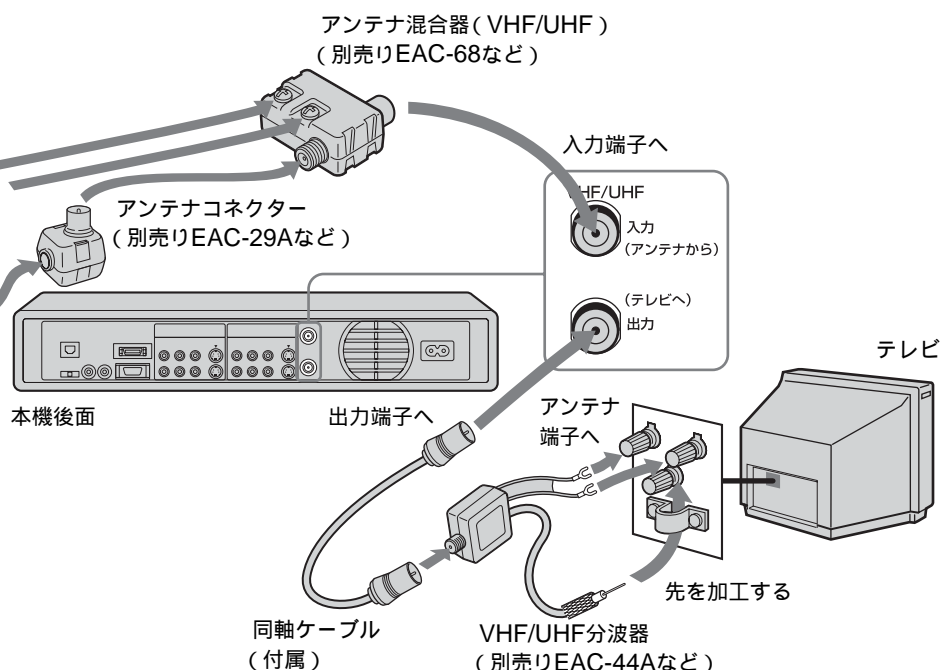


### 同軸ケーブルの先を加工する


- 1 プラグが付いているときは、切り取る。

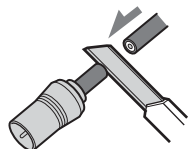


- 2 外側の黒いビニールだけにすじを入れて切り取る。

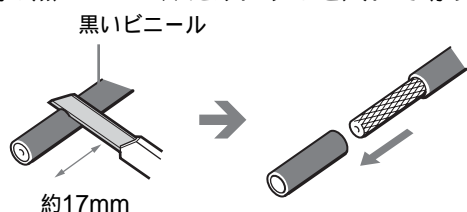

- 3 アミ線を折り返す。

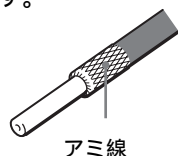

- 4 芯線にキズをつけないように、内側の白いビニールにすじを入れて切り取る。

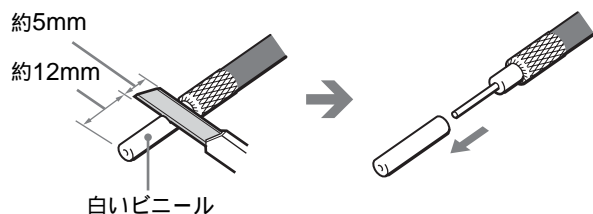


### フィーダー線をつなぐ

- 1 ネジをゆるめる。



- 2 芯線を巻き付ける。




- 3 ネジをしめる。

### ご注意




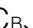
- 画像の乱れを防ぐために
  - 本機の上にテレビを直接置かないでください。
  - アンテナ線はなるべく短くし、本機から離してください。特にフィーダー線は同軸ケーブルにくらべて雑音電波などの影響を受けやすいため、本機から離してください。
- ケーブルを加工する際には、刃物の扱いに充分ご注意ください。

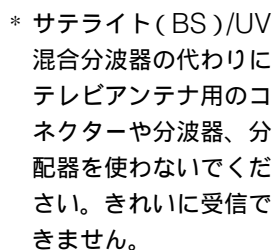(マンションなどの  
共同受信システム  
など)




## 準備4：映像・音声コードをテレビにつなぐ

本機とテレビを映像・音声コードでつなぎます。お手持ちのテレビの映像入力端子によって、次の4種類のつなぎかたから選んで接続します。  
本機の出力1と出力2端子からは同じ画像が出力されます。


- 映像・音声入力端子のあるテレビにつなぐ (  右 )
- S映像入力端子のあるテレビにつなぐ (  17ページ )
- D映像入力端子のあるテレビにつなぐ (  17ページ )
- コンポーネント映像入力端子 (Y、P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub>、P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub>) のあるテレビにつなぐ (  18ページ )

### BSチューナー内蔵テレビとつなぐときは

本機はBSチューナーを内蔵していませんが、BSチューナー内蔵テレビやBSチューナーのBS出力端子とつなぐと、BS放送の録画ができます。S映像出力端子付きのテレビとつなぐときは、S映像コードでつなぎます。詳しくは、「BSチューナーにつなぐ」(  33ページ ) をご覧ください。

## 映像・音声入力端子のあるテレビにつなぐ

付属の映像・音声コードを使ってつなぎます。標準的な映像が楽しめます。

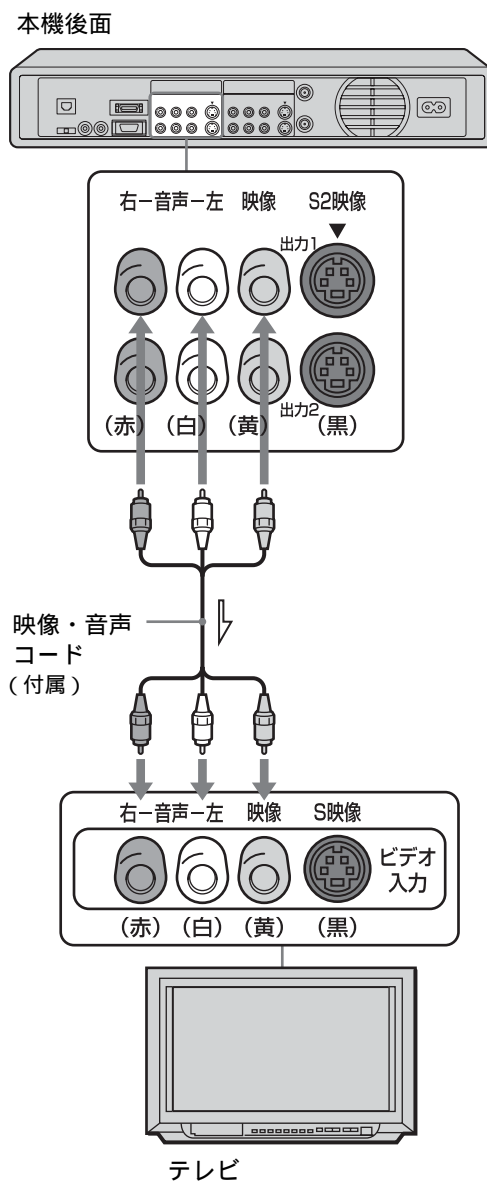


 : 映像・音声信号の流れ



## S映像入力端子のあるテレビにつなぐ

S映像コードを使うと、よりきれいな映像が楽しめます。

本機後面

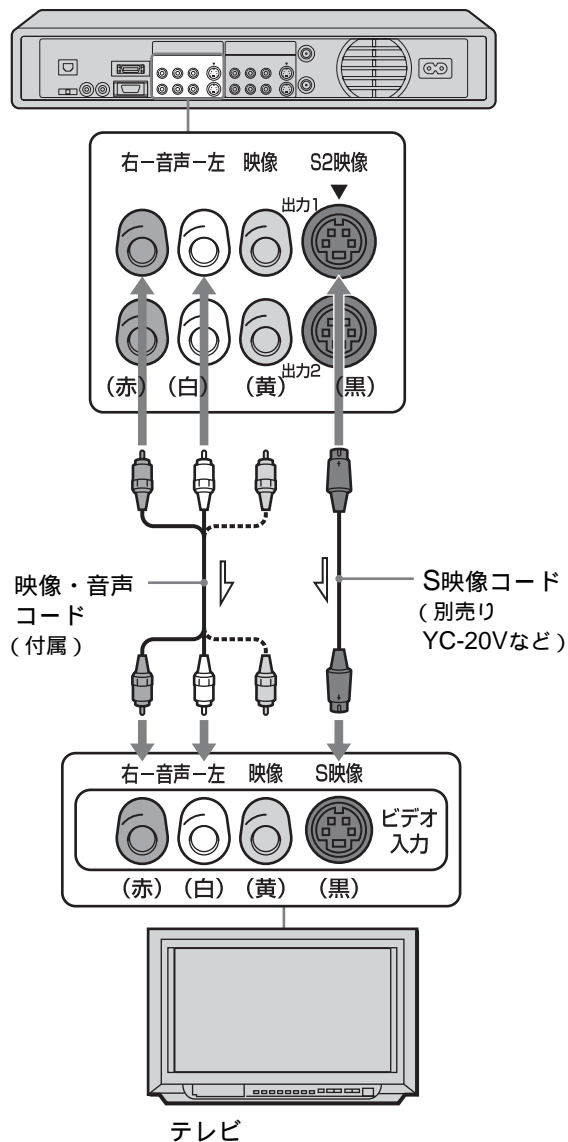


⚡ : 映像・音声信号の流れ

## D映像入力端子のあるテレビにつなぐ

D端子ケーブル(別売り)を使って本機のD1映像出力端子につなぎます。ケーブル1本で簡単にコンポーネント映像で接続でき、映像本来の色を忠実に再現します。

本機後面

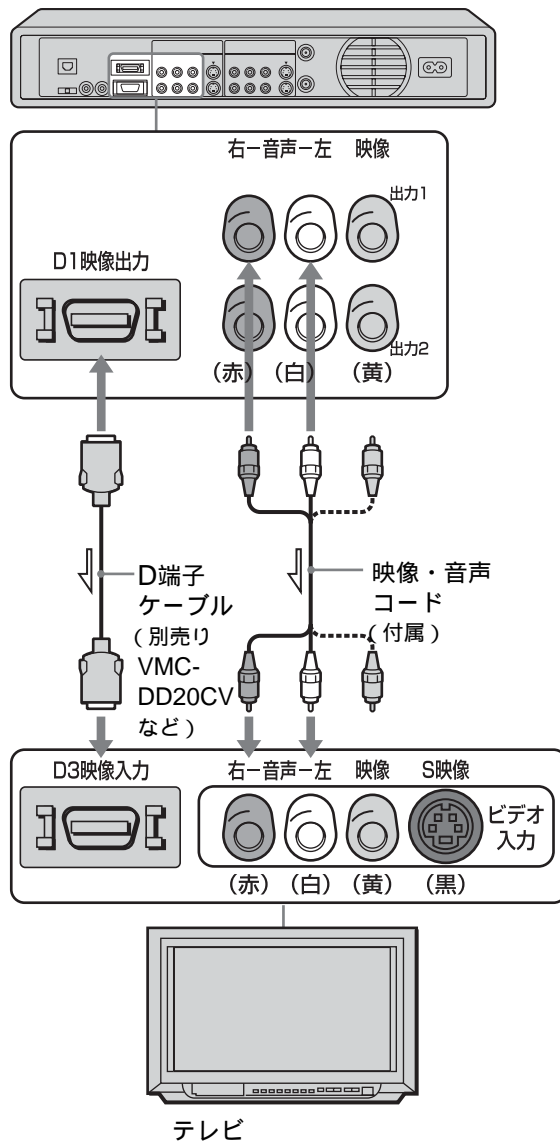


⚡ : 映像・音声信号の流れ

## 準備4：映像・音声コードをテレビにつなぐ(つづき)

### コンポーネント映像入力端子(Y、PB/CB、PR/CR)のあるテレビにつなぐ

D端子ピンケーブル(別売り)を使って、本機のD1映像出力端子につなぎます。輝度と色差信号がそれぞれ独立して出力されるので、映像本来の色を忠実に再現します。

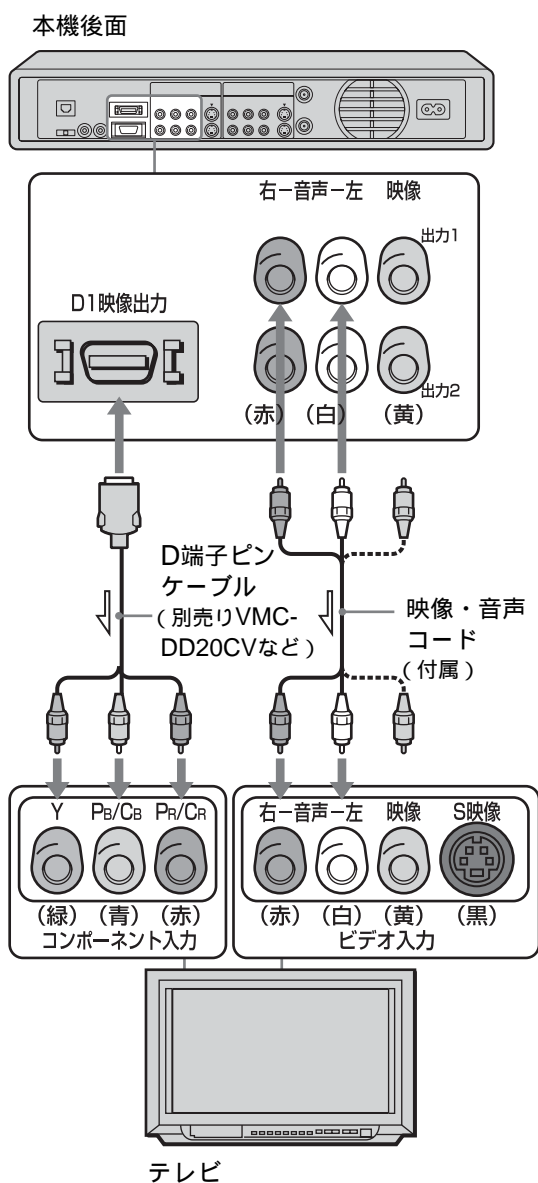

→：映像・音声信号の流れ

#### ちょっと一言


- テレビの音声入力端子が1個しかない場合は、別売りの映像・音声コードVMC-910MSなどでつないでください。
- 本書に記載されている別売りのアクセサリは、2003年10月現在の推奨です。万一、品切れや生産終了のときはご容赦ください。

#### ご注意

- 本機のD1映像出力端子は、D1、D2、D3、およびD4映像入力端子のどれとでもつなげます。
- S映像入力端子付きのテレビとつなぐときは、テレビ側で映像入力の設定が必要な場合があります。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- 本機のD1映像出力端子は、現行のNTSC放送(525i)の画質で出力します。


## 準備5：スカパー！のチューナーにつなぐ


本機とスカパー！（SKY PerfecTV!）のチューナーを映像・音声コードとCSデータ入力ケーブルを使ってつなぎます。本機でスカパー！の番組表を使うには、必ず両方の接続を行ってください。スカパー！放送の視聴には、受信契約が必要です。チューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

本機とつないでデータの送受信などが行えるスカパー！のチューナー機種について詳しくは、「スカパー！チューナー一覧」（ 171ページ）をご覧ください。

本機は録画防止機能（コピーガード）に対応しています。スカパー！のチューナーから番組を録画する場合、番組によっては録画できないことがあります。

スカパー！チューナーを本機とつなぐときは、必ずスカパー！チューナーの電源コードを抜いてください。

スカパー！のチューナーをつないだら、必ずかんたん設定またはメニューの「セットアップ」で「スカパー！設定」の「チューナーメーカー名」にお使いのチューナーのメーカーを設定してください（ 37ページ）。また、つないだスカパー！のチューナーに複数のリモコンモードがあるときは、チューナーのリモコンモードを「1」に設定してください。

スカパー！のチューナーをすぐにつながらないときは、「準備6：電源コードをつなぐ」（ 21ページ）に進んでください。本機はスカパー！のチューナーをつながなくてもお使いになれます。

ちょっと一言


- スカパー！の番組の視聴中や録画中、スカパー！番組表データの受信中は、本体前面のSAT MODEランプが点灯します。


ご注意

- スカパー！チューナーの状態（メニューや番組表の表示中など）によっては、本機からスカパー！チューナーを制御できないことがあります。
- かんたん設定またはメニューの「セットアップ」で「スカパー！設定」の「チューナーメーカー名」にお使いのチューナーのメーカーを設定しないでCSデータ入力ケーブルをつなぐと、スカパー！チューナーのリモコンが動かなくなることがあります。

## 映像・音声コードをつなぐ

本機の入力1（CS入力）端子とスカパー！チューナーの出力端子を映像・音声コードでつなぎます。必ず本機の入力1（CS入力）端子につないでください。

S映像コードを使うと、よりきれいな映像が楽しめます。S映像コードでつなぐときはメニューの「セットアップ」で「各種設定」の「映像入力1」を「S映像」に設定します（ 54ページ）。

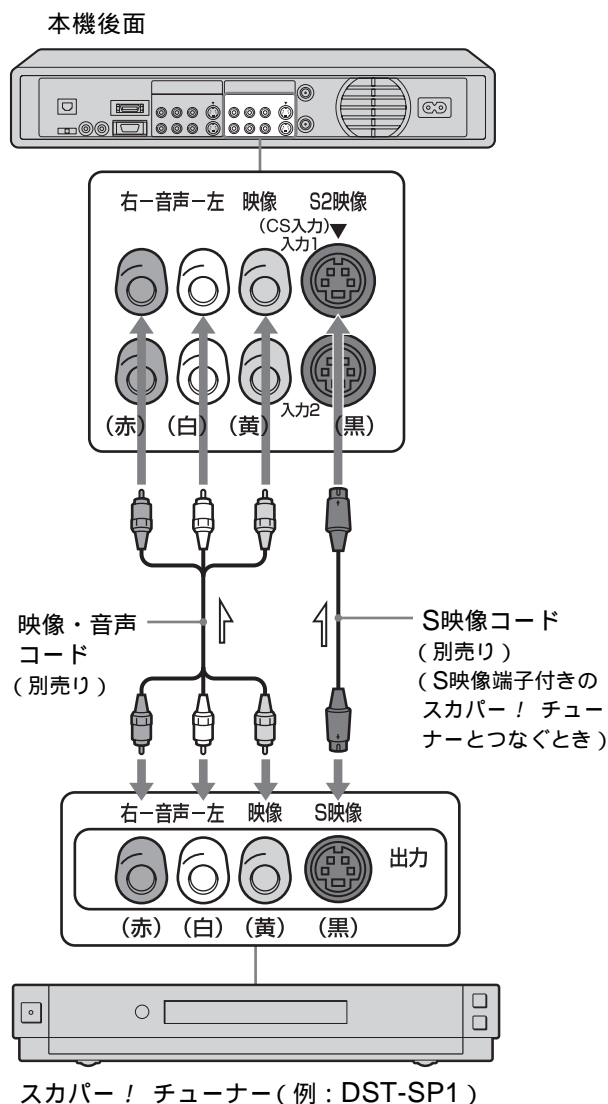

—▶—：映像・音声信号の流れ


## 準備5：スカパー！のチューナーにつなぐ(つづき)

### CSデータ入力ケーブルをつなぐ

本機のデータ入力端子とスカパー！チューナーのデータ出力端子を付属のCSデータ入力ケーブルでつなぎます。


ケーブルをとおしてチューナーから番組表データを受け取ったり、録画時に本機からデータを送信したりします。

スカパー！チューナーを本機と連動して使わない場合は、CSデータ入力ケーブルをつながないでください。

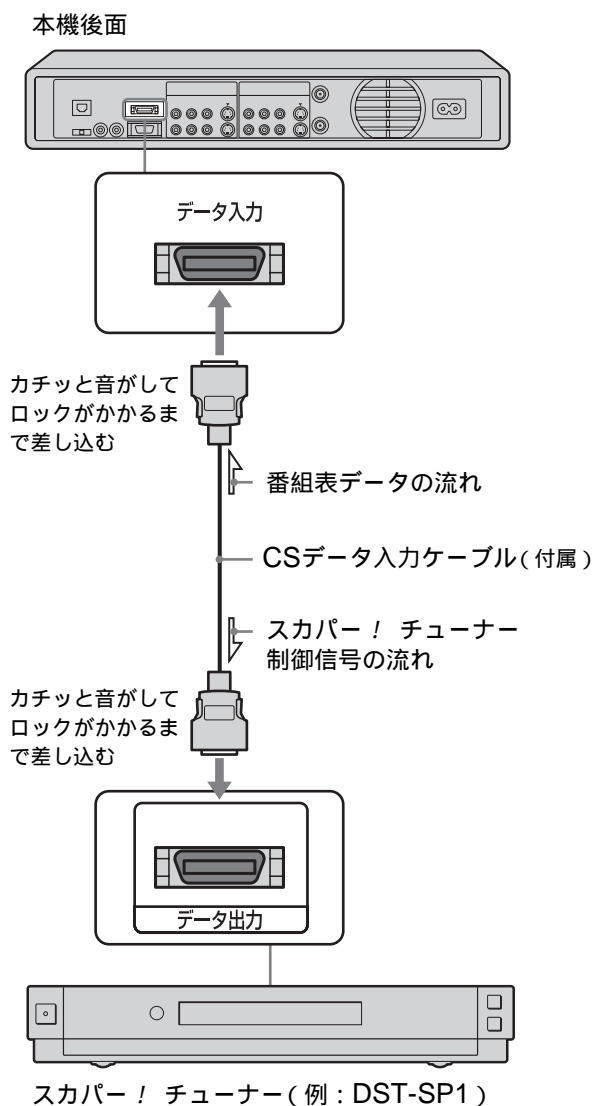

### CSデータ入力ケーブルを抜くには

CSデータ入力ケーブルはつなぐとロックがかかります。ケーブルを抜くときは、下記の部分を押ししてロックを外してから、ケーブルを引き抜いてください。

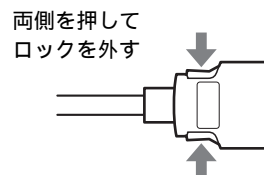


#### ご注意

- CSデータケーブルのロックを外さずにケーブルを本機またはスカパー！のチューナーから抜くことはできません。無理にケーブルを引き抜かないでください。

## 準備6： 電源コードをつなぐ

すべての接続が終わっていることを確認してから、以下の順で電源コードをつなぎます。

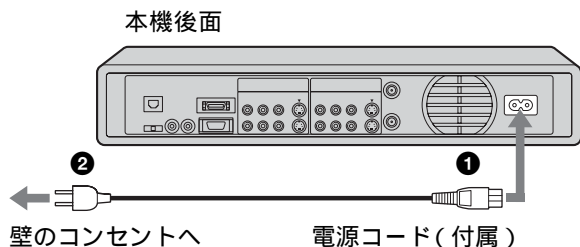

電源コードをつなぐと、本機前面のI/⏻(電源)ランプが点灯します。

これで接続は終わりです。準備7に進んで、かんたん設定をしてください。

カモン！マイキャスターサービスをご利用になるには

電源コードをつなぐ前に、ネットワーク回線をつないでください(148ページ)。

### 電源コンセントを抜くときのご注意

本機は、I/⏻(電源)ランプが赤色に点灯していても、おまかせ・まる録や番組表データの受信などを行っています。電源コンセントを抜く前には、大切なデータを保護するため、必ず以下の操作を行い録画などを止めてください。

- 1 I/⏻(電源)ランプが赤色に点灯中は、リモコンの電源ボタンを押して電源を入れる。
- 2 本体のI/⏻(電源)ボタンを約5秒以上押す。
- 3 RECランプとNETWORKランプが点滅するのを確認する。
- 4 点滅が終わり、I/⏻(電源)ランプ(赤色)以外のランプがすべて消えたことを確認し、電源コンセントを抜く。

#### ご注意

- 電源コードの壁のコンセントへの接続は、最後に行ってください。
- 電源を入れると本機のハードディスクは動作し始めます。電源コードをつないだあとは、本機を持ち上げたり移動したりしないでください。故障の原因になります。


#### ⚠ 注意

本機を屋外や車の中などで使用しないでください。故障の原因になります。

## 準備7： かんたん設定をする

時刻合わせ、スカパー！設定、おまかせ・まる録2(74ページ)のキーワード設定、Gガイドの設定(地上波番組表のための設定、51ページ)、自動チャンネル合わせをまとめて行います。


本機をお使いになる前に、かんたん設定を最後まで行ってください。かんたん設定を途中でやめたときは、もう一度電源を入れなおすと、かんたん設定が始まります。

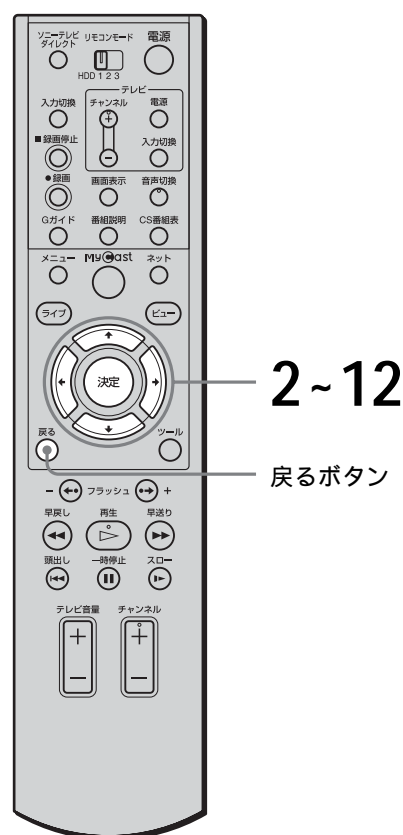


## 準備7：かんたん設定をする (つづき)

- 1 本機の電源が入っている状態でテレビの電源を入れてから、テレビの入力を本機につないだ入力(「ビデオ」など)に切り換える。  
しばらくすると「かんたん設定」画面が出ます。


テレビ画面

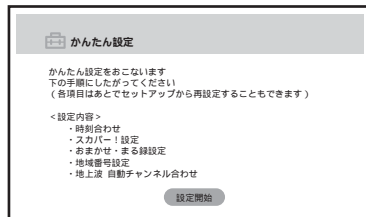



- 2 決定ボタンを押す。  
時刻合わせの画面が出ます。

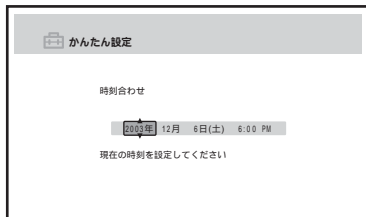



- 3 時刻を合わせる。  
1 ◀/▶で項目を選び、▲/▼で合わせる。  
年、月、日、時、分を順に正しく合わせます。時刻が間違っていると、予約録画が正しく行われません。  
2 時報と同時に決定ボタンを押す。  
時刻が設定されます。  
スカパー！設定の画面が出ます。

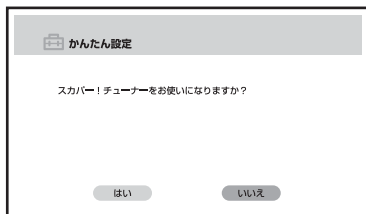

- 4 • スカパー！のチューナーを使わないときは、◀/▶で「いいえ」を選び、決定ボタンを押す。  
おまかせ・まる録の設定画面が出ます。手順8に進みます。  
• スカパー！のチューナーを使うときは、◀/▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す。  
お使いのチューナーのメーカーを設定する画面が出ます。

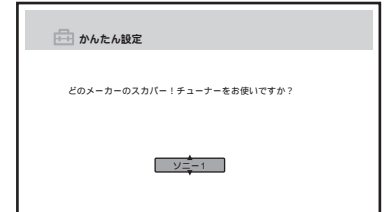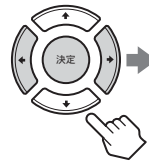

- 5 ▲/▼でチューナーのメーカーを選び、決定ボタンを押す。  
「スカパー！チューナー一覧」(▶▶▶ 171ページ)をご覧になり、お使いのメーカーを確認します。  
ご覧になるスカパー！のチャンネルを設定する画面が出ます。

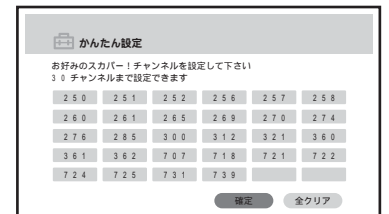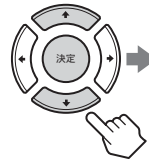

- 6 スカパー！のチャンネル番号を入力する。  
番組表や録画予約機能を使いたいチャンネルを入力します。30チャンネルまで設定できます。  
ここで入力しなくても、あとからメニューの「セットアップ」から「チャンネル合わせ」の「スカパー！チャンネル確認・設定」でチャンネルを追加できます(▶▶▶ 39ページ)。


- チャンネル番号を追加・変更するには  
▲/▼/◀/▶で空欄または変更したい番号を選び、決定ボタンを押します。「変更」を選んで新しい番号を入れなおします。
- チャンネル番号をひとつずつ消去するには  
▲/▼/◀/▶で消去したい番号を選び、決定ボタンを押します。「クリア」を選びます。
- チャンネル番号をすべて消去するには  
▲/▼/◀/▶で「全クリア」を選び、決定ボタンを押します。

7

▼/▲/▶で「確定」を選び、決定ボタンを押す。

入力したスカパー！のチャンネルが設定されます。

おまかせ・まる録の設定画面が出ます。

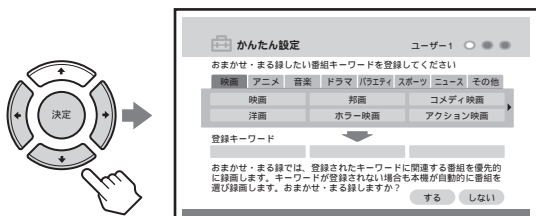

8

▲/▼/◀/▶で自動録画したいキーワードを選び、決定ボタンを押す。

選んだキーワードが「登録キーワード」欄に表示されます。3つまで選べます。番組表の中から設定したキーワードにあてはまる番組を検索し、自動的に録画します。

本機では、おまかせ・まる録を3組まで設定できます( 74ページ)。ここで登録したキーワードは、「ユーザー1」に登録されます。



9

▲/▼/◀/▶で「する」を選んで決定ボタンを押す。

- おまかせ・まる録の設定をしないときは「しない」を選びます。ここで「しない」を選んでも、あとからメニューの「おまかせ・まる録」でキーワードを設定できます( 77ページ)。



10

「次へ」で決定ボタンを押す。  
地域番号の画面が出ます。

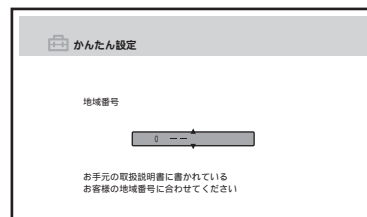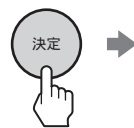

11

「Gガイド地域番号・放送局表」( 25ページ)からお住まいの地域の地域番号を選び、▲/▼で指定して、決定ボタンを押す。  
地域番号が設定され、自動チャンネル合わせが始まります。

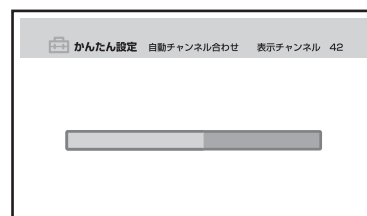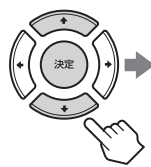

自動チャンネル合わせをすると、地上波番組表( 65ページ)のデータを送信する放送局とデータの取得時刻が自動的に設定されます。放送局などの都合で変更がない限り、設定を手動で変更する必要はありません。

自動チャンネル合わせが終わると、ネットワークの接続をおすすめする画面が出ます。

12

決定ボタンを押す。  
かんたん設定が終了します。

## 1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。

## CATVを受信しているときは

かんたん設定終了後に、本機で受信できるCATVのチャンネルを追加します( 32ページ)。

## BSアナログ放送の番組表を受信するには

かんたん設定終了後に、BSアナログ放送のチャンネル設定を行います( 40ページ)。



## 準備7：かんたん設定をする (つづき)

### かんたん設定をやりなおすときは

「かんたん設定」を正常に行うと、次に電源を入れたときに「かんたん設定」画面は出ません。再度設定しなおす場合などは、録画や再生をしていないときに、メニューから「セットアップ」の「かんたん設定」を選びます。

手順4で「いいえ」を選ぶと、スカパー！の録画予約や、スカパー！番組表の情報、スカパー！のおまかせ・まる録情報が消去されますので、ご注意ください。

また手順7のあとに、前回設定したおまかせ・まる録の内容を残すか、設定しなおすかを選ぶ画面が出ます。

#### ちょっと一言

- 「時刻合わせ」、「スカパー！設定」、「Gガイド設定」、「チャンネル合わせ」、「ネットワーク設定」はメニューの「セットアップ」で設定できます。「おまかせ・まる録」はメニューの「おまかせ・まる録」でも設定できます(➡77ページ)。
- 番組表を受信するまでに最長1日かかります。地上波番組表とスカパー！番組表のデータは1日数回別々に受信します。
- 手順9で「する」を選ぶと、手順8で選んだキーワードにあてはまる番組がないときや、キーワードを選んでいないときも、本機がおすすめする番組を自動で録画します。

#### ご注意

- 手順3で年月日や時刻を間違えて設定すると、希望の日に予約録画されません。また、番組表の受信や更新も行われませんのでご注意ください。
- スカパー！のチューナーをつないだときは、必ず手順5でお使いのチューナーのメーカーを設定してください。設定しないでCSデータ入力ケーブルをつなぐと、スカパー！チューナーのリモコンが動かなくなることがあります。スカパー！チューナーを本機と連動して使わない場合は、CSデータ入力ケーブルをつながないでください。
- スカパー！のチャンネル情報は2003年10月現在の情報です。放送局の都合でチャンネル番号が変更されたときは、手動で設定を変更してください。

## こんなときは

### 本機の電源が入らない

→電源コードを正しくつないでください(➡21ページ)。

### リモコンで操作できない

→乾電池の⊕と⊖を正しい向きで入れてください(➡10ページ)。

→本体とリモコンのリモコンモードを合わせてください(➡10ページ)。

### かんたん設定の画面が出ない

→映像・音声コードやアンテナ線の接続が正しいか、プラグが端子にしっかり差し込まれているかを確認してください(➡12、16ページ)。

→テレビの入力を本機につないだ入力(「ビデオ」など)に切り換えてください。



## 地域番号を選ぶ

本機をお使いになるには、お住まいの地域の地域番号を入れて、Gガイドの設定をする必要があります。

地域番号とは、同じ放送局でも地域によってチャンネルが異なるため、その地域で番組や地上波の番組表を受信できるチャンネルを設定するための番号です。

「準備7：かんたん設定をする」の手順11( 23ページ)で、お住まいの地域の地域番号を次の「Gガイド地域番号・放送局表」から選んで入れてください。

## 選ぶ地域番号を迷ったときは

お住まいの地域の放送局をより多く含んでいる地域番号を選びます。お住まいの地域の放送局は、新聞のテレビ欄などで確認できます。



次のようなときは、「準備7：かんたん設定をする」で地域番号を入れたあとに、「地上波のチャンネル番号をテレビに合わせる」( 42ページ)をご覧ください。手動で変更することができます。

- 表の中の表示チャンネルがテレビのチャンネルと違う。
- ケーブルテレビやマンションの共同受信システムなどをご利用の場合で、表の中の表示チャンネルが違う。

## ご注意

- 地上波の番組表のデータは、Gガイドのサービス会社( 162ページ)により提供されています。そのため、「Gガイド地域番号・放送局表」の放送局と、番組表に表示される放送局が異なることがあります。
- かんたん設定が終わった後に最初の番組表を確実に取得するには、午前10時半から午後3時半の間に予約録画を行ったり、メニューのセットアップ画面を開かないでください。

## Gガイド地域番号・放送局表

●の付いている放送局(ホスト局)から地上波番組表のデータが送信されています(2003年10月現在)。

表の中の文字の  
見かた

現在お住まいの地域  
札幌 001  
地域番号  
「準備7：かんたん設定をする」の手順11( 23ページ)で  
入れる番号

例：本機を3チャンネルにすると、  
NHK総合(識別番号336)が映る  
336 3(NHK総合)  
放送局名  
ガイドチャンネル 受信チャンネル  
Gガイドのための 画面に映るチャ  
放送局の識別番号 ンネル(一般的に  
「チャンネル」と呼  
ばれています)

都道府県	地域名	地域番号	放送局のガイドチャンネルと受信チャンネル (放送局名は略称を使用しています)			
北海道	札幌	001	336 3(NHK総合)●	346 12(NHK教育)		
			257 1(北海道放送)●	261 5(札幌テレビ)		
			291 35(北海道テレビ)	283 27(北海道文化)		
			273 17(テレビ北海道)			
	小樽	002	336 11(NHK総合)	346 2(NHK教育)		
			257 9(北海道放送)●	261 7(札幌テレビ)		
			291 4(北海道テレビ)	283 26(北海道文化)		
			273 24(テレビ北海道)			
	旭川	003	336 9(NHK総合)	346 2(NHK教育)		
			257 11(北海道放送)●	261 7(札幌テレビ)		
			291 39(北海道テレビ)	283 37(北海道文化)		
			273 33(テレビ北海道)			
	名寄	004	336 4(NHK総合)	346 12(NHK教育)		
			257 10(北海道放送)●	261 6(札幌テレビ)		
			291 24(北海道テレビ)	283 26(北海道文化)		
			273 33(テレビ北海道)			
	稚内	005	336 28(NHK総合)	346 30(NHK教育)		
			257 10(北海道放送)●	261 22(札幌テレビ)		
			291 24(北海道テレビ)	283 26(北海道文化)		
			273 33(テレビ北海道)			
	室蘭	006	336 9(NHK総合)	346 2(NHK教育)		
			257 11(北海道放送)●	261 7(札幌テレビ)		
			291 39(北海道テレビ)	283 37(北海道文化)		
			273 29(テレビ北海道)			
	苫小牧	007	336 51(NHK総合)	346 49(NHK教育)		
			257 55(北海道放送)●	261 57(札幌テレビ)		
			291 61(北海道テレビ)	283 53(北海道文化)		
			273 47(テレビ北海道)			
	函館	008	336 4(NHK総合)	346 10(NHK教育)		
			257 6(北海道放送)●	261 12(札幌テレビ)		
			291 35(北海道テレビ)	283 27(北海道文化)		
			273 21(テレビ北海道)			
	帯広	009	336 4(NHK総合)	346 12(NHK教育)		
			257 6(北海道放送)●	261 10(札幌テレビ)		
			291 34(北海道テレビ)	283 32(北海道文化)		
	釧路	010	336 9(NHK総合)	346 2(NHK教育)		
			257 11(北海道放送)●	261 7(札幌テレビ)		
			291 39(北海道テレビ)	283 41(北海道文化)		
			273 29(テレビ北海道)			
	網走	011	336 3(NHK総合)	346 12(NHK教育)		
			257 1(北海道放送)●	261 5(札幌テレビ)		
			291 35(北海道テレビ)	283 27(北海道文化)		
	北見	012	336 9(NHK総合)	346 2(NHK教育)		
			257 53(北海道放送)●	261 7(札幌テレビ)		
			291 61(北海道テレビ)	283 59(北海道文化)		
青森	青森 (弘前)	013	592 3(NHK総合)	602 5(NHK教育)		
			513 1(青森放送)	294 38(青森テレビ)●		
			290 34(青森朝日)			
	八戸	014	592 9(NHK総合)	602 7(NHK教育)		
			513 11(青森放送)	294 33(青森テレビ)●		
			290 31(青森朝日)			
	むつ	015	592 4(NHK総合)	602 12(NHK教育)		
			513 10(青森放送)	294 58(青森テレビ)●		
			290 56(青森朝日)			

## 準備7：かんたん設定をする (つづき)

都道府県	地域名	地域番号	放送局のガイドチャンネルと受信チャンネル (放送局名は略称を使用しています)			
岩手	盛岡	016	848	4( NHK総合 )	858	8( NHK教育 )
			262	6( 岩手放送 )●	547	35( テレビ岩手 )
			289	33( 岩手めんこい )	276	31( 岩手朝日テレビ )
	釜石	017	848	2( NHK総合 )	858	12( NHK教育 )
			262	10( 岩手放送 )●	547	58( テレビ岩手 )
			289	60( 岩手めんこい )	276	62( 岩手朝日テレビ )
宮城	二戸	018	848	5( NHK総合 )	858	12( NHK教育 )
			262	2( 岩手放送 )●	547	37( テレビ岩手 )
			289	29( 岩手めんこい )	276	27( 岩手朝日テレビ )
	仙台	019	1104	3( NHK総合 )	1114	5( NHK教育 )
			769	1( 東北放送 )●	268	12( 仙台放送 )
			546	34( 宮城テレビ )	288	32( 東日本放送 )
秋田	石巻	020	1104	51( NHK総合 )	1114	49( NHK教育 )
			769	59( 東北放送 )●	268	57( 仙台放送 )
			546	55( 宮城テレビ )	288	61( 東日本放送 )
	気仙沼	021	1104	2( NHK総合 )	1114	10( NHK教育 )
			769	4( 東北放送 )●	268	6( 仙台放送 )
			546	37( 宮城テレビ )	288	43( 東日本放送 )
山形	秋田	022	1360	9( NHK総合 )	1370	2( NHK教育 )
			267	11( 秋田放送 )	293	37( 秋田テレビ )●
			287	31( 秋田朝日 )		
	大館	023	1360	4( NHK総合 )	1370	8( NHK教育 )
			267	6( 秋田放送 )	293	57( 秋田テレビ )●
			287	59( 秋田朝日 )		
福島	大曲	024	1360	45( NHK総合 )	1370	43( NHK教育 )
			267	47( 秋田放送 )	293	51( 秋田テレビ )●
			287	41( 秋田朝日 )		
	山形	025	1616	8( NHK総合 )	1626	4( NHK教育 )
			266	10( 山形放送 )	550	38( 山形テレビ )
			292	36( テレビユー山形 )●	286	30( さくらんぼテレビ )
茨城	鶴岡 (酒田)	026	1616	3( NHK総合 )	1626	6( NHK教育 )
			266	1( 山形放送 )	550	39( 山形テレビ )
			292	22( テレビユー山形 )●	286	24( さくらんぼテレビ )
	米沢	027	1616	52( NHK総合 )	1626	50( NHK教育 )
			266	54( 山形放送 )	550	58( 山形テレビ )
			292	56( テレビユー山形 )●	286	60( さくらんぼテレビ )
群馬	福島 (郡山)	028	1872	9( NHK総合 )	1882	2( NHK教育 )
			523	11( 福島テレビ )	545	33( 福島中央 )
			803	35( 福島放送 )	543	31( テレビユー福島 )●
	いわき	029	1872	4( NHK総合 )	1882	10( NHK教育 )
			523	8( 福島テレビ )	545	58( 福島中央 )
			803	60( 福島放送 )	543	62( テレビユー福島 )●
栃木	会津若松	030	1872	1( NHK総合 )	1882	3( NHK教育 )
			523	6( 福島テレビ )	545	37( 福島中央 )
			803	41( 福島放送 )	543	47( テレビユー福島 )●
	水戸	031	2128	44( NHK総合 )	2138	46( NHK教育 )
			260	42( 日本テレビ )	518	40( TBSテレビ )●
			264	38( フジテレビ )	522	36( テレビ朝日 )
山梨	日立	032	524	32( テレビ東京 )	302	39( 千葉テレビ )
			270	14( 東京メトロポリタン )		
			2128	52( NHK総合 )	2138	50( NHK教育 )
	宇都宮	033	260	54( 日本テレビ )	518	56( TBSテレビ )●
			264	58( フジテレビ )	522	60( テレビ朝日 )
			524	62( テレビ東京 )	302	39( 千葉テレビ )
長野	宇都宮	033	2128	29( NHK総合 )	2138	27( NHK教育 )
			260	25( 日本テレビ )	518	23( TBSテレビ )●
			264	21( フジテレビ )	522	19( テレビ朝日 )
	矢板	034	524	17( テレビ東京 )	535	31( とちぎテレビ )
			270	14( 東京メトロポリタン )		
			2128	51( NHK総合 )	2138	49( NHK教育 )
新潟	前橋 (伊勢崎・高崎)	035	260	53( 日本テレビ )	518	55( TBSテレビ )●
			264	57( フジテレビ )	522	59( テレビ朝日 )
			524	61( テレビ東京 )	535	31( とちぎテレビ )
	桐生	036	270	14( 東京メトロポリタン )		
			2128	52( NHK総合 )	2138	50( NHK教育 )
			260	54( 日本テレビ )	518	56( TBSテレビ )●

都道府県	地域名	地域番号	放送局のガイドチャンネルと受信チャンネル (放送局名は略称を使用しています)			
埼玉	さいたま	037	2128	1( NHK総合 )	2138	3( NHK教育 )
			260	4( 日本テレビ )	518	6( TBSテレビ )●
			264	8( フジテレビ )	522	10( テレビ朝日 )
	熊谷	038	524	12( テレビ東京 )	806	38( テレビ埼玉 )
			270	14( 東京メトロポリタン )		
			2128	33( NHK総合 )	2138	35( NHK教育 )
千葉	秩父	039	260	25( 日本テレビ )	518	23( TBSテレビ )●
			264	21( フジテレビ )	522	19( テレビ朝日 )
			524	17( テレビ東京 )	806	28( テレビ埼玉 )
	千葉	040	2128	51( NHK総合 )	2138	49( NHK教育 )
			260	53( 日本テレビ )	518	55( TBSテレビ )●
			264	57( フジテレビ )	522	59( テレビ朝日 )
東京	銚子	041	524	61( テレビ東京 )	302	46( 千葉テレビ )
			298	42( テレビ神奈川 )	270	14( 東京メトロポリタン )
			2128	51( NHK総合 )	2138	49( NHK教育 )
	23区	042	260	53( 日本テレビ )	518	55( TBSテレビ )●
			264	57( フジテレビ )	522	59( テレビ朝日 )
			524	61( テレビ東京 )	302	39( 千葉テレビ )
神奈川	八王子	043	298	42( テレビ神奈川 )	806	38( テレビ埼玉 )
			270	14( 東京メトロポリタン )		
			2128	1( NHK総合 )	2138	3( NHK教育 )
	横浜1*	045	260	4( 日本テレビ )	518	6( TBSテレビ )●
			264	8( フジテレビ )	522	10( テレビ朝日 )
			524	12( テレビ東京 )	302	46( 千葉テレビ )
神奈川県	横浜2*	046	298	42( テレビ神奈川 )	806	38( テレビ埼玉 )
			270	28( 東京メトロポリタン )		
			2128	30( NHK総合 )	2138	32( NHK教育 )
	平塚 (茅ヶ崎)	047	260	26( 日本テレビ )	518	24( TBSテレビ )●
			264	22( フジテレビ )	522	20( テレビ朝日 )
			524	18( テレビ東京 )	302	46( 千葉テレビ )
静岡県	横浜2*	046	298	42( テレビ神奈川 )	806	38( テレビ埼玉 )
			270	28( 東京メトロポリタン )		
			2128	1( NHK総合 )	2138	3( NHK教育 )
	秦野	048	260	4( 日本テレビ )	518	6( TBSテレビ )●
			264	8( フジテレビ )	522	10( テレビ朝日 )
			524	12( テレビ東京 )	298	42( テレビ神奈川 )
山梨	小田原	049	270	14( 東京メトロポリタン )		
			2128	33( NHK総合 )	2138	29( NHK教育 )
			260	35( 日本テレビ )	518	37( TBSテレビ )●
	甲府	050	264	39( フジテレビ )	522	41( テレビ朝日 )
			524	43( テレビ東京 )	298	31( テレビ神奈川 )
			270	14( 東京メトロポリタン )		
山梨	秦野	048	2128	47( NHK総合 )	2138	49( NHK教育 )
			260	51( 日本テレビ )	518	53( TBSテレビ )●
			264	55( フジテレビ )	522	57( テレビ朝日 )
	小田原	049	524	59( テレビ東京 )	298	61( テレビ神奈川 )
			270	14( 東京メトロポリタン )		
			2128	52( NHK総合 )	2138	50( NHK教育 )

\* NHK総合を52チャンネルでご覧の方は「横浜1」を、それ以外の方は「横浜2」を選んでください。  
どちらか解らない方は「横浜2」を選び、受信状態を確認してください。正しく受信できないときは、「横浜1」を選びなおしてください。

都道府県	地域名	地域番号	放送局のガイドチャンネルと受信チャンネル (放送局名は略称を使用しています)				
長野	長野1**	051	2640	44( NHK総合 )	2650	46( NHK教育 )	
			779	48( 信越放送 )●	1062	42( 長野放送 )	
			542	40( テレビ信州 )	532	50( 長野朝日 )	
	長野2**	052	2640	2( NHK総合 )	2650	9( NHK教育 )	
			779	11( 信越放送 )●	1062	38( 長野放送 )	
			542	30( テレビ信州 )	532	20( 長野朝日 )	
	松本	053	2640	44( NHK総合 )	2650	46( NHK教育 )	
			542	48( テレビ信州 )	779	40( 信越放送 )●	
			1062	42( 長野放送 )	532	50( 長野朝日 )	
	飯田	054	2640	4( NHK総合 )	2650	3( NHK教育 )	
779			6( 信越放送 )●	1062	40( 長野放送 )		
542			42( テレビ信州 )	532	44( 長野朝日 )		
岡谷 諏訪	055	2640	4( NHK総合 )	2650	8( NHK教育 )		
		542	59( テレビ信州 )	779	6( 信越放送 )●		
		1062	47( 長野放送 )	532	61( 長野朝日 )		
新潟	新潟 (長岡)	056	2384	8( NHK総合 )	2394	12( NHK教育 )	
			517	5( 新潟放送 )●	1059	35( 新潟総合 )	
			285	29( テレビ新潟 )	277	21( 新潟テレビ21 )	
	上越	057	2384	3( NHK総合 )	2394	1( NHK教育 )	
			517	10( 新潟放送 )●	1059	33( 新潟総合 )	
			285	27( テレビ新潟 )	277	37( 新潟テレビ21 )	
富山	富山	058	3152	3( NHK総合 )	3162	10( NHK教育 )	
			1025	1( 北日本放送 )	802	34( 富山テレビ )	
			544	32( チューリップTV )●			
	高岡	059	3152	48( NHK総合 )	3162	46( NHK教育 )	
			1025	50( 北日本放送 )	802	44( 富山テレビ )	
			544	42( チューリップTV )●			
石川	金沢 (小松)	060	3408	4( NHK総合 )	3418	8( NHK教育 )	
			774	6( 北陸放送 )●	805	37( 石川テレビ )	
				801	33( テレビ金沢 )	281	25( 北陸朝日 )
	七尾	061	3408	9( NHK総合 )	3418	5( NHK教育 )	
774			11( 北陸放送 )●	805	55( 石川テレビ )		
			801	57( テレビ金沢 )	281	59( 北陸朝日 )	
福井	福井	062	3664	9( NHK総合 )	3674	3( NHK教育 )	
			1035	11( 福井放送 )	295	39( 福井テレビ )●	
	敦賀	063	3664	6( NHK総合 )	3674	12( NHK教育 )	
			1035	8( 福井放送 )	295	38( 福井テレビ )●	
岐阜	岐阜 (大垣)	064	4176	39( NHK総合 )	4186	9( NHK教育 )	
			1029	5( 中部日本放送 )●	1281	1( 東海テレビ )	
			1547	11( 名古屋テレビ )	1571	35( 中京テレビ )	
			1061	37( 岐阜放送 )	537	25( テレビ愛知 )	
			1313	33( 三重テレビ )			
	高山	065	4176	4( NHK総合 )	4186	2( NHK教育 )	
			1029	6( 中部日本放送 )●	1281	8( 東海テレビ )	
			1547	12( 名古屋テレビ )	1571	26( 中京テレビ )	
			1061	38( 岐阜放送 )	537	25( テレビ愛知 )	
			1313	33( 三重テレビ )			
	中津川	066	4176	4( NHK総合 )	4186	12( NHK教育 )	
			1029	8( 中部日本放送 )●	1281	10( 東海テレビ )	
1547			6( 名古屋テレビ )	1571	26( 中京テレビ )		
			1061	28( 岐阜放送 )	537	25( テレビ愛知 )	
			1313	33( 三重テレビ )			
静岡	静岡 (清水・焼津)	067	3920	9( NHK総合 )	3930	2( NHK教育 )	
			1291	11( 静岡放送 )●	1315	35( テレビ静岡 )	
			1057	33( 静岡朝日 )	799	31( 静岡第一 )	
	浜松	068	3920	4( NHK総合 )	3930	8( NHK教育 )	
			1291	6( 静岡放送 )●	1315	34( テレビ静岡 )	
			1057	28( 静岡朝日 )	799	30( 静岡第一 )	
	富士 (富士宮)	069	3920	52( NHK総合 )	3930	54( NHK教育 )	
			1291	41( 静岡放送 )●	1315	39( テレビ静岡 )	
			1057	29( 静岡朝日 )	799	27( 静岡第一 )	
	三島 沼津	070	3920	53( NHK総合 )	3930	51( NHK教育 )	
			1291	55( 静岡放送 )●	1315	59( テレビ静岡 )	
			1057	57( 静岡朝日 )	799	61( 静岡第一 )	
島田	071	3920	1( NHK総合 )	3930	3( NHK教育 )		
		1291	5( 静岡放送 )●	1315	58( テレビ静岡 )		
		1057	50( 静岡朝日 )	799	48( 静岡第一 )		
藤枝	072	3920	42( NHK総合 )	3930	44( NHK教育 )		
		1291	40( 静岡放送 )●	1315	38( テレビ静岡 )		
		1057	26( 静岡朝日 )	799	24( 静岡第一 )		

\*\*NHK総合を44チャンネルでご覧の方は「長野1」を、それ以外の方は「長野2」を選んでください。  
どちらか解らない方は「長野2」を選び、受信状態を確認してください。正しく受信できないときは、「長野1」を選びなおしてください。

都道府県	地域名	地域番号	放送局のガイドチャンネルと受信チャンネル (放送局名は略称を使用しています)				
愛知	名古屋	073	4176	3( NHK総合 )	4186	9( NHK教育 )	
			1029	5( 中部日本放送 )●	1281	1( 東海テレビ )	
			1547	11( 名古屋テレビ )	1571	35( 中京テレビ )	
			537	25( テレビ愛知 )	1313	33( 三重テレビ )	
			1061	37( 岐阜放送 )			
	豊橋 (豊川)	074	4176	54( NHK総合 )	4186	50( NHK教育 )	
			1029	62( 中部日本放送 )●	1281	56( 東海テレビ )	
			1547	60( 名古屋テレビ )	1571	58( 中京テレビ )	
			537	52( テレビ愛知 )	1313	33( 三重テレビ )	
			1061	37( 岐阜放送 )			
	豊田	075	4176	53( NHK総合 )	4186	51( NHK教育 )	
			1029	55( 中部日本放送 )●	1281	57( 東海テレビ )	
1547			61( 名古屋テレビ )	1571	59( 中京テレビ )		
537			49( テレビ愛知 )	1313	33( 三重テレビ )		
1061			37( 岐阜放送 )				
三重	津	076	4176	31( NHK総合 )	4186	9( NHK教育 )	
			1029	5( 中部日本放送 )●	1281	1( 東海テレビ )	
			1547	11( 名古屋テレビ )	1571	35( 中京テレビ )	
			1313	33( 三重テレビ )	537	25( テレビ愛知 )	
	伊勢	077	4176	53( NHK総合 )	4186	49( NHK教育 )	
			1029	55( 中部日本放送 )●	1281	57( 東海テレビ )	
			1547	61( 名古屋テレビ )	1571	47( 中京テレビ )	
			1313	59( 三重テレビ )	537	25( テレビ愛知 )	
	名張	078	4176	52( NHK総合 )	4186	50( NHK教育 )	
			1029	60( 中部日本放送 )●	1281	62( 東海テレビ )	
1547			56( 名古屋テレビ )	1571	54( 中京テレビ )		
1313			58( 三重テレビ )	537	25( テレビ愛知 )		
滋賀	大津	079	4432	28( NHK総合 )	4442	46( NHK教育 )	
			516	36( 毎日放送 )●	1030	38( 朝日放送 )●	
			520	40( 関西テレビ )	778	42( 読売テレビ )	
			798	30( びわ湖放送 )	1058	34( 京都テレビ )	
	彦根	080	4432	52( NHK総合 )	4442	50( NHK教育 )	
			516	54( 毎日放送 )●	1030	58( 朝日放送 )●	
			520	60( 関西テレビ )	778	62( 読売テレビ )	
			798	56( びわ湖放送 )	1058	34( 京都テレビ )	
	京都	京都 (宇治)	081	4432	2( NHK総合 )	4442	12( NHK教育 )
				516	4( 毎日放送 )●	1030	6( 朝日放送 )●
520				8( 関西テレビ )	778	10( 読売テレビ )	
1058				34( 京都テレビ )	275	19( テレビ大阪 )	
548				36( サンテレビ )			
舞鶴		082	4432	51( NHK総合 )	4442	49( NHK教育 )	
			516	53( 毎日放送 )●	1030	55( 朝日放送 )●	
			520	59( 関西テレビ )	778	61( 読売テレビ )	
			1058	57( 京都テレビ )	275	19( テレビ大阪 )	
			548	36( サンテレビ )			
福知山		083	4432	50( NHK総合 )	4442	52( NHK教育 )	
			516	54( 毎日放送 )●	1030	58( 朝日放送 )●	
	520		60( 関西テレビ )	778	62( 読売テレビ )		
	1058		56( 京都テレビ )	275	19( テレビ大阪 )		
	548		36( サンテレビ )				
大阪	大阪	084	4432	2( NHK総合 )	4442	12( NHK教育 )	
			516	4( 毎日放送 )●	1030	6( 朝日放送 )●	
			520	8( 関西テレビ )	778	10( 読売テレビ )	
			275	19( テレビ大阪 )	1058	34( 京都テレビ )	
			548	36( サンテレビ )			
兵庫	神戸	085	4432	28( NHK総合 )	4442	26( NHK教育 )	
			516	18( 毎日放送 )●	1030	20( 朝日放送 )●	
			520	22( 関西テレビ )	778	24( 読売テレビ )	
			548	36( サンテレビ )	275	19( テレビ大阪 )	
	神戸灘	086	4432	52( NHK総合 )	4442	50( NHK教育 )	
			516	54( 毎日放送 )●	1030	56( 朝日放送 )●	
			520	58( 関西テレビ )	778	60( 読売テレビ )	
			548	62( サンテレビ )	275	19( テレビ大阪 )	
	川西	087	4432	29( NHK総合 )	4442	31( NHK教育 )	
			516	35( 毎日放送 )●	1030	37( 朝日放送 )●	
520			39( 関西テレビ )	778	41( 読売テレビ )		
548			33( サンテレビ )	275	19( テレビ大阪 )		
三木	088	4432	44( NHK総合 )	4442	46( NHK教育 )		
		516	34( 毎日放送 )●	1030	38( 朝日放送 )●		
		520	40( 関西テレビ )	778	42( 読売テレビ )		
		548	36( サンテレビ )	275	19( テレビ大阪 )		
姫路	089	4432	50( NHK総合 )	4442	52( NHK教育 )		
		516	54( 毎日放送 )●	1030	58( 朝日放送 )●		
		520	60( 関西テレビ )	778	62( 読売テレビ )		
		548	56( サンテレビ )	275	19( テレビ大阪 )		
明石 (加古川)	090	4432	51( NHK総合 )	4442	49( NHK教育 )		
		516	53( 毎日放送 )●	1030	57( 朝日放送 )●		
		520	59( 関西テレビ )	778	61( 読売テレビ )		
		548	55( サンテレビ )	275	19( テレビ大阪 )		


## 準備7：かんたん設定をする (つづき)


都道府県	地域名	地域番号	放送局のガイドチャンネルと受信チャンネル (放送局名は略称を使用しています)			
奈良	奈良	091	4432	51( NHK総合 )	4442	12( NHK教育 )
			516	4( 毎日放送 )●	1030	6( 朝日放送 )●
			520	8( 関西テレビ )	778	10( 読売テレビ )
			311	55( 奈良テレビ )	548	36( サンテレビ )
			1058	34( 京都テレビ )	275	19( テレビ大阪 )
	五條	092	4432	43( NHK総合 )	4442	45( NHK教育 )
			516	33( 毎日放送 )●	1030	35( 朝日放送 )●
			520	37( 関西テレビ )	778	39( 読売テレビ )
			311	41( 奈良テレビ )	548	36( サンテレビ )
			1058	34( 京都テレビ )	275	19( テレビ大阪 )
和歌山	和歌山	093	4432	32( NHK総合 )	4442	26( NHK教育 )
			516	42( 毎日放送 )●	1030	44( 朝日放送 )●
			520	46( 関西テレビ )	778	48( 読売テレビ )
			1054	30( テレビ和歌山 )		
	海南田辺	094	4432	50( NHK総合 )	4442	52( NHK教育 )
			516	54( 毎日放送 )●	1030	58( 朝日放送 )●
			520	60( 関西テレビ )	778	62( 読売テレビ )
			1054	56( テレビ和歌山 )		
鳥取	鳥取	095	4688	3( NHK総合 )	4698	4( NHK教育 )
鳥根	松江	096	1537	1( 日本海テレビ )	1034	22( 山陰放送 )●
			1314	24( 山陰中央 )		
			4944	6( NHK総合 )	4954	12( NHK教育 )
			1034	10( 山陰放送 )●	1314	34( 山陰中央 )
	浜田	097	1537	30( 日本海テレビ )		
			4944	2( NHK総合 )	4954	9( NHK教育 )
			1034	5( 山陰放送 )●	1314	58( 山陰中央 )
			1537	54( 日本海テレビ )		
岡山	岡山 (倉敷)	098	5200	5( NHK総合 )	5210	3( NHK教育 )
			1803	11( 山陽放送 )●	1827	35( 岡山放送 )
			279	23( テレビせとうち )	265	9( 西日本放送 )
			1569	25( 瀬戸内海放送 )		
	津山	099	5200	2( NHK総合 )	5210	12( NHK教育 )
			1803	7( 山陽放送 )●	1827	60( 岡山放送 )
			279	56( テレビせとうち )	265	58( 西日本放送 )
			1569	62( 瀬戸内海放送 )		
	笠岡	100	5200	2( NHK総合 )	5210	4( NHK教育 )
			1803	6( 山陽放送 )●	1827	60( 岡山放送 )
			279	19( テレビせとうち )	265	17( 西日本放送 )
			1569	21( 瀬戸内海放送 )		
広島	広島	101	5456	3( NHK総合 )	5466	7( NHK教育 )
			772	4( 中国放送 )●	780	12( 広島テレビ )
			2083	35( 広島ホーム )	1055	31( テレビ新広島 )
			5456	5( NHK総合 )	5466	3( NHK教育 )
	福山	102	772	7( 中国放送 )●	780	11( 広島テレビ )
			2083	57( 広島ホーム )	1055	54( テレビ新広島 )
			5456	1( NHK総合 )	5466	7( NHK教育 )
			772	10( 中国放送 )●	780	12( 広島テレビ )
	尾道	103	2083	24( 広島ホーム )	1055	26( テレビ新広島 )
			5456	11( NHK総合 )	5466	1( NHK教育 )
			772	9( 中国放送 )●	780	5( 広島テレビ )
			2083	24( 広島ホーム )	1055	26( テレビ新広島 )
	呉	104	5456	11( NHK総合 )	5466	1( NHK教育 )
			772	9( 中国放送 )●	780	5( 広島テレビ )
			2083	24( 広島ホーム )	1055	26( テレビ新広島 )
			5712	9( NHK総合 )	5722	1( NHK教育 )
山口	山口 (徳山・防府)	105	2059	11( 山口放送 )	1318	38( テレビ山口 )●
			284	28( 山口朝日 )		
			5712	39( NHK総合 )	5722	41( NHK教育 )
			2059	4( 山口放送 )	1318	33( テレビ山口 )●
	下関	106	284	21( 山口朝日 )		
			5712	16( NHK総合 )	5722	14( NHK教育 )
			2059	18( 山口放送 )	1318	20( テレビ山口 )●
			284	31( 山口朝日 )		
	岩国	108	5712	9( NHK総合 )	5722	1( NHK教育 )
			2059	11( 山口放送 )	1318	22( テレビ山口 )●
			284	28( 山口朝日 )		
			5968	3( NHK総合 )	5978	38( NHK教育 )
徳島	徳島	109	1793	1( 四国放送 )	516	4( 毎日放送 )●
			1030	6( 朝日放送 )●	520	8( 関西テレビ )
			6224	37( NHK総合 )	6234	39( NHK教育 )
			1569	33( 瀬戸内海放送 )	265	41( 西日本放送 )
	高松	110	1803	29( 山陽放送 )●	1827	31( 岡山放送 )
			279	19( テレビせとうち )		
	丸亀	111	6224	44( NHK総合 )	6234	40( NHK教育 )
			1569	42( 瀬戸内海放送 )	265	20( 西日本放送 )
			1803	18( 山陽放送 )●	1827	22( 岡山放送 )
			279	16( テレビせとうち )		

都道府県	地域名	地域番号	放送局のガイドチャンネルと受信チャンネル (放送局名は略称を使用しています)			
愛媛	松山	112	6480	6( NHK総合 )	6490	2( NHK教育 )
			1290	10( 南海放送 )	1317	37( 愛媛放送 )
			541	29( あいテレビ )●	793	25( 愛媛朝日 )
	新居浜	113	6480	2( NHK総合 )	6490	4( NHK教育 )
1290			6( 南海放送 )	1317	36( 愛媛放送 )	
541			27( あいテレビ )●	793	14( 愛媛朝日 )	
今治	114	6480	32( NHK総合 )	6490	30( NHK教育 )	
		1290	34( 南海放送 )	1317	36( 愛媛放送 )	
		541	27( あいテレビ )●	793	17( 愛媛朝日 )	
宇和島	115	6480	6( NHK総合 )	6490	1( NHK教育 )	
		1290	10( 南海放送 )	1317	32( 愛媛放送 )	
		541	34( あいテレビ )●	793	16( 愛媛朝日 )	
高知	高知	116	6736	4( NHK総合 )	6746	6( NHK教育 )
			776	8( 高知放送 )	1574	38( テレビ高知 )●
			296	40( 高知さんさん )		
福岡	福岡	117	6992	3( NHK総合 )	7002	6( NHK教育 )
			1028	4( RKB毎日 )●	2049	1( 九州朝日 )
			521	9( テレビ西日本 )	1573	37( 福岡放送 )
	531	19( TXN九州 )				
久留米	118	6992	46( NHK総合 )	7002	54( NHK教育 )	
		1028	48( RKB毎日 )●	2049	57( 九州朝日 )	
		521	60( テレビ西日本 )	1573	52( 福岡放送 )	
531	14( TXN九州 )					
大牟田	119	6992	53( NHK総合 )	7002	50( NHK教育 )	
		1028	61( RKB毎日 )●	2049	58( 九州朝日 )	
		521	55( テレビ西日本 )	1573	43( 福岡放送 )	
531	19( TXN九州 )					
北九州	120	6992	6( NHK総合 )	7002	12( NHK教育 )	
		1028	8( RKB毎日 )●	2049	2( 九州朝日 )	
		521	10( テレビ西日本 )	1573	35( 福岡放送 )	
531	23( TXN九州 )					
行橋	121	6992	49( NHK総合 )	7002	46( NHK教育 )	
		1028	60( RKB毎日 )●	2049	57( 九州朝日 )	
		521	54( テレビ西日本 )	1573	43( 福岡放送 )	
531	19( TXN九州 )					
佐賀	佐賀	122	7760	38( NHK総合 )	7770	40( NHK教育 )
			804	36( サガテレビ )	2315	11( 熊本放送 )●
			1573	52( 福岡放送 )	531	14( TXN九州 )
			1028	48( RKB毎日 )●	2049	57( 九州朝日 )
長崎	長崎	123	7248	3( NHK総合 )	7258	1( NHK教育 )
			1285	5( 長崎放送 )●	1829	37( テレビ長崎 )
			539	27( 長崎文化 )	1049	25( 長崎国際 )
	佐世保	124	7248	8( NHK総合 )	7258	2( NHK教育 )
1285			10( 長崎放送 )●	1829	35( テレビ長崎 )	
539			31( 長崎文化 )	1049	17( 長崎国際 )	
諫早	125	7248	47( NHK総合 )	7258	45( NHK教育 )	
		1285	49( 長崎放送 )●	1829	42( テレビ長崎 )	
		539	24( 長崎文化 )	1049	20( 長崎国際 )	
熊本	熊本	126	7504	9( NHK総合 )	7514	2( NHK教育 )
			2315	11( 熊本放送 )●	1570	34( テレビ熊本 )
			278	22( 熊本県民 )	528	16( 熊本朝日 )
大分	大分 (別府)	127	8016	3( NHK総合 )	8026	12( NHK教育 )
			1541	5( 大分放送 )●	1060	36( テレビ大分 )
			280	24( 大分朝日 )		
	中津	128	8016	48( NHK総合 )	8026	45( NHK教育 )
1541			51( 大分放送 )●	1060	37( テレビ大分 )	
280			17( 大分朝日 )			
宮崎	宮崎	129	8272	8( NHK総合 )	8282	12( NHK教育 )
			1546	10( 宮崎放送 )●	2339	35( テレビ宮崎 )
	延岡	130	8272	4( NHK総合 )	8282	2( NHK教育 )
1546			6( 宮崎放送 )●	2339	39( テレビ宮崎 )	
鹿児島	鹿児島	131	8528	3( NHK総合 )	8538	5( NHK教育 )
			2305	1( 南日本放送 )●	1830	38( 鹿児島テレビ )
			800	32( 鹿児島放送 )	1310	30( 鹿児島読売 )
	阿久根	132	8528	8( NHK総合 )	8538	12( NHK教育 )
2305			10( 南日本放送 )●	1830	35( 鹿児島テレビ )	
800			23( 鹿児島放送 )	1310	17( 鹿児島読売 )	
鹿屋	133	8528	4( NHK総合 )	8538	2( NHK教育 )	
		2305	6( 南日本放送 )●	1830	33( 鹿児島テレビ )	
		800	31( 鹿児島放送 )	1310	25( 鹿児島読売 )	
沖縄	沖縄	134	8784	2( NHK総合 )	8794	12( NHK教育 )
			1802	10( 琉球放送 )●	1032	8( 沖縄テレビ )
			540	28( 琉球朝日 )		

## 準備8：チャンネルの設定を確認する


ここでは、録画や予約に必要なチャンネル合わせの設定を確認します。


スカパー！のチャンネルを確認するには、 38ページをご覧ください。

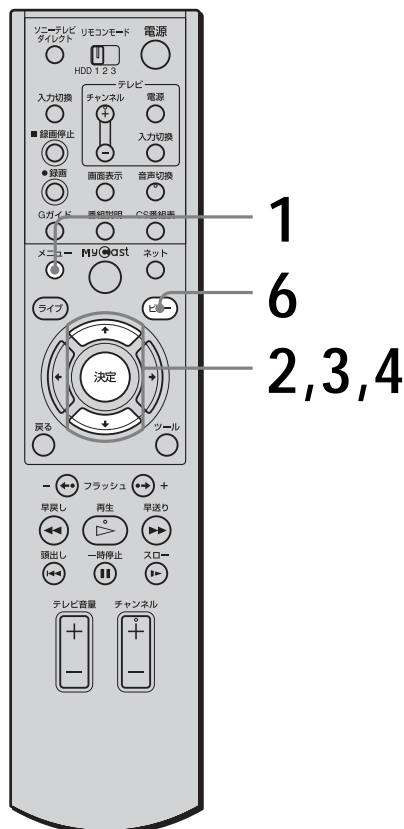



- 1 メニューボタンを押す。  
メニュー画面が出ます。



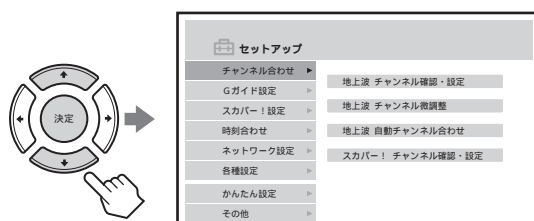

- 2  で「セットアップ」を選び、決定ボタンを押す。  
セットアップ画面が出ます。



- 3  で「チャンネル合わせ」を選び、決定ボタンを押す。


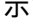
- 4  で「地上波 チャンネル確認・設定」を選び、決定ボタンを押す。  
地上波のチャンネル確認・設定画面が出ます。

- 5 表示されたチャンネルと、「Gガイド地域番号・放送局表」( 25ページ)の「準備7：かんたん設定をする」( 21ページ)で選んだ地域番号の欄とをくらべる。

Gガイド地域番号・放送局表

地域名	地域番号	放送局のガイドチャンネルと受信チャンネル (放送局名は略称を使用しています)			
小田原	049	2128	52(NHK総合)	2198	50(NHK教育)
		260	54(日本テレビ)	518	56(TBSテレビ)●
		264	58(フジテレビ)	522	60(テレビ朝日)
		524	62(テレビ東京)	298	46(テレビ神奈川)
		270	14(東京メトロポリタン)		

表示CH	ガイドCH	受信CH	CHとばし
5.2	2.1.2.8	5.2	しない
5.0	2.1.3.8	5.0	しない
5.4	2.6.0	5.4	しない
5.6	5.1.8	5.6	しない
5.8	2.6.4	5.8	しない
6.0	5.2.2	6.0	しない
6.2	5.2.4	6.2	しない
4.6	2.9.8	4.6	しない

表中で●の付いた放送局が表示されていないと、地上波番組表データを正しく受信できません( 65ページ)。また、NHK教育が表示されていないと、時計の自動補正( 50ページ)が行われません。

チャンネルの番号が合っていれば、確認は終了です。正しく設定されています。

- 6 ビューボタンを押す。  
セットアップ画面が消えます。



## 準備8：チャンネルの設定を確認する(つづき)

### ガイドチャンネルが設定されていないときは

ガイドチャンネルの欄が「- - - -」と表示されていると、そのチャンネルの地上波番組表のデータを受信できません。

「ガイドCH」の欄に該当するガイドチャンネルを入力してください。ガイドチャンネルの番号は、「Gガイド地域番号・放送局表」( 42ページ)をご覧ください。

#### ご注意


- 番組表データの受信中は、メニューで「セットアップ」の「チャンネル合わせ」を選ばません。データの受信が終わってから操作してください。

## こんなときは

### チャンネル確認・設定画面のチャンネル番号が選んだ地域番号の欄と違う

隣接する別の地域番号の欄に、画面上のチャンネル番号と一致する、または近い地域番号を探します。録画や再生をしていないときにメニューボタンを押して、メニューの「セットアップ」から「Gガイド設定」を選び、新しい地域番号を入れなおしてください。

ここで地域番号を選ぶ

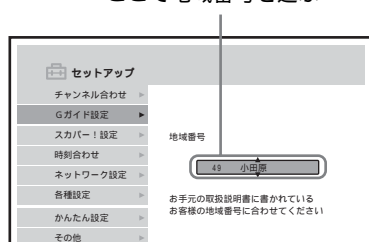

地域によっては受信チャンネルが選んだ地域番号の欄と異なることがあります。番組表などを正しく受信するには、メニューの「セットアップ」から「チャンネル合わせ」の「地上波チャンネル確認・設定」を選んでチャンネル確認・設定画面( 29ページ)を出し、受信チャンネルに映る放送局に合わせてガイドチャンネルを手動で入力します。

### 本機のチャンネルの番号が、テレビのチャンネルと違う

例：テレビではNHK教育テレビが3チャンネルなのに、本機では50チャンネルになった

→「地上波のチャンネル番号をテレビに合わせる」( 42ページ)にしたがって、テレビのチャンネルに合わせてください。

### 不要なチャンネルが映る

→「不要な地上波のチャンネルをとばす」( 44ページ)にしたがってチャンネルをとばす設定をしてください。

### テレビ画面に「入力1」表示または「入力2」表示しか出ない

→本機のVHF/UHF入力端子と壁のアンテナ端子をアンテナ線でつなぎ( 12～15ページ)メニューの「セットアップ」から「チャンネル合わせ」の「地上波自動チャンネル合わせ」をやりなおしてください。

# 他機との接続

ケーブルテレビ(CATV)やBS放送などを見るための別売りチューナーや、本機の画像をダビングできる録画機器とのつなぎかたについて説明します。


ケーブルテレビ(CATV)につなぐ .....	31
CATVのVHF/UHF放送を本機で	
受信する .....	32
BSチューナーにつなぐ .....	33
録画機器につなぐ .....	34
コントロールS端子をつなぐ .....	34
本機のリモコンを他機に向けて本機を	
操作するには .....	34
他機のリモコンを本機に向けて他機を	
操作するには .....	35

## ケーブルテレビ (CATV)につなぐ

CATV局と受信契約すると送られてくるCATVチューナーを外部入力端子につなぐと、CATVを受信することができます。なお、CATVは受信できない地域もあります。詳しくは、お近くのCATV局にお問い合わせください。

CATVチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

S映像コードを使うと、よりきれいな映像が楽しめます。S映像コードでつないだときは、メニューの「セットアップ」で「各種設定」の「映像入力1」または「映像入力2」を「S映像」に設定してください(▶54ページ)。

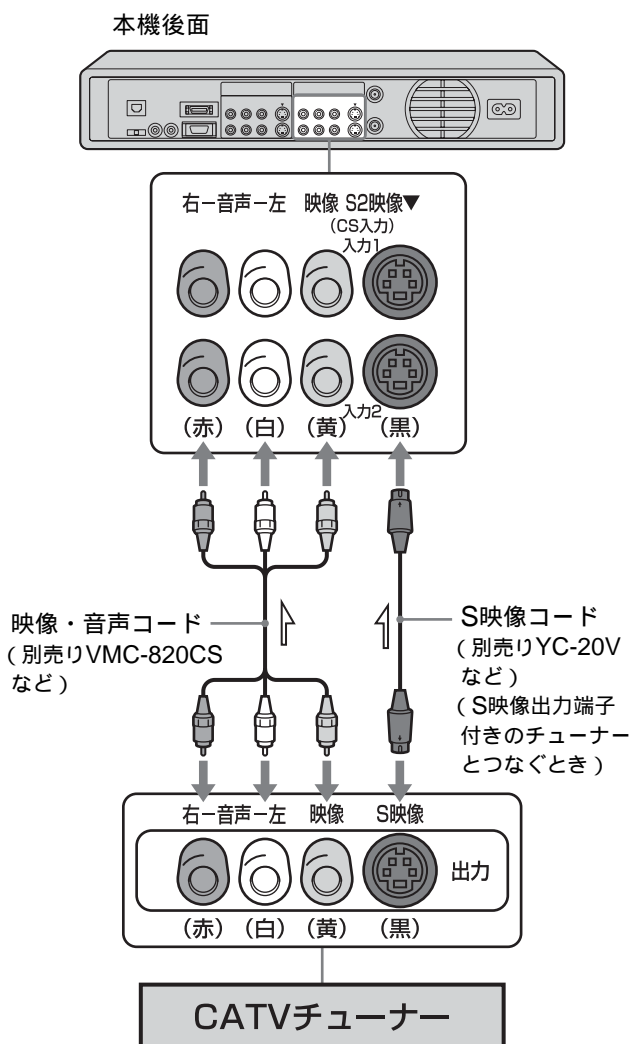

—▶— : 映像・音声信号の流れ

## ケーブルテレビ(CATV)につなぐ (つづき)

### CATVを受信するには

- 1 CATVチューナーで、受信したいチャンネルを選ぶ。
- 2 本機の入力切替ボタンを押して、テレビ画面に「入力1」または「入力2」を出す。  
CATVチューナーを入力1端子につないでいるときは「入力1」を、入力2端子につないでいるときは「入力2」を出します。


### CATVのVHF/UHF放送を本機で受信する

CATVのVHF/UHF放送の中には、本機で受信できるチャンネルもあります。

- 1 F型コネクタ付き同軸ケーブルで、本機のVHF/UHF入力端子とCATVチューナーのVHF/UHF出力端子をつなぐ。

- 2 録画をしていないときに、メニューの「セットアップ」から $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で「チャンネル合わせ」を選び、決定ボタンを押す。

- 3  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で「地上波 チャンネル確認・設定」を選び、決定ボタンを押す。

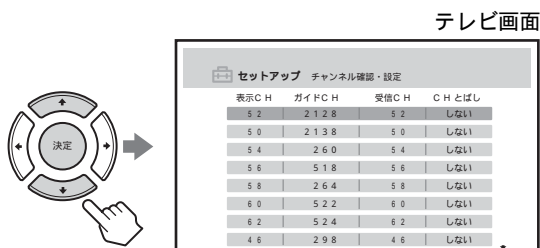


- 4  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で空欄の行を選び、決定ボタンを押す。

- 5  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で表示チャンネルを選ぶ。


- 6  $\blacktriangleright$ を押して、「ガイドCH」の欄を選ぶ。

- 7  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で受信したいチャンネルのガイドチャンネル番号を「Gガイド地域番号・放送局表」( 25ページ ) から選んで入力する。

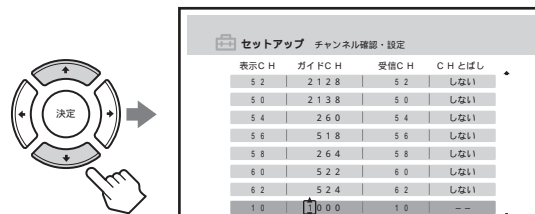

- 8  $\blacktriangleright$ を繰り返し押して、「受信CH」の欄を選ぶ。

- 9  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で受信したいチャンネルの番号(例: C30)を選び、決定ボタンを押す。

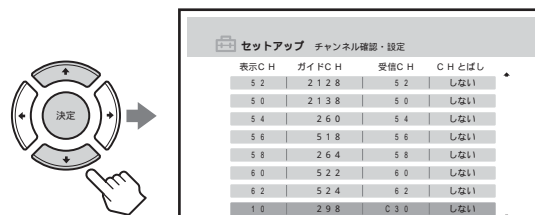

- 10 手順4から9を繰り返して、チャンネルを合わせていく。


- 11 ビューボタンを押す。  
セットアップ画面が消えます。

### ご注意

- 番組表データの受信中は、メニューで「セットアップ」の「チャンネル合わせ」を選べません。データの受信が終わってから操作してください。




# BSチューナーにつなぐ


BSデジタルやBSチューナーを外部入力端子につなぐと、本機でBS放送を録画したり、BSアナログ放送の番組表を見ることができます。番組表の設定について詳しくは、 40ページをご覧ください。また、BSデジタルおよびBSチューナー内蔵テレビとも接続できます。

WOWOWを見るには受信契約が必要です。

本機は録画防止機能(コピーガード)に対応しています。BSデジタルを本機に接続して番組を録画する場合、番組によっては録画することができません。

BSデジタルやチューナー内蔵テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。


S映像コードを使うと、よりきれいな映像が楽しめます。S映像コードでつないだときは、メニューの「セットアップ」で「各種設定」の「映像入力1」または「映像入力2」を「S映像」に設定してください。 54ページ)

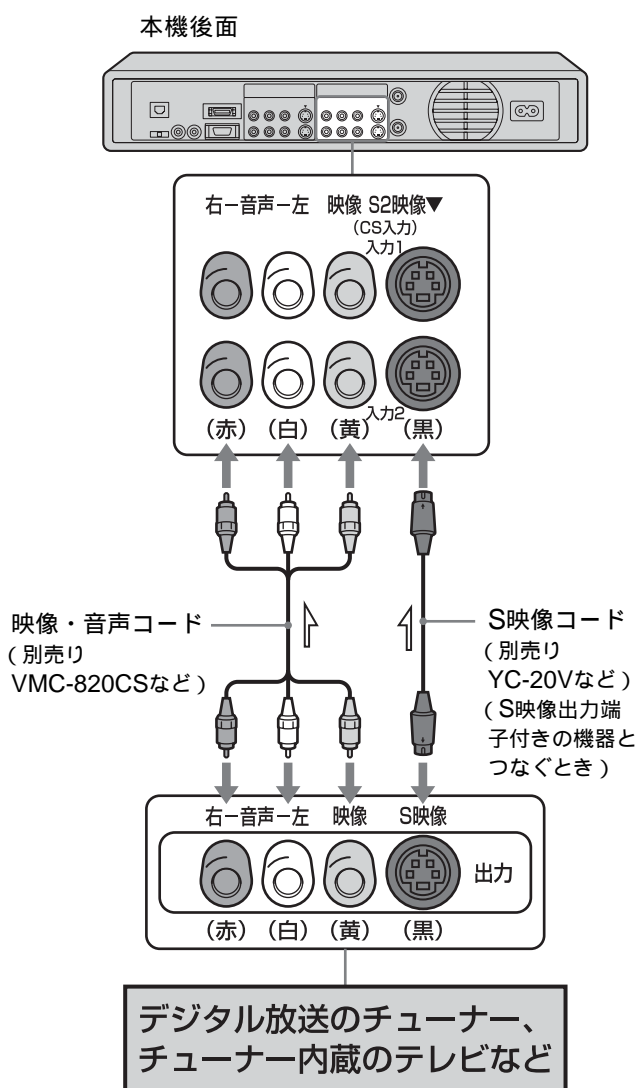

## BSを受信するには

- 1 BSチューナーで、受信したいチャンネルを選ぶ。
- 2 本機の入力切換ボタンを押して、テレビ画面に「入力1」または「入力2」を出す。  
BSチューナーを入力1端子につないでいるときは「入力1」を、入力2端子につないでいるときは「入力2」を出します。

### ちょっと一言


- ソニー製BSデジタルチューナー内蔵テレビの付属AVマウスが本機に使えるときは、AVマウスを設定します。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。付属のAVマウスが使えるテレビについて詳しくは、 111ページをご覧ください。
- BS出力端子のないBSチューナーやBSチューナー内蔵テレビとつなぐときは、チューナーやテレビの出力端子につながります。ただし、このときはBS放送の録画中にチューナーやテレビの電源を切ることができません。詳しくは、チューナーやテレビの取扱説明書をご覧ください。

### ご注意

- 本機では、デジタル放送などの映像をデジタル録画できません。

## 録画機器につなぐ

本機で録画したタイトルをテープやディスクなどに録画するときは、次のように接続します。つないだ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。  
本機の出力1または2端子に録画機器をつないでください。本機の出力1と出力2端子からは同じ画像が出力されます。

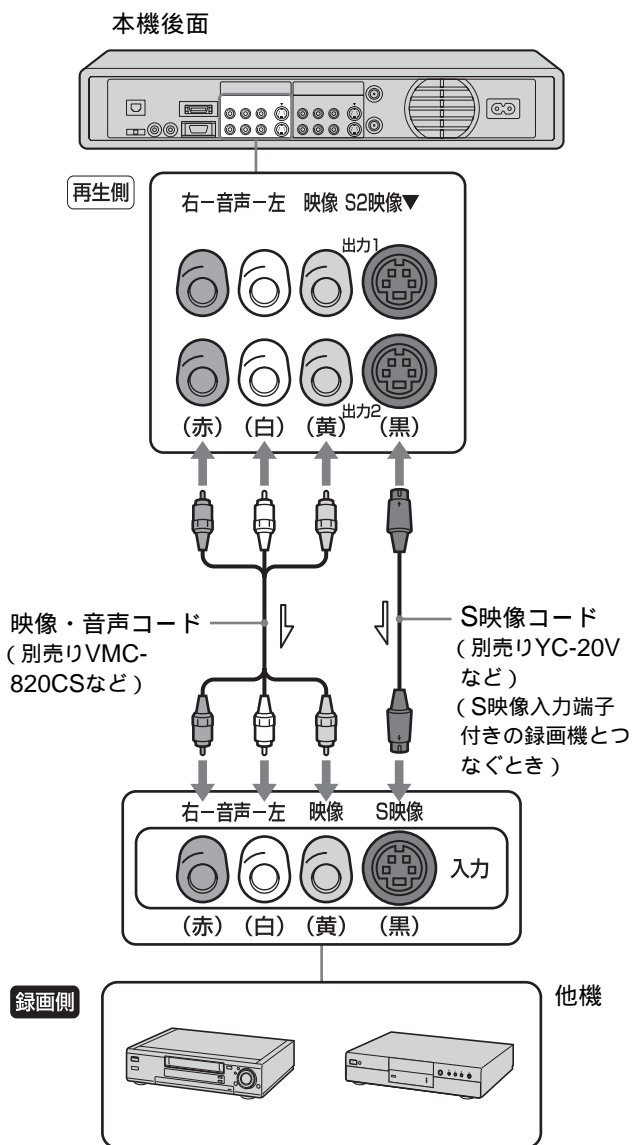

—▶— : 映像・音声信号の流れ

### ご注意


- 本機の出力1または2端子を他機の入力端子へつないだまま、その機器の出力端子を本機の入力端子へつながないでください。ブーンという音が出ることがあります。

## コントロールS端子をつなぐ

テレビやアンプにコントロールS端子がある場合は、コントロールS 接続コード(別売り)で本機のコントロールS端子とつなぐと、本機やテレビ、アンプのリモコン操作が便利になります。

### 本機のリモコンを他機に向けて本機を操作するには


本機のコントロールS入力端子と他機のコントロールS出力端子をつなぎます。他機の電源が入っているときに、本機のリモコンを他機に向けて操作すると本機が動きます。

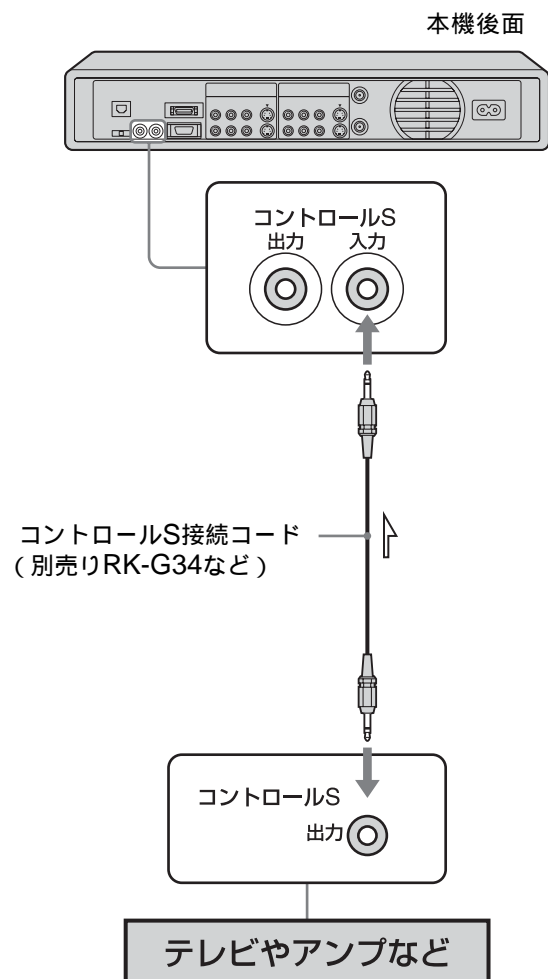

—▶— : 信号の流れ

## 他機のリモコンを本機に向けて他機を操作するには

他機のコントロールS入力端子と本機のコントロールS出力端子をつなぎます。本機の電源コードがつながっているとき、他機のリモコンを本機に向けて操作すると他機が動きます。

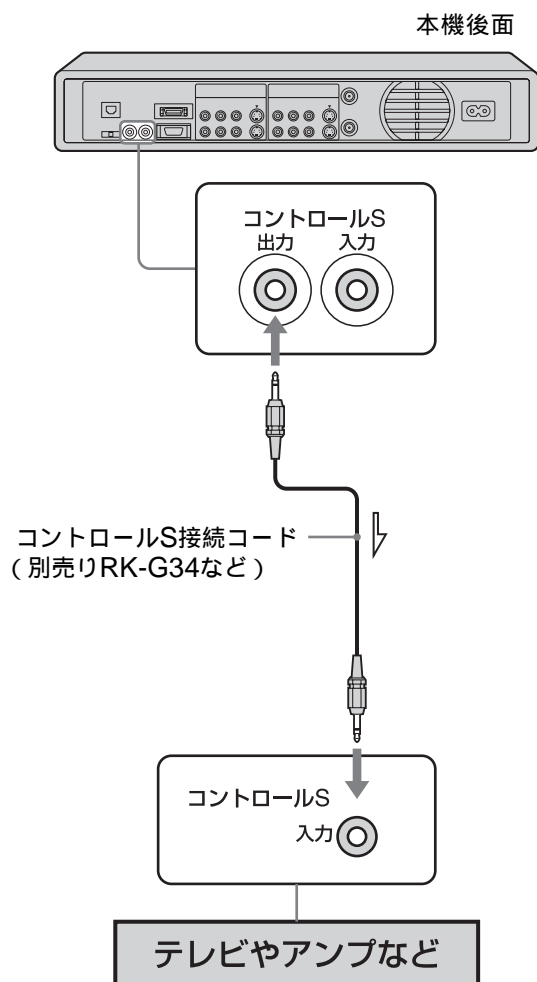

# 設定と調整


本機の機能をお使いいただくために必要なチャンネルや時計の設定、および再生や録画に必要な設定について説明します。

スカパー！の設定をする .....	36
スカパー！ 設定の項目 .....	37
スカパー！のチャンネルを確認する .....	38
チャンネルを追加・変更・削除する ...	39
BSアナログ放送の番組表を設定する .....	40
地上波のチャンネル番号をテレビに 合わせる .....	42
不要な地上波のチャンネルをとばす .....	44
チャンネルの映りを調整する .....	45
リモコンの設定をする .....	47
各社のテレビを操作する .....	47
テレビと連動させて本機の電源を入れる (ソニーテレビダイレクト) .....	48
時計を合わせる .....	49
自動補正(ジャストクロック)のチャン ネルを確認する .....	50
Gガイドの設定を変える .....	51
Gガイド設定の項目 .....	52
設定を変える(各種設定、その他) .....	53
各種設定の項目 .....	54
その他の項目 .....	55

## スカパー！の設定をする

本機とつないだスカパー！(SKY PerfecTV!)のチューナーを連動して使うための設定を行います。チューナーのメーカーやチャンネルの設定は、「準備7:かんたん設定をする」で済んでいますが、ここで設定しなおすこともできます。

本機とつないでデータの送受信などが行えるスカパー！のチューナー機種と、それぞれの機種に必要な設定について詳しくは、「スカパー！チューナー一覧」(171ページ)をご覧ください。

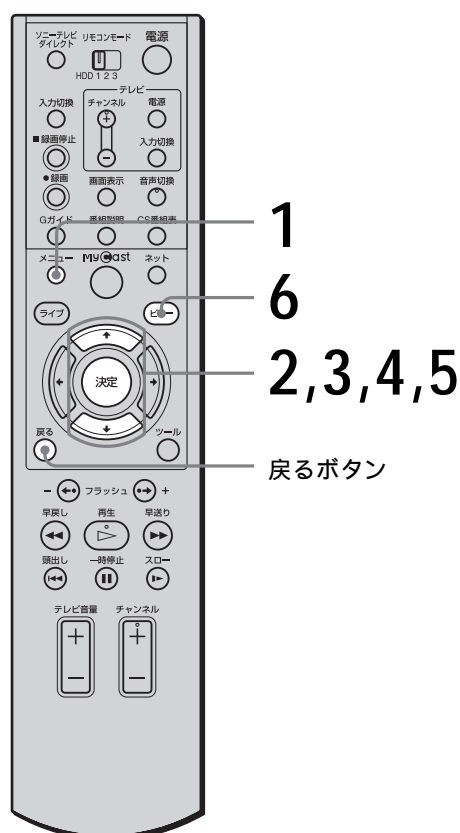


- 1 メニューボタンを押す。  
メニュー画面が出ます。


テレビ画面



- 2 ▲/▼で「セットアップ」を選び、決定ボタンを押す。  
セットアップ画面が出ます。

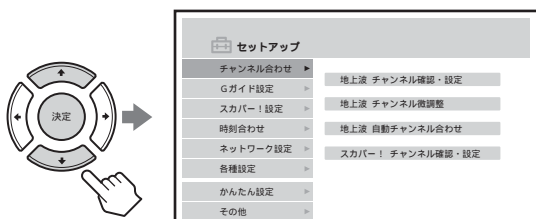

- 3 ▲/▼で「スカパー！ 設定」を選び、決定ボタンを押す。

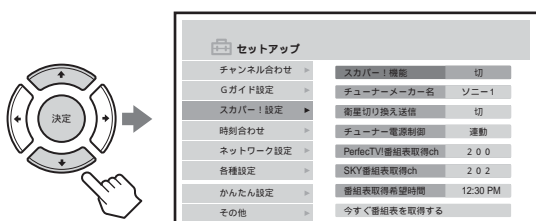

- 4 ▲/▼で設定したい項目を選び、決定ボタンを押す。  
各項目について詳しくは、「スカパー！ 設定の項目」(▶▶ 右)をご覧ください。

- 5 ▲/▼で設定し、決定ボタンを押す。  
たとえば、「スカパー！ 機能」を設定するときは、▲/▼で「入」または「切」を選び、決定ボタンを押します。

- 6 ビューボタンを押す。  
セットアップ画面が消えます。

## 1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。

## メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニューボタンを押します。メニュー画面に戻ります。そのあと、手順2からやりなおしてください。

### ご注意

- 番組表データの受信中は、メニューで「セットアップ」の「スカパー！ 設定」を選ばせん。データの受信が終わってから操作してください。

## スカパー！ 設定の項目

はお買い上げ時の設定です。

### スカパー！ 機能

「準備7：かんたん設定をする」の手順4(▶▶ 22ページ)で「はい」を選ぶと、自動的に「入」に設定されます。

切 スカパー！のチューナーを本機につないでいないとき。

入 スカパー！のチューナーを本機につないでいるとき。この設定にすると、他の項目を選べる。

### ご注意

- 「スカパー！ 機能」を「切」に設定すると、スカパー！の番組の録画予約とおまかせ・まる録の設定がすべて取り消されます。

### チューナーメーカー名

お使いのチューナーのメーカー名をソニー1、ソニー2、アイワ1、アイワ2、アイワ3、東芝、松下から設定します。「準備7：かんたん設定をする」の手順5(▶▶ 22ページ)で選んだメーカーが表示されます。メーカー名を設定すると、「衛星切り換え送信」と「チューナー電源連動」がメーカー名に合わせて設定されます。

本機とつないで使えるチューナーについては、「スカパー！ チューナー一覧」(▶▶ 171ページ)をご覧ください。

### 衛星切り換え送信

入 スカパー！のチューナーがシームレス選局(SKYサービスとPerfectTV! サービスの両方を区別なく受信する状態)になっていないとき。チャンネル切り換え時に常に本機で自動的に衛星も切り換える。

入(簡易) スカパー！のチューナーがシームレス選局になっていないとき。チャンネル切り換え時に、必要な場合のみ本機で自動的に衛星も切り換える(同じサービス内のチャンネル切り換え時には衛星切り換えをしない)。

切 スカパー！のチューナーがシームレス選局になっているとき。チャンネル切り換え時に本機で衛星を切り換えしない。

## スカパー！の設定をする(つづき)

### チューナー電源制御

連動	チューナーの電源を本機の電源に連動して入切する。
非連動	チューナーの電源を本機の電源に連動させない。

### ちょっと一言

- ソニーのスカパー！チューナーとつないだ場合、誤動作を防いで本機で設定した録画予約を正しく実行するために、録画中や番組表データの受信中は、チューナー側の電源ボタン以外のボタン(本体/リモコン)が働かなくなります(2003年10月現在はDST-CR1のみ)。

### ご注意

- 「チューナー電源制御」を「連動」に設定している場合、チューナー側で設定した予約録画の実行中でも、本機の電源を切るとチューナーの電源が切れて録画が停止します。

### PerfecTV! 番組表取得ch

PerfecTV! サービスのプロモチャンネルを変更します(お買い上げ時は200に設定されています)。

### SKY番組表取得ch

SKYサービスのプロモチャンネルを変更します(お買い上げ時は202に設定されています)。

### 番組表取得希望時刻


スカパー！の番組表データを受信する時刻を4:30AM、8:30AM、12:30PM(お買い上げ時の設定)、4:30PM、8:30PM、11:30PMから選びます。  
「今すぐ番組表を取得する」を選んで決定ボタンを押すと、スカパー！番組表データの受信を開始します。約30分以上かかることがあります。

### ちょっと一言

- プロモチャンネルはスカパー！のプロモーション用チャンネルで、本機では番組表データを受信するために使用します。チャンネル設定・確認画面に設定しなくても、番組表を受信できます。番組表取得チャンネルの設定は、通常変更する必要はありません。202と200は、2003年10月現在のプロモチャンネルの番号です。
- 番組表取得希望時刻以外にもスカパー！の番組表データを受信することができます。

## スカパー！のチャンネルを確認する

「準備7：かんたん設定をする」の手順6(22ページ)で入力したスカパー！のチャンネル番号が、希望のチャンネルと合っているか確認できます。また、チャンネルの追加や変更もできます。ここで設定されているスカパー！チャンネルの番組表を見ることができます。

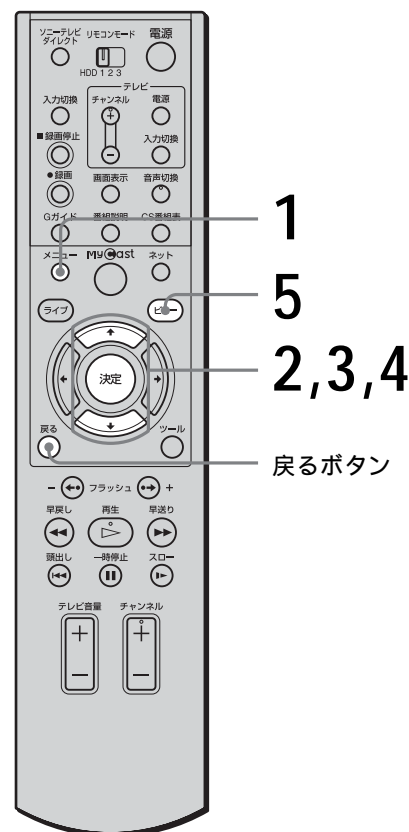


- 1 メニューボタンを押す。  
メニュー画面が出ます。



2

▲/▼で「セットアップ」を選び、決定ボタンを押す。

セットアップ画面が出ます。

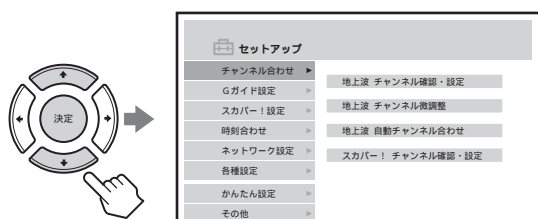


3

▲/▼で「チャンネル合わせ」を選び、決定ボタンを押す。

4

▲/▼で「スカパー！ チャンネル確認・設定」を選び、決定ボタンを押す。

スカパー！のチャンネル確認・設定画面が出ます。

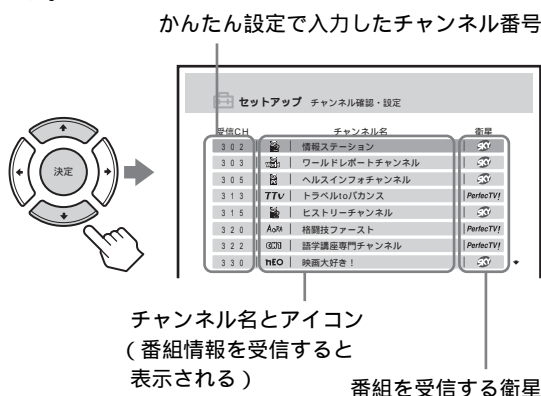

チャンネル番号および衛星の情報が合っていれば確認は終了です。

5

ビューボタンを押す。  
セットアップ画面が消えます。

## 1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。

## メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニューボタンを押します。メニュー画面に戻ります。そのあと、手順2からやりなおしてください。

## 受信チャンネル順に並べるには

チャンネル確認・設定画面でツールボタンを押し、「受信CHで並べ替え」を選びます。

ちょっと一言


- 30チャンネルまで設定できます。

## ご注意

- 設定したチャンネル以外のスカパー！番組表データは受信しません。
- 番組表データの受信中は、メニューで「セットアップ」の「チャンネル合わせ」を選ばません。データの受信が終わってから操作してください。

## チャンネルを追加・変更・削除する

スカパー！のチャンネル確認・設定画面を使って、スカパー！のチャンネルを追加、変更、削除できます。

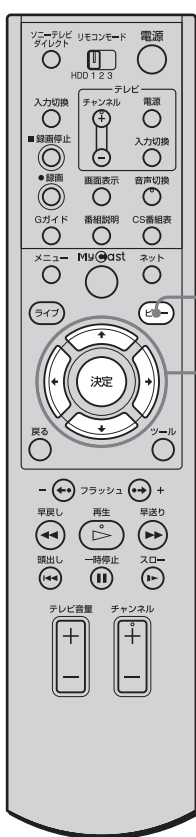

設定と調整

1

「スカパー！のチャンネルを確認する」(38ページ)の手順1~4にしたがって、スカパー！のチャンネル確認・設定画面を出す。

テレビ画面

セットアップ チャンネル確認・設定		
受信CH	チャンネル名	衛星
3 0 2	情報ステーション	CS
3 0 3	ワールドレポートチャンネル	CS
3 0 5	ヘルスインフォチャンネル	CS
3 1 3	TTV   トラベル40パカンス	PerfectTV
3 1 5	ヒストリーチャンネル	CS
3 2 0	Asa   格闘技ファースト	PerfectTV
3 2 2	SD   語学講座専門チャンネル	PerfectTV
3 3 0	NEO   映画大好き！	CS

次のページにつづく



## スカパー！のチャンネルを確認する(つづき)

### 2

- チャンネルを追加するには
  - 1 **▲/▼**で空欄を選び、決定ボタンを押す。
  - 2 **▲/▼/◀/▶**でチャンネル番号を入力する。
  - 3 決定ボタンを押す。
- チャンネルを変更するには
  - 1 **▲/▼**で変更したいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。
  - 2 **▲/▼/◀/▶**でチャンネル番号を変更する。
  - 3 決定ボタンを押す。
- チャンネルを削除するには
  - 1 **▲/▼**で削除したいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。
  - 2 **▲/▼**でチャンネル番号を「---」に合わせる。
  - 3 決定ボタンを押す。

続けて別のチャンネルを追加、変更、削除するときは、手順2を繰り返します。

### 3

- ビューボタンを押す。  
セットアップ画面が消えます。

#### ご注意

- チャンネルを変更または削除すると、変更前のチャンネルで設定した録画予約は取り消される場合があります。
- スカパー！のチャンネル情報は2003年10月現在の情報です。放送局の都合でチャンネル番号や衛星が変更されたときは、手動で設定を変更してください。
- 受信契約しているチャンネルを変更したときは、スカパー！チャンネルの設定も契約に合わせて変更してください。
- 変更した内容は、次の番組表取得後に番組表に反映されます。
- 番組表データの受信中は、メニューで「セットアップ」の「チャンネル合わせ」を選べません。データの受信が終わってから操作してください。


## BSアナログ放送の番組表を設定する

BSアナログ放送の番組表データを受信して、番組表を表示できます。BSアナログ放送の番組を番組表から録画予約したり、おまかせ・まる録で録画できるようになります。

本機の入力端子にBSアナログチューナーをつないでいるときは、チューナーごとにひとつの放送局のみ番組表データを受信できます。

ケーブルテレビやマンションの共同受信システムなどからBSアナログ放送を本機のチューナーで直接視聴しているときは、複数の放送局の番組表を受信できます。


この機能を使うには、以下のチャンネル設定を行います。

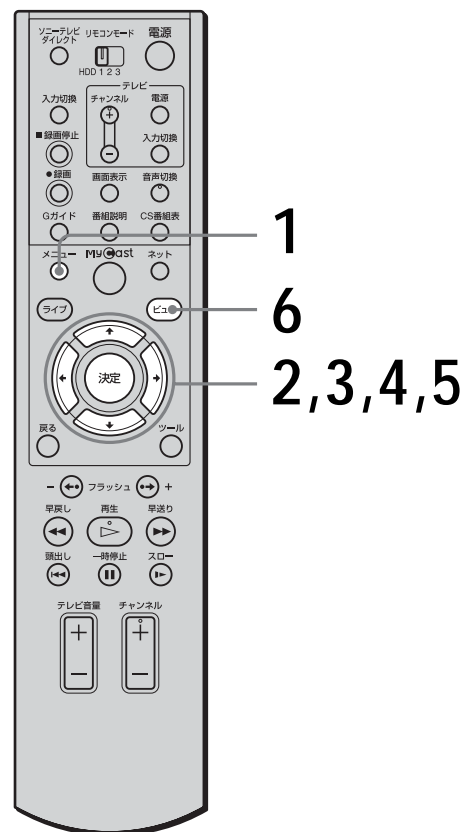

### 1


- メニューボタンを押す。  
メニュー画面が出ます。

テレビ画面

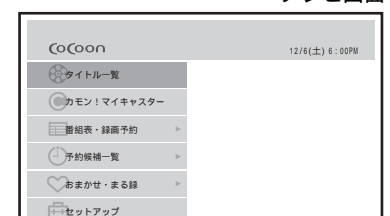

2

▲/▼で「セットアップ」を選び、決定ボタンを押す。  
セットアップ画面が出ます。

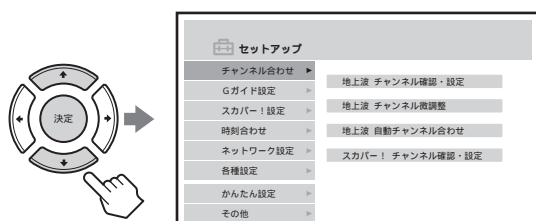


3

▲/▼で「チャンネル合わせ」を選び、決定ボタンを押す。

4

▲/▼で「地上波 チャンネル確認・設定」を選び、決定ボタンを押す。  
チャンネル確認・設定画面が出ます。

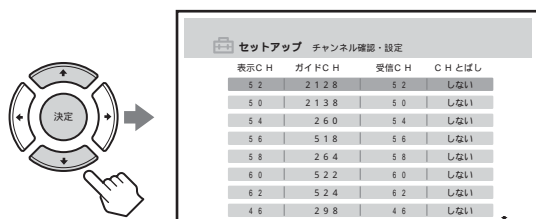

5

● 本機の入力端子につないだBSアナログチューナーから受信するとき

- 1 ▲/▼で空いている行を選び、決定ボタンを押す。
- 2 ◀/▶で「表示CH」の欄を選び、▲/▼でBSアナログチューナーをつないでいる入力端子を「入力1」または「入力2」から選ぶ。
- 3 ◀/▶で「ガイドCH」の欄を選び、▲/▼で番組表を表示したい放送局のガイドチャンネル番号を入力する。


NHK衛星第1放送：0074

NHK衛星第2放送：0076

WOWOW：0073

Hiビジョン：0075

- 4 決定ボタンを押す。  
チャンネルが設定されます。

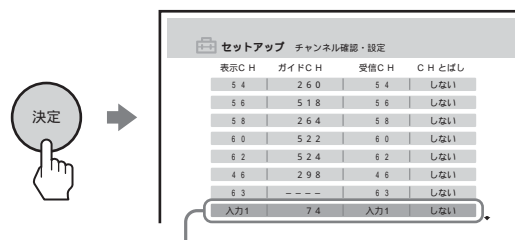

NHK衛星第1放送を受信するとき

● ケーブルテレビやマンションの共同受信システムから受信するとき

- 1 ▲/▼で空いている行を選び、決定ボタンを押す。
- 2 ◀/▶で「表示CH」の欄を選び、▲/▼でBSアナログ放送が表示されているチャンネル番号を選ぶ。
- 3 ◀/▶で「ガイドCH」の欄を選び、▲/▼で番組表を表示したい放送局のガイドチャンネル番号を入力する。

NHK衛星第1放送：0074


NHK衛星第2放送：0076

WOWOW：0073

Hiビジョン：0075

- 4 ◀/▶で「受信CH」の欄を選び、▲/▼でBSアナログ放送を受信している番号を選ぶ。

- 5 決定ボタンを押す。  
チャンネルが設定されます。

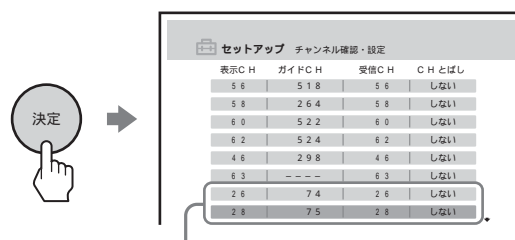

NHK衛星第1放送とNHK衛星第2放送を受信するとき

6

ビューボタンを押す。  
セットアップ画面が消えます。

設定と調整

## BSアナログ放送の番組表を設定する(つづき)

### ちょっと一言

- 本機を購入直後などで番組表データを受信していないときは、次の番組表取得時刻に番組表データを受信してBSの番組表を見ることができるようになります。
- BS放送のチャンネルを追加すると、ジャンル別番組表のジャンルに「BS映画」が追加されます。
- 「表示CH」を「入力1」または「入力2」に設定したときは、自動的に「受信CH」にも同じ内容が設定されます。表示チャンネルを変更すると、受信チャンネルも変更できるようになります。


### ご注意

- 本機の入力端子にBSアナログチューナーをつないでいるときは、ひとつの放送局のみチャンネル設定できます。また、予約録画などを行うには本機とBSチューナーのチャンネルが合っている必要があります。
- 本機でBSアナログ放送の番組表を使用して視聴や録画などをする場合は、BSアナログチューナーでチャンネルを変えないでください。また、BSアナログチューナーの電源やテレビの電源を切ることはできません。
- CATV会社などの番組送信方法によっては、番組表データを受信できないことがあります。この設定を行っても番組表データを受信できないときはこの機能は利用できません。
- メニューの「セットアップ」で「チャンネル合わせ」の「地上波 自動チャンネル合わせ」を行うと、設定したBS放送のチャンネルが消去されます。
- 本機でBSアナログ放送の番組表を表示しても、@録画予約のBSアナログ放送の番組表からは録画予約できません。
- 番組表データの受信中は、メニューで「セットアップ」の「チャンネル合わせ」を選べません。データの受信が終わってから操作してください。


## 地上波のチャンネル番号をテレビに合わせる

「準備7：かんたん設定をする」(21ページ)でチャンネルを合わせれば、お住まいの地域で受信できる地上波のチャンネルをご覧になれます。ただしチャンネルを自動で合わせたときには、これまでご覧になっていたチャンネルと違うチャンネルになる場合があります。


例：テレビではNHK教育テレビが3チャンネルなのに、本機では50チャンネルになった  
このようなときは、手動でテレビと同じチャンネルに変えることができます。

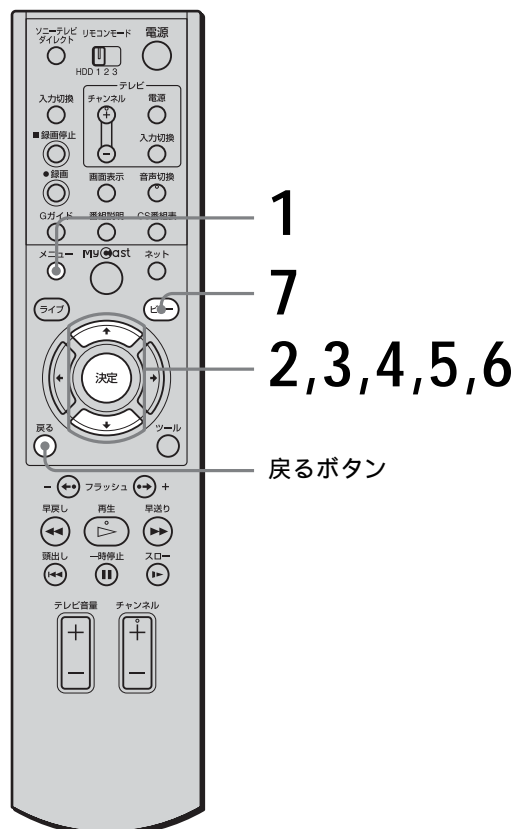

- 1 メニューボタンを押す。  
メニュー画面が出ます。

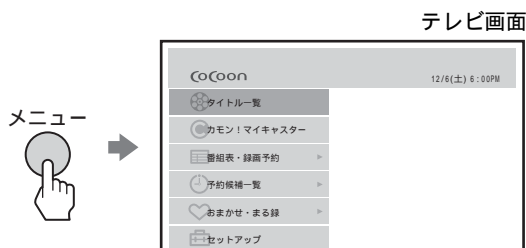


- 2 ▲/▼で「セットアップ」を選び、決定ボタンを押す。  
セットアップ画面が出ます。

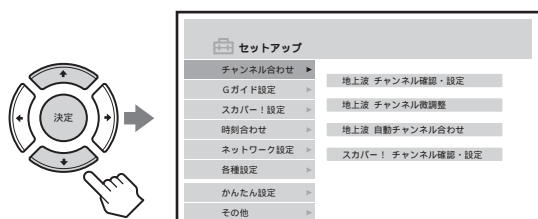


- 3 ▲/▼で「チャンネル合わせ」を選び、決定ボタンを押す。

- 4 ▲/▼で「地上波 チャンネル確認・設定」を選び、決定ボタンを押す。  
地上波のチャンネル確認・設定画面が出ます。

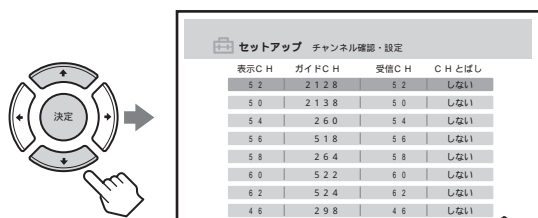


- 5 ▲/▼で変更したいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。

例：50チャンネルを3チャンネルに変えたいときは、「表示CH」が「50」のチャンネルを選ぶ

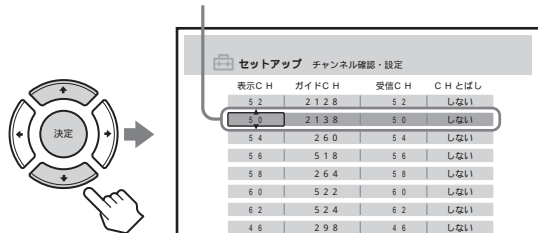

- 6 ▲/▼で「表示CH」を変えて、決定ボタンを押す。

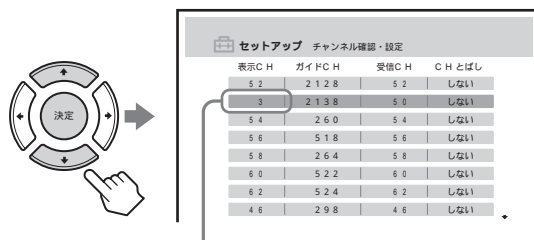

例：50チャンネルを3チャンネルに変えたいときは、「表示CH」を「3」にする

- 7 ビューボタンを押す。  
セットアップ画面が消えます。

## 1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。

## メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニューボタンを押します。メニュー画面に戻ります。そのあと、手順2からやりなおしてください。

## ご注意


- チャンネルを変更または削除すると、変更前のチャンネルで設定した録画予約は実行されない場合があります。
- 番組表データの受信中は、メニューで「セットアップ」の「チャンネル合わせ」を選ばません。データの受信が終わってから操作してください。

# 不要な地上波のチャンネルをとばす


不要な地上波チャンネルを映らないようにします。  
チャンネル+/- ボタンでチャンネルを選ぶときに、  
映るチャンネルだけ見ることができます。



- 1 メニューボタンを押す。  
メニュー画面が出ます。

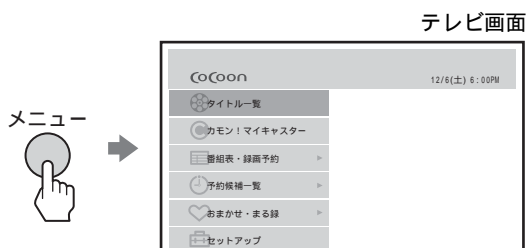


- 2 ▲/▼で「セットアップ」を選び、決定ボタンを押す。  
セットアップ画面が出ます。

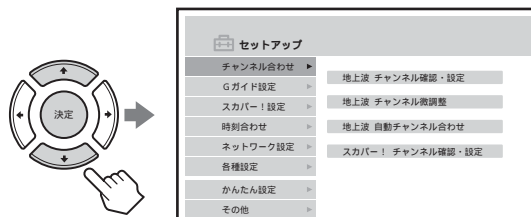


- 3 ▲/▼で「チャンネル合わせ」を選び、決定ボタンを押す。


- 4 ▲/▼で「地上波 チャンネル確認・設定」を選び、決定ボタンを押す。  
地上波のチャンネル確認・設定画面が出ます。

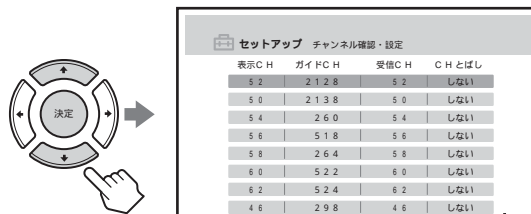

- 5 ▲/▼でとばしたいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。

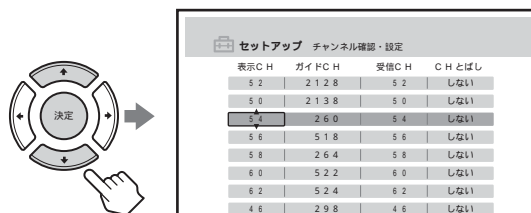


- 6 ◀/▶で「CHとばし」を選ぶ。

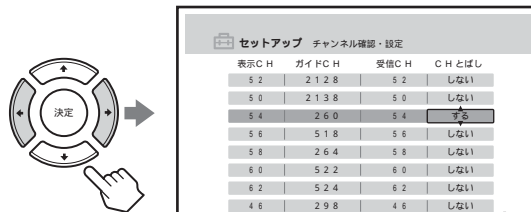

7

↑/↓で「する」を選び、決定ボタンを押す。

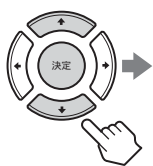

セットアップ チャンネル確認・設定			
表示CH	ガイドCH	受信CH	CHとばし
5.2	2.1.2.8	5.2	しない
5.0	2.1.3.8	5.0	しない
5.4	2.6.0	5.4	する
5.6	5.1.8	5.6	しない
5.8	2.6.4	5.8	しない
5.0	5.2.2	5.0	しない
5.2	5.2.4	5.2	しない
4.8	2.9.8	4.8	しない

8

ビューボタンを押す。  
セットアップ画面が消えます。

## 1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。

## メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニューボタンを押します。メニュー画面に戻ります。そのあと、手順2からやりなおしてください。

## 表示チャンネル順に並べるには

チャンネル確認・設定画面でツールボタンを押し、「表示CHで並べ替え」を選びます。

### ちょっと一言

- 地上波のチャンネル設定・確認画面で「チャンネルとばし」を「する」に設定したチャンネルは、地上波番組表に表示されません。
- 番組表データの受信中は、メニューで「セットアップ」の「チャンネル合わせ」を選べません。データの受信が終わってから操作してください。
- ホスト局(25ページ)をチャンネルとばしするように設定すると、番組表データを取得できません。
- NHK教育テレビをチャンネルとばしするように設定すると、ジャストクロック(50ページ)の機能が働きません。

# チャンネルの映りを調整する

お住まいの地域の電波状態が良くない場合などで、チャンネルの映りがあまり良くないときは、手動で調整できます。



設定と調整

1

メニューボタンを押す。  
メニュー画面が出ます。

テレビ画面




CoCoon		12/6(土) 6:00PM
タイトル一覧		
カモン！マイキャスター		
番組表・録画予約	▶	
予約候補一覧	▶	
おまかせ・まる録	▶	
セットアップ		



## チャンネルの映りを調整する (つづき)


2 ▲/▼で「セットアップ」を選び、決定ボタンを押す。

セットアップ画面が出ます。

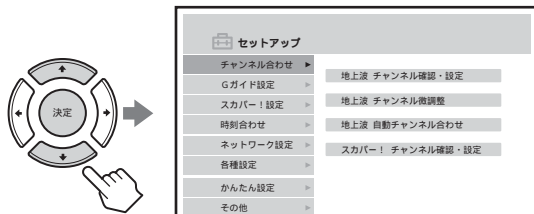

3 ▲/▼で「チャンネル合わせ」を選び、決定ボタンを押す。

4 ▲/▼で「地上波 チャンネル微調整」を選び、決定ボタンを押す。  
チャンネル微調整画面が出ます。

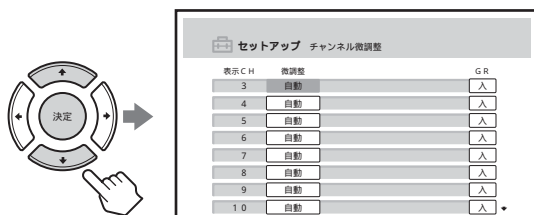

5 ▲/▼で調整したいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。




6 ▲/▼で「手動」を選び、決定ボタンを押す。



7 画面を見ながら◀/▶で調整し、決定ボタンを押す。

他のチャンネルを調整するときは、手順5から繰り返します。

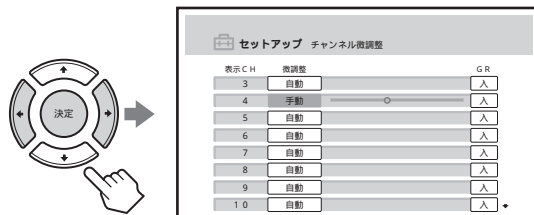

8 ビューボタンを押す。  
セットアップ画面が消えます。

1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニューボタンを押します。メニュー画面に戻ります。そのあと、手順2からやりなおしてください。

ゴーストリダクション(GR)の設定について

お買い上げ時には、画面がダブって見える状態(ゴースト)を防ぐため、「GR」(ゴーストリダクション)が「入」に設定されています。ただし、次のときは効果が充分でないため、手順4のあとに「GR」の欄を選び決定ボタンを押して、「切」に設定してください。

- ゴーストが大きすぎる(同時に10波以上起きている)とき
- 飛行機に反射して起きるゴーストなど、一定でないゴーストのとき
- 室内アンテナなどのアンテナの設置や調整が適切に行われていないとき
- 電波の弱い状態で、大きいゴーストを受信したときに、別なゴーストが発生し、時間が経ってもゴーストがとれないとき

ご注意

- 番組表データの受信中は、メニューで「セットアップ」の「チャンネル合わせ」を選ばません。データの受信が終わってから操作してください。
- ゴーストリダクションはチャンネルを切り換えた後、数秒してから働き、大きなゴーストから順々に少なくしていきます。このとき、映像が一瞬またたくことがあります。




# リモコンの設定をする

リモコンでテレビの電源入/切やチャンネル切り換えをする設定をしたり、ソニーダイレクトボタンを使ってボタンひとつで本機の映像をテレビに映したりするための設定をします。


## 各社のテレビを操作する

リモコン信号をお手持ちのテレビのメーカーに合わせると、本機のリモコンでテレビのチャンネルや音量、電源を操作できます。お買い上げ時はソニーの $\odot$ マーク付きテレビを操作できるよう設定されています。

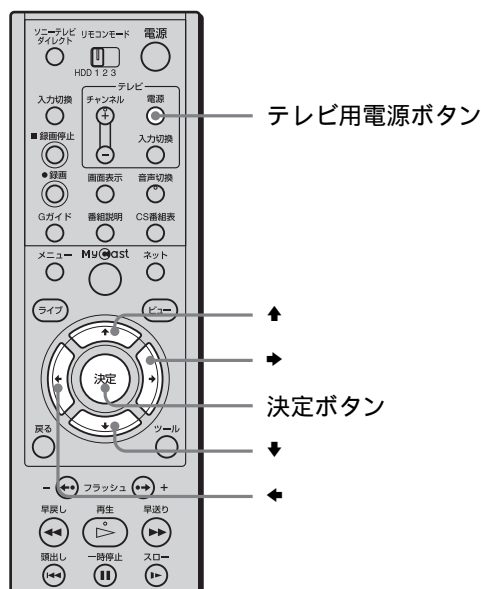

テレビ用電源ボタンを2秒以上押し続けながら、次の表にしたがって、「①番目に押す」、「②番目に押す」の順にボタンを押す。

例：NECのテレビを使用するときは、テレビ用電源ボタンを押しながら、 $\rightarrow$ 、 $\leftarrow$ の順に押してください。

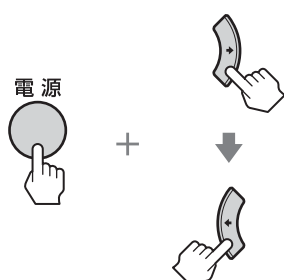

テレビのメーカー	①番目に押す	②番目に押す
ソニー ( $\odot$ マーク付き)	決定ボタン	$\downarrow$
アイワ <sup>1*</sup> <sup>2*</sup>	決定ボタン	$\downarrow$
アイワ <sup>2*</sup> <sup>3*</sup>	$\uparrow$	決定ボタン
NEC	$\rightarrow$	$\leftarrow$
三星 (SAMSUNG)	$\uparrow$	$\downarrow$
三洋電機 <sup>1*</sup>	$\downarrow$	$\uparrow$
三洋電機 <sup>2*</sup>	$\leftarrow$	$\downarrow$
シャープ <sup>1*</sup>	$\downarrow$	決定ボタン
シャープ <sup>2*</sup>	$\leftarrow$	$\rightarrow$
東芝	決定ボタン	$\leftarrow$
日本ビクター	$\downarrow$	$\leftarrow$
パイオニア <sup>2*</sup>	$\rightarrow$	$\uparrow$
日立製作所	決定ボタン	$\uparrow$
富士通ゼネラル	$\rightarrow$	決定ボタン
フナイ (PRECIOUS)	$\leftarrow$	決定ボタン
松下電器 <sup>1*</sup>	決定ボタン	$\rightarrow$
松下電器 <sup>2*</sup>	$\leftarrow$	$\uparrow$
三菱電機	$\downarrow$	$\rightarrow$

<sup>1\*</sup> 操作できないときは同じメーカーのもう1つの方法で設定してください。

<sup>2\*</sup> 入力切替ボタンは使えません。

<sup>3\*</sup> アイワの設定で操作できないときは、ソニーの設定をしてください。


### ご注意

- テレビによっては、本機のリモコンで操作できない場合があります。
- リモコンの乾電池を交換したときは、テレビのメーカー設定を合わせなおしてください。

## リモコンの設定をする(つづき)


### テレビと連動させて本機の電源を入れる(ソニーテレビダイレクト)

本機とソニーのテレビをつないでいる場合、テレビのどの入力端子に本機をつないだか設定しておく、リモコンのボタンひとつで、本機とテレビの電源を入れてテレビの入力を本機につないだ入力に切り換え、本機の映像をテレビ画面に映します。

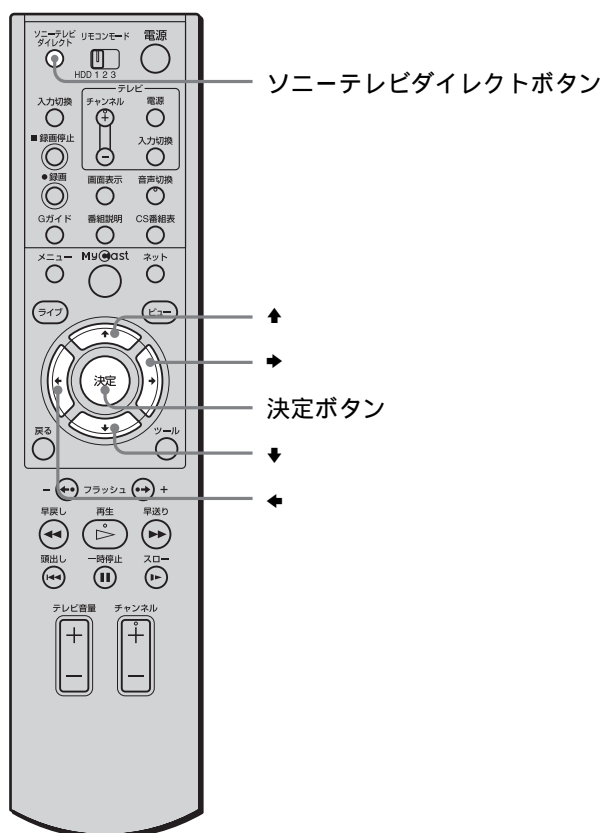

ソニーテレビダイレクトボタンを2秒以上押し続けながら、次の表にしたがって、「①番目に押す」、「②番目に押す」の順にボタンを押す。

例：テレビのコンポーネント入力1端子に本機をつないでいるときは、ソニーテレビダイレクトボタンを押しながら、↓、←の順に押してください。

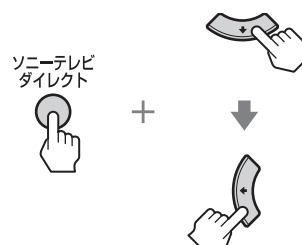

テレビの入力端子	①番目に押す	②番目に押す
ビデオ入力1	決定ボタン	↓
ビデオ入力2	決定ボタン	←
ビデオ入力3	決定ボタン	↑
ビデオ入力4	決定ボタン	→
コンポーネント 入力1	↓	←
コンポーネント 入力2	↓	↑


#### ご注意

- ソニーテレビダイレクトボタンは、ソニーのテレビにのみお使いいただけます。ただし、テレビによっては、電源が入らなかったり、入力の切り換えができない場合があります。


# 時計を合わせる

本機の機能を正しく使うには、時計を正確に合わせ  
ておく必要があります。時計は自動補正されます  
( 50ページ )


かんたん設定( 21ページ )を行ったときは、時  
計合わせは済んでいるので、次の操作は必要ありま  
せん。

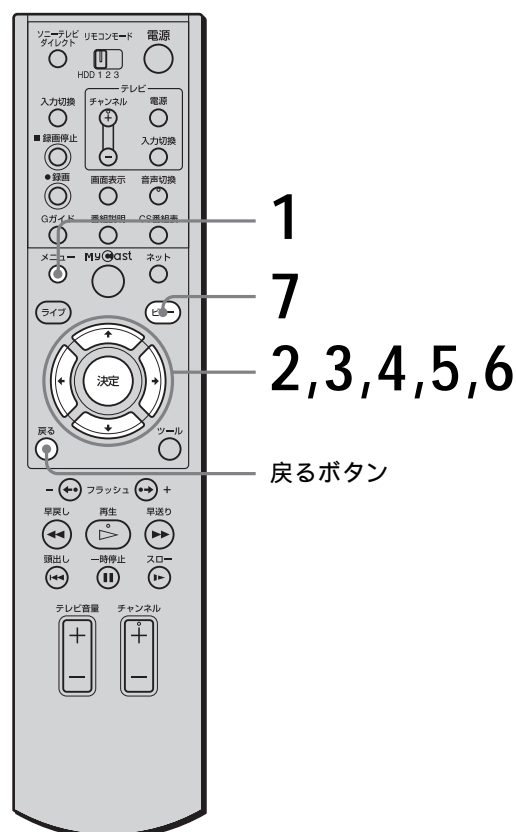


- 1 メニューボタンを押す。  
メニュー画面が出ます。

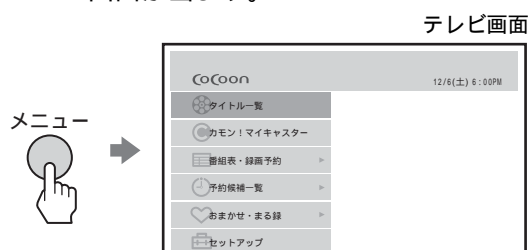


- 2 上/下で「セットアップ」を選び、決定ボタ  
ンを押す。  
セットアップ画面が出ます。

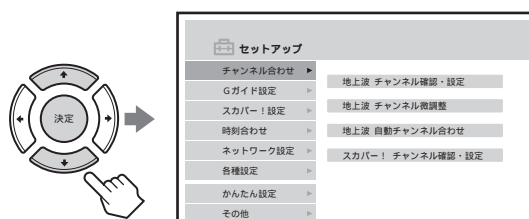


- 3 上/下で「時刻合わせ」を選び、決定ボタ  
ンを押す。

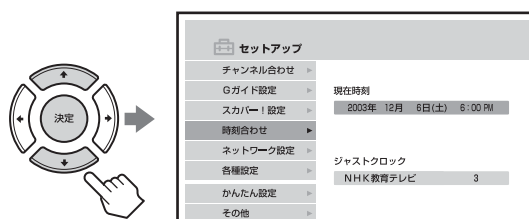

- 4 上/下で現在時刻の欄を選び、決定ボタ  
ンを押す。

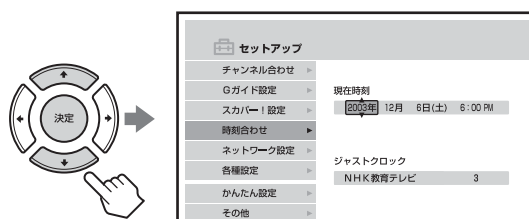

- 5 左右で項目を選び、上/下で合わせる。  
年、月、日、時、分を順に合わせていきます。

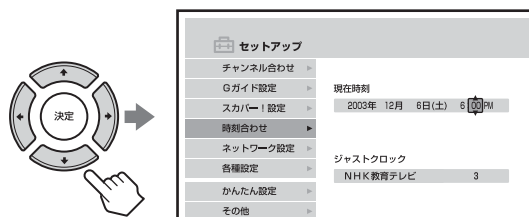

- 6 時報と同時に決定ボタンを押す。  
時刻が設定されます。  
自動補正の設定をするには、「自動補正(ジャ  
ストクロック)のチャンネルを確認する」  
( 50ページ )にしたがって設定します。

- 7 ビューボタンを押す。  
セットアップ画面が消えます。

## 時計を合わせる(つづき)

### 1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。

### メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニューボタンを押します。メニュー画面に戻ります。そのあと、手順2からやりなおしてください。

#### ご注意

- 年、月、日、時、分が間違っていると、設定した日時に予約録画されません。
- 番組表データの受信中は、メニューで「セットアップ」の「時刻合わせ」を選べません。データの受信が終わってから操作してください。

## 自動補正(ジャストクロック)のチャンネルを確認する

NHK教育テレビの正午の時報を読みとり、本機の時計を補正します(ただし、正午に時報が送信されない場合は、自動補正されません)。


正午に時報を読みとるとき、次の場合は自動補正できません。

- 録画中
- 時計が3分以上ずれている
- NHK教育テレビのチャンネルをとばしている
- 「セットアップ」画面が出ている
- 放送中の番組(「地上波」または「スカパー!」の 카테고리)を見ている

かんたん設定(21ページ)を行った場合は、設定終了後に時計の自動補正を自動的に行います。


- 1 「時計を合わせる」(49ページ)の手順3のあとで、▲/▼でジャストクロックの欄を選び、決定ボタンを押す。

テレビ画面

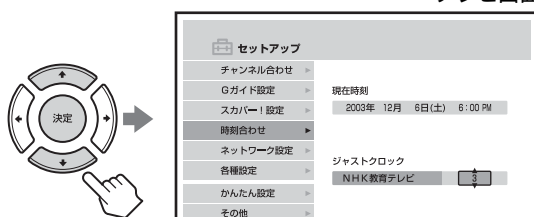

## 2

▲/▼でNHK教育テレビの表示チャンネルに合わせ、決定ボタンを押す。

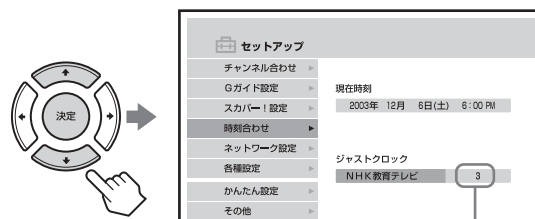

例:「NHK教育テレビ」の表示チャンネルが3チャンネルのときは、ここを「3」にする

## 3

ビューボタンを押す。  
セットアップ画面が消えます。

### 1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。

ちょっと一言

- ジャストクロックは、正午の時報送信時に本体のI/O(電源)ランプが赤色に点灯しているときに実行されます。

#### ご注意

- スポーツなどの中継で、正午の時報が送信されないときは、自動補正できません。
- 番組表データの受信中は、メニューで「セットアップ」の「時刻合わせ」を選べません。データの受信が終わってから操作してください。


# Gガイドの設定を 変える

かんたん設定で、お住まいの地域の正しい地域番号を入れてGガイドの設定をすると、地上波の番組表が使えるようになります。ここでは、地上波の番組表に放送局名とチャンネル番号のどちらで表示するかを選ぶ方法や、その他のGガイドに関する設定について説明します。

番組表について詳しくは、「番組表とは」( 64 ページ)をご覧ください。

## 地上波番組表についてのご注意


- 番組表のデータは、特定の放送局から1日に数回送信されます。このため、「接続と準備」( 8 ページ)が終わってから番組表の受信が終了するまでに、最長1日かかります。
- お住まいの地域や電波状況、気象条件によっては、番組表を受信・更新できない場合があります。
- 本機の日付と時刻が正しく設定されていないと、番組表を受信・更新できません。
- 放送局側の都合により、番組の内容や放送時間が変更になることがあります。本機での予約は、放送局側の都合による変更には対応できません。
- 引越した場合は、受信する放送局が同じであっても、最適な番組表のために必ず「接続と準備」( 8 ページ)をやりなおしてください。
- 番組表について詳しくは、 64 ページをご覧ください。

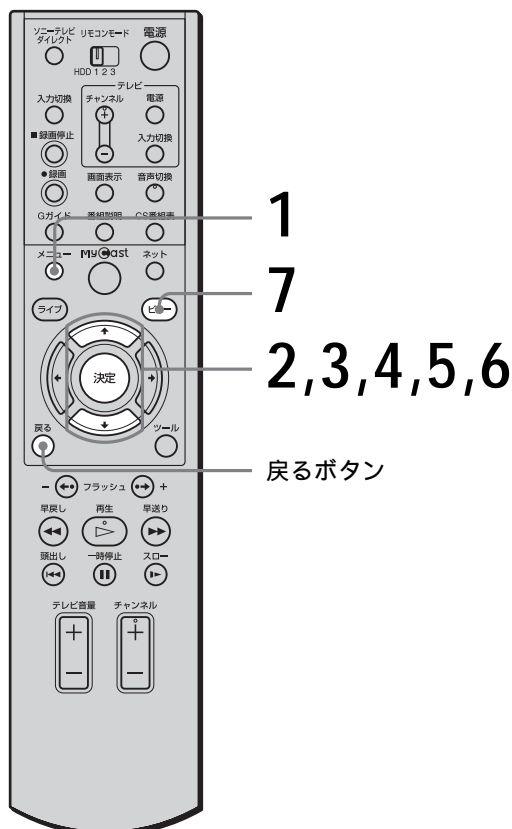

- 1 メニューボタンを押す。  
メニュー画面が出ます。




- 2 上/下で「セットアップ」を選び、決定ボタンを押す。  
セットアップ画面が出ます。

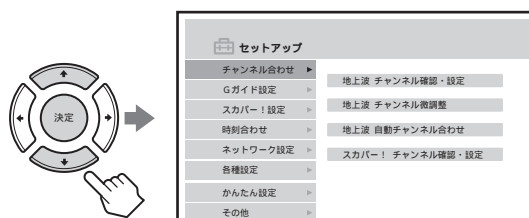

## Gガイドの設定を変える(つづき)


3

↑/↓で「Gガイド設定」を選び、決定ボタンを押す。

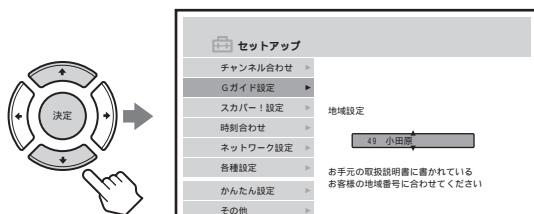

4

もう一度決定ボタンを押す。  
Gガイド番組表設定画面が出ます。

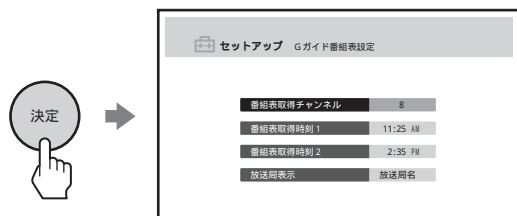

5

↑/↓で設定したい項目を選び、決定ボタンを押す。  
各項目について詳しくは、「Gガイド設定の項目」(▶右)をご覧ください。

6

↑/↓で設定し、決定ボタンを押す。  
たとえば、「放送局表示」を設定するときは、  
↑/↓で「放送局名」または「チャンネル」を選び、決定ボタンを押します。

7

ビューボタンを押す。  
セットアップ画面が消えます。

### 1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。

### メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニューボタンを押します。メニュー画面に戻ります。そのあと、手順2からやりなおしてください。

#### ご注意

- 番組表データの受信中は、メニューで「セットアップ」の「Gガイド設定」を選ばません。データの受信が終わってから操作してください。

## Gガイド設定の項目

### 番組表取得チャンネル

お住まいの地域の地上波番組表データを送信している放送局(ホスト局)です。

かんたん設定を行うと自動的に設定されます。

### 番組表取得時刻1、番組表取得時刻2

お住まいの地域のホスト局が地上波番組表のデータを送信する時刻のひとつです。

かんたん設定を行うと自動的に設定されます。

### 放送局表示

地上波番組表に放送局を表示する方法を選びます。

「放送局名」または「チャンネル」から選びます。お買い上げ時は「放送局名」に設定されています。

### 番組表の取得チャンネルと取得時刻を誤って変更したときは


番組表取得チャンネルと番組表取得時刻を誤って変更すると、番組表を受信できなくなります。

その場合は、以下のとおりに地域番号を設定しなおしてください。


- 手順3のあとで、地域番号の設定画面に他の地域を設定して決定ボタンを押す。
- 戻るボタンを押して、地域番号の設定画面に戻る。
- もう一度、お住まいの地域の地域番号を選びなおし、決定ボタンを押す。

# 設定を変える (各種設定、その他)


画面表示や録画モードなどの設定を変えることができます。本機は、通常はお買い上げ時の設定で使えますが、他機とつないだときなどは必要に応じて設定を変えてください。

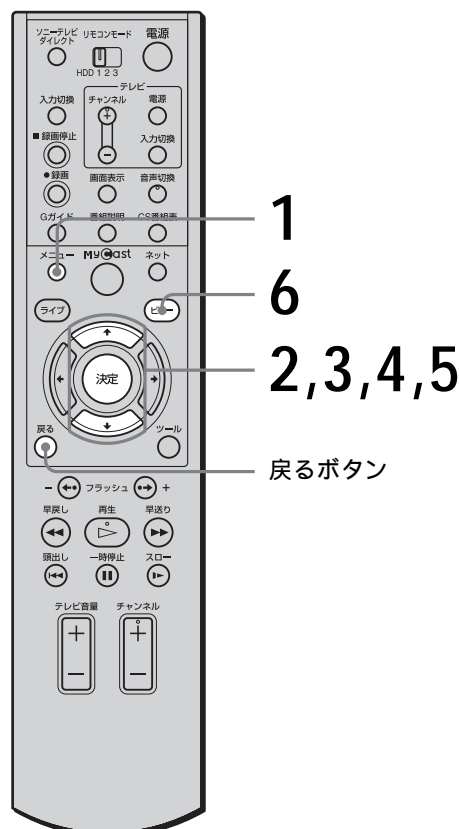

- 1 メニューボタンを押す。  
メニュー画面が出ます。

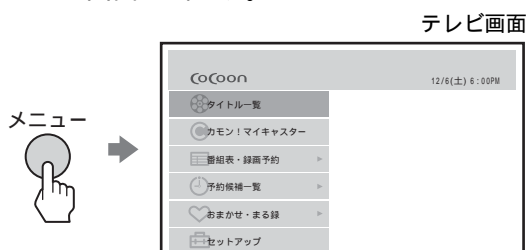


- 2 上下で「セットアップ」を選び、決定ボタンを押す。  
セットアップ画面が出ます。

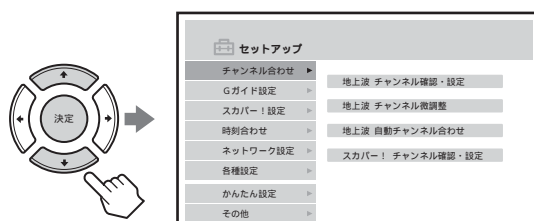

- 3 上下で「各種設定」または「その他」を選び、決定ボタンを押す。

例：各種設定

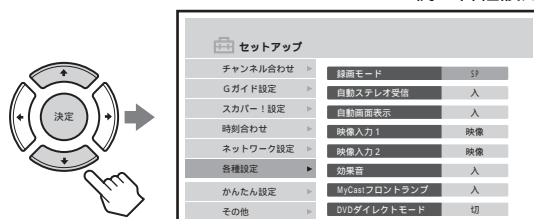

- 4 上下で設定したい項目を選び、決定ボタンを押す。  
各項目について詳しくは、「各種設定の項目」(54ページ)および「その他の項目」(55ページ)をご覧ください。  
「その他」を選んだ場合、「スタンバイモード」以外では、手順5と6は必要ありません。

- 5 上下で設定し、決定ボタンを押す。  
例えば、「録画モード」を設定するときは、上下で「HQ」または「SP」、「EP」を選び、決定ボタンを押します。

- 6 ビューボタンを押す。  
セットアップ画面が消えます。

## 1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。

## メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニューボタンを押します。メニュー画面に戻ります。そのあと、手順2からやりなおしてください。



## 設定を変える（各種設定、その他） （つづき）

### 各種設定の項目

はお買い上げ時の設定です。


#### 録画モード

HQ	画質が一番優れている。たとえば、動きの多いスポーツなどを録画するときを設定する。
SP	標準の録画モード。
EP	長時間録画できる。たとえば、ドラマなどの映像を録画するときを設定する。

#### 自動ステレオ受信

入	録画時にステレオ音声 / 二重音声録音される。
切	録画時にステレオ放送の番組がモノラルで録音される。

#### 自動画面表示

入	操作時に再生や早送り再生などの操作表示や番組名などの表示（タイトルバー）が出る（  135ページ）。約5秒間出て自動的に消える。
切	操作時に操作表示や番組名などの表示（タイトルバー）が出ない。他機での録画時に操作表示を入れたくないときに設定する。

#### 映像入力1

スカパー！チューナーやその他の外部機器からの映像を録画や視聴するために必要な設定です。

映像	入力1端子に映像・音声コードだけをつないだときにこの設定にする。
S映像	入力1端子にS映像コードをつないだときにこの設定にする。

#### 映像入力2

外部機器からの映像を録画や視聴するために必要な設定です。

映像	入力2端子に映像・音声コードだけをつないだときにこの設定にする。
S映像	入力2端子にS映像コードをつないだときにこの設定にする。

#### 効果音

入	画面の操作を行うときに効果音が鳴る。
切	効果音が鳴らない。

#### MyCastフロントランプ

本機がおすすめの番組を録ったときや再生したときなどに、MyCastフロントランプを点灯するかどうかを設定します。

入	前面中央のランプが点灯する。
切	前面中央のランプが点灯しない。

#### DVDダイレクトモード

パイオにインストールされている「Click to DVD」を使って、タイトルをDVDに書き込むための設定です。「Click to DVD」対応機能（ビデオサーバー機能）について詳しくは、別冊の「「Click to DVD」対応機能取扱説明書」をご覧ください。


入	DVDでの書き込みに適した録画モードで録画する。DVDへの書き込みをより高画質、短時間で実行できる。
切	本機での再生に最適な録画モードで録画し、DVDでの書き込みに適した録画モードでは録画しないため、DVDへの書き込み時に多少時間がかかる。

## その他の項目

録画や番組表データを受信していないときに設定します。

初期設定に戻す

かんたん設定や手動で行ったすべての設定を、最初の設定に戻します。チャンネル合わせやGガイド設定も消去されます。


初期設定を実行すると、自動的に再起動してかんたん設定が始まりますので、設定をやりなおしてください(  21ページ )。

番組表情報クリア

地上波とスカパー！番組表のデータをすべて消去します。

処理が終了すると、自動的に再起動します。

おすすめ番組情報クリア


本機には、お客様のお好みの番組をおすすめ度(  129ページ )にもとづいて自動録画するために、お客様がいろいろな操作を行った番組の情報が保存されていきます。ここでは、この保存されてきた番組の情報を消去します。

お買い上げ時の状態に戻す

かんたん設定や手動で行ったすべての設定を最初の設定に戻し、すべての録画した番組(タイトル)、ハードディスクに保存した静止画像(フォト)のデータ、予約の情報、番組表のデータを消去します。処理が終了すると、自動的に再起動します。

スタンバイモード

お買い上げ時は、「通電」に設定されていて、画面が消えていても常に電源が入っている状態です。「低消費電力」のときは、録画や番組表データを受信しているときなどだけ電源が入ります。

カモン！マイキャスターサービスの@録画予約の設定をすると(  146ページ )、自動的に「通電」に設定されます。そのあと手動で「低消費電力」に切り換えることができますが、@録画予約などのサービスを使えなくなります。

ソフトウェアバージョン

本機のソフトウェアのバージョンです。

ちょっと一言

- 本機は正常に動作するために、1日1回決まった時刻に再起動します。再起動は本体のI/⏻(電源)ランプが赤色に点灯しているとき(録画中を除く)のみ実行されます。



# 操作

使ってみよう(操作のポイント)

番組表

おまかせ・まる録2

録画・予約

見る

保護・消去

ダビング

# 使ってみよう

## (操作のポイント)

接続や設定を済ませると、本機を使えるようになります。ここでは、本機の基本的な操作と知っておきたいポイントを説明します。  
 なお、接続と準備が終わってから番組表を受信するまでに、最長1日かかります。そのため、番組表を使わずにできる操作について説明しています。

操作の前に ..... 59

### 録画

見ている番組を録画します .. 59

### TVポーズ

見ている場面を止めます ..... 60

### 再生

MyCast ビューを使って  
録った番組(タイトル)を  
再生します ..... 60


### 予約

再生中に録画予約します ..... 61

操作の後は ..... 61

ツールメニューでできること ..... 62

文字入力のしかた(キーボード)..... 63

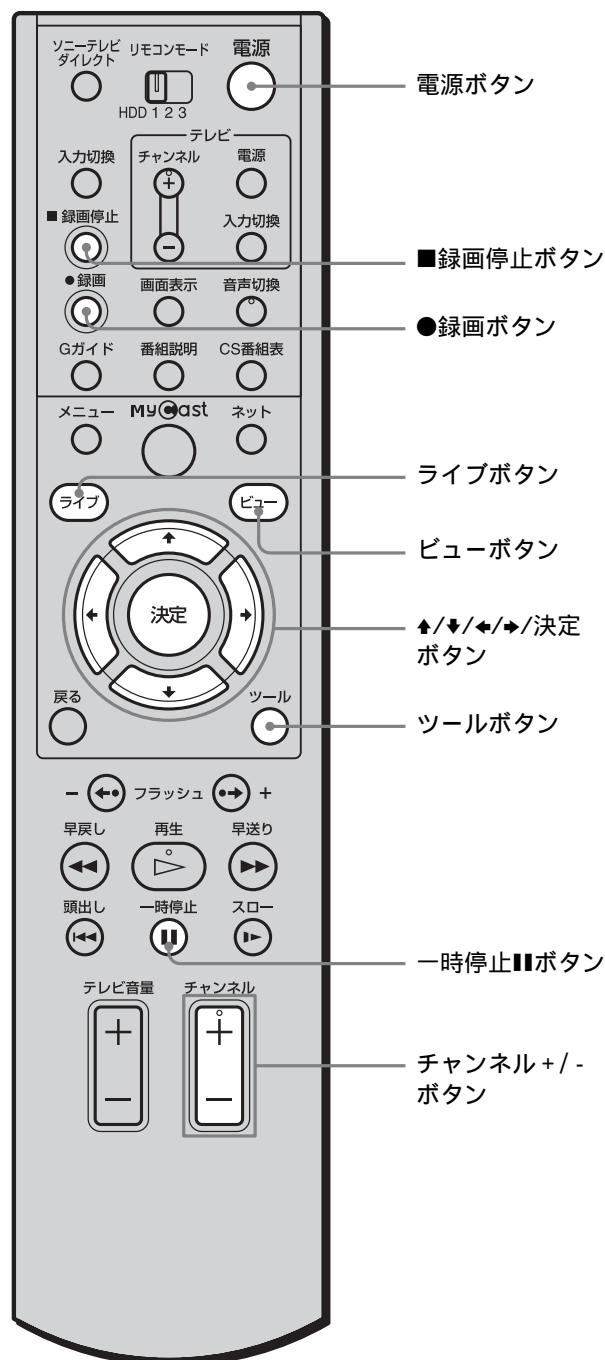

## 操作の前に

テレビと本機の電源を入れて、テレビの入力を本機とつないだ入力に合わせてください。



ライブボタンを押して、現在放送中の番組を出します。



▲/▼を押して、お好みの放送局を選びます。




### 📍ここがポイント

地上波とスカパー！のチャンネル切り換えには、▲/▼またはチャンネル+/- ボタンを使います。

## 電源を入れると

本体の<sup>エンター</sup>▲/▼/◀/▶/ENTERボタン、<sup>ビュー</sup>VIEWボタン、<sup>メニュー</sup>MENUボタンが点灯し、約1分後に自動的に消えます。操作中にこの本体ボタンを押しても、同じようにボタンが点灯します。

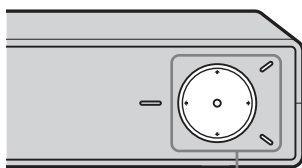


点灯します

## 録画

### 見ている番組を録画します

●録画ボタンを押して、番組の録画を始めます。

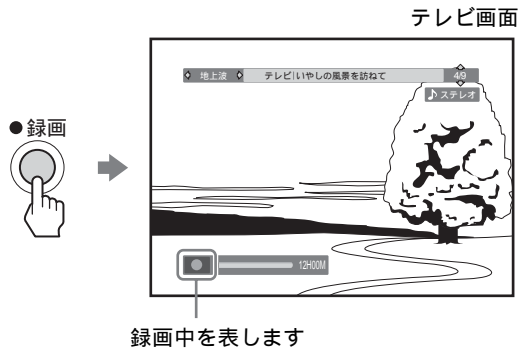

■録画停止ボタンを押して、録画を止めます。




操作について詳しくは、「見ている番組を録画する」( 86ページ )をご覧ください。

使ってみよう(操作のポイント)

## TVポーズ

### 見ている場面を止めます

止めたい場面で一時停止■ボタンを押すと、画像が止まります。

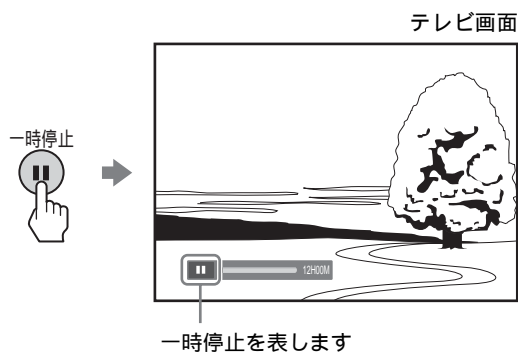

#### 📍ここがポイント

止まっている間の画像が、ハードディスクに一時保存されています。

もう一度一時停止■ボタンを押して、つづきの場面を見ます。



操作について詳しくは、「放送中の番組で一時停止する (TVポーズ)」( 131ページ )をご覧ください。

## 再生


### MyCast ビューを使って録った番組(タイトル)を再生します

#### 📍ここがポイント

MyCast ビューとは、カテゴリーごとにグループ化されたタイトルを▲/▼/◀/▶で選ぶ画面です。

録画した番組のことを「タイトル」と呼びます。

◀を押して「お好み」カテゴリーに切り換えると、先ほど録画したタイトルの再生が始まります。

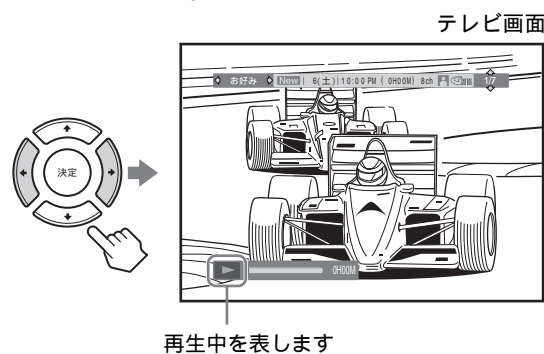


MyCast ビューの操作について詳しくは、「カテゴリー別に番組を見る (MyCast ビュー)」( 114ページ )をご覧ください。



## 予約

### 再生中に録画予約します


再生中にツールボタンを押して、ツールメニューを出します。

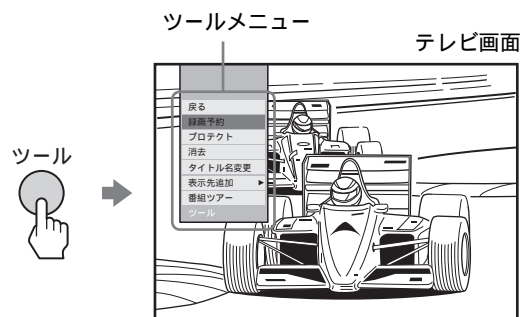

#### 💡ここがポイント

ツールメニューには、複数のタイトルや予約、または画面に対して操作できる機能が表示されます。例えば、他の画面に移動したり、いろいろな設定などができます。

▲/▼で「録画予約」を選んで決定ボタンを押し、予約設定・登録画面を出します。

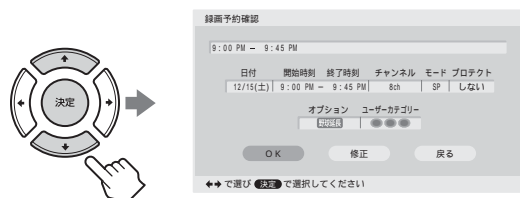

#### 💡ここがポイント

再生中や視聴中にツールメニューから録画予約すると、見ている番組の次回放送分などを簡単に予約できます。

▲/▼/◀/▶で「OK」を選んで決定ボタンを押すと、予約が設定されます。

操作について詳しくは、「再生中に次の回を予約する」( 95ページ )をご覧ください。

## 操作の後は

ビューボタンを押して見ていた番組やタイトルに戻りましょう。




#### 💡ここがポイント

どの画面にいても、ビューボタンを押すとMyCast ビューに切り換わります。

# ツールメニューでできること

ツールボタンを押すと、次の機能を実行できます。再生中や録画中などの状況によって、表示される項目が変わります。

例：MyCast ビューのとき

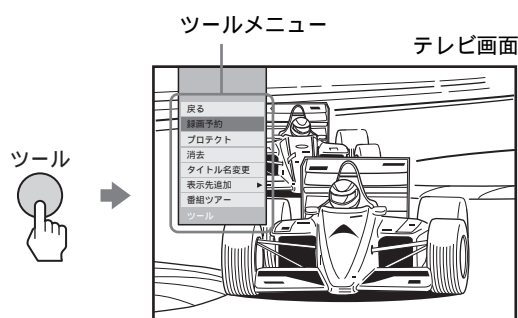

MyCast ビューのツールメニューについて詳しくは、[121ページ](#)、タイトル一覧のツールメニューについて詳しくは、[127ページ](#)をご覧ください。


項目	できること
録画予約	録画予約を設定する
番組ツアー	カモン！マイキャスターサービスのひとつ。視聴中の番組の関連情報を見たり、録画予約を設定する（ <a href="#">160ページ</a> ）
並べ替え	タイトルを並べ替える順番を選ぶ
プロテクト / プロテクト解除	タイトルの保護を設定 / 解除する
消去	タイトルやアルバム、静止画像を消去する
タイトル名変更	タイトル名を変える
表示先追加	MyCast ビューの「ユーザー1～3」*に表示する
リピート再生	静止画像のスライドショーを繰り返し再生する
サムネイル表示	静止画像の一覧を表示する
BGM	静止画像の再生中にかける音楽を選ぶ

画像回転	静止画像を回転する
画像消去	静止画像を消去する
HDDにコピー	“メモリースティック”から選んだアルバムの静止画像をハードディスクにコピーする
アルバム名変更	アルバム名を変える
MSにコピー	ハードディスクから選んだアルバムの静止画像を“メモリースティック”にコピーする
アルバム消去	アルバムを消去する
新規予約	新しい録画予約を設定する
表示	MyCast ビューの「ユーザー1～3」*を表示する
広告を見る	パネル広告の詳細を見る
地上波番組表	地上波番組表を表示する
スカパー！番組表	スカパー！番組表を表示する
日付とばし	番組表を見たい日付を選ぶ
サブジャンル選択	ジャンル別番組表でサブジャンルごとに番組を表示する

\* おまかせ・まる録の設定でユーザー名をつけた場合は、ユーザー名が表示されます。

# 文字入力のしかた (キーボード)

本機では、キーワードの入力やタイトル名の入力、「カモン！マイキャスター」のユーザー登録などを行うときに、テレビ画面に表示されるキーボードを使って文字を入力します。

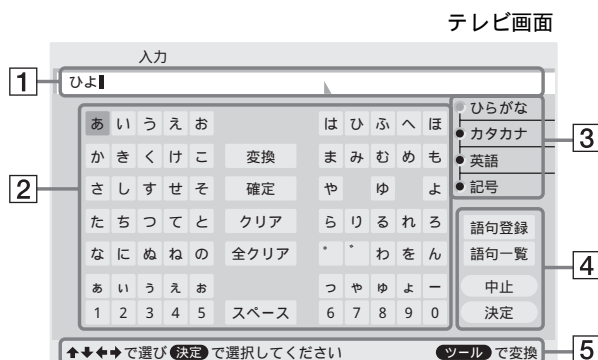

## ① 入力文字表示欄

キーボードで入力している文字が表示されます。

▲の位置までの文字が、キーワード登録画面などに表示されます。

◀/▶でカーソルを移動して、▲/▼を押すと、カーソルより後ろの文字が白黒反転します。そのあとで文字を入力すると、反転した部分の前に文字を入力できます。また、クリアを押すと、反転した部分の文字が消えます。反転部分に文字がないときは、1つ前の文字が消えます。

## ② 文字選択 / 変換 / 確定操作欄

文字を選択し、変換、確定します。

変換： 漢字に変換します(「ひらがな」「カタカナ」のみ)。

確定： 入力した文字、または変換した文字を確定します。

クリア： 1つ前の文字を消します。

全クリア： 入力した文字をすべて消します。

スペース： スペース(1文字分の空き)を入力します。

## ③ 入力文字種類切替ボタン

入力する文字の種類を切り換えます。

## ④ 画面内操作ボタン

語句登録： 全角16文字までの語句を18個まで登録します。次に同じ文字を入力するときに便利です。

語句一覧： 登録した語句の一覧を表示します。

中止： 文字入力を中止して元の画面に戻ります。入力文字表示欄に入力した文字は記録されません。

決定： 入力した文字を確定してキーボードを終了します。

## ⑤ 操作ガイド

画面で行う操作に使うボタンを表示します。

## 漢字に変換するには

ひらがな、またはカタカナを入力したあと、「変換」を選んで決定ボタンを押します。表示された漢字以外を選びたいときは、▲/▼で候補を切り換えます。漢字を選んだら、「確定」を選んで決定ボタンを押します。

漢字変換のときに変換する範囲を変えたいときは、「変換」を選んで決定ボタンを押したあとで、◀/▶を押します。変換する範囲を決めて決定ボタンを押します。

ちょっと一言

- ひらがな入力時は、リモコンのツールボタンを押しても漢字に変換でき、繰り返し押すと、変換候補を選べます。
- 画面の端にある文字や項目を選んでいるときに、▲/▼/◀/▶を押すと画面の反対側の文字や項目に移動できます。

## 語句を登録するには

登録したい語句を入力します。「語句登録」を選んで決定ボタンを押すと、語句が登録されます。全角16文字までの語句を18個まで登録できます。いっぱいになると、古い順に上書き登録されます。

## 登録されている語句を使うには

「語句一覧」を選んで決定ボタンを押し、一覧から語句を選びます。決定ボタンを押すとキーボードの画面に戻り、入力文字表示欄(①)に選んだ語句が表示されます。

# 番組表

地上波およびスカパー！(SKY PerfecTV!)の番組表の見かたと、番組表を使った番組の検索の方法について説明します。


番組表とは .....	64
地上波の番組表について .....	65
スカパー！の番組表について .....	66
地上波の番組表を見る .....	67
地上波番組表の見かた .....	68
スカパー！の番組表を見る .....	70
スカパー！番組表の見かた .....	71
日付を指定して探す .....	72

## 番組表とは

番組表(EPG)とは、新聞や雑誌のテレビ欄に掲載されているような番組の一覧をテレビ画面に表示したものです。本機では、約1週間先までの地上波の番組表とスカパー！の番組表を見ることが出来ます。

番組表では、チャンネルやジャンルごとに番組を一覧したり、放送日時で見たい番組を探せるので、番組を予約するときに便利です。

番組表に表示される情報は、地上波とスカパー！別々に特定の放送局(チャンネル)から受信します。

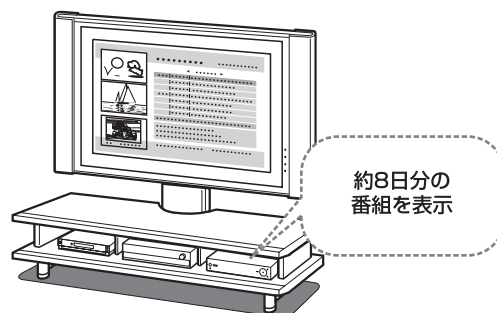

番組表には、以下の種類があります。

### チャンネル別番組表 ( 68、71ページ )

メニューの「セットアップ」の「チャンネル合わせ」に設定されている放送局(チャンネル)別に番組を表示します。

### 時刻別番組表 ( 68、71ページ )

30分ごとに番組を表示します。


### ジャンル別番組表 ( 68、71ページ )

放送局が指定したスポーツやドラマなどのジャンル別に番組を表示します。それぞれのジャンルがさらにサブジャンルに分かれています( 172ページ )。


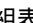
### トピックス ( 地上波番組表のみ )

( 69ページ )  
放送局からのお知らせや便利な情報などを表示します。記載される内容は定期的に変更されます。


## 地上波の番組表について

地上波番組表のデータは1日に数回、特定の放送局（ホスト局、 25ページ）から受信します。

### 地上波番組表についてのご注意

- 「接続と準備」( 8ページ)が終わってから番組表の受信が終了するまでに、最長1日かかります。
- お住まいの地域や電波状況、気象条件によっては、番組表を受信・更新できない場合があります。
- 本機の日付と時刻が正しく設定されていないと、番組表を受信・更新できません。
- 放送局側の都合により、番組の内容や放送時間が変更になることがあります。本機での予約は、放送局側の都合による変更には対応できません。
- 引越した場合は、受信する放送局が同じであっても、最適な番組表のために必ず「接続と準備」( 8ページ)をやりなおしてください。


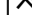
### ご注意

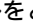- チャンネルをとばすように設定したチャンネル( 44ページ)は、番組表に表示されません。
- BSデジタル、CATV独自の番組、放送大学の番組は、番組表に表示されません。
- CATVを本機で受信しているときは、地上波の番組表を受信できないことがあります。詳しくはご利用のCATV局にお問い合わせください。BSデジタルの番組は表示されません。
- 詳しい情報のない番組もあります。



## 地上波の番組表を受信できないときは

地上波の番組表のデータを受信・更新できないときは、以下の原因が考えられます。必要に応じて設定や接続などを正しくやりなおしてください。

アンテナ線や電源コードを正しくつないでいない。

→ アンテナ線や電源コードを正しくつないでください(「接続と準備」の「準備3：アンテナとテレビにつなぐ」 12ページ、「接続と準備」の「準備6：電源コードをつなぐ」 21ページ)。

地域番号やチャンネルが正しく設定されていない。

「接続と準備」の「準備8：チャンネルの設定を確認する」( 29ページ)でチャンネルの設定を確認し、正しく設定されていないときは、メニューの「セットアップ」から「かんたん設定」をやりなおしてください( 21ページ)。


時刻が正しく設定されていない。

→ メニューの「セットアップ」から「時刻合わせ」をしてください( 49ページ)。



かんたん設定をしてから1日以上たっていない。

→ 地上波番組表のデータを受信するまで最長1日かかります。1日以上たってから、番組表の受信を確認してください。

地上波番組表を受信する放送局または時刻を手動で変更した。

→ 地上波番組表を受信する放送局と時刻の変更は、放送局などの都合で変更となったとき以外は行わないでください。メニューの「セットアップ」から「かんたん設定」をやりなおしてください( 21ページ)。

自動チャンネル合わせは行ったが、ガイドチャンネルが設定されていない。

→ 「接続と準備」の「準備8：チャンネルの設定を確認する」( 29ページ)でガイドチャンネルの設定を確認し、設定されていないときは、「Gガイド地域番号・放送局表」( 25ページ)をご覧になり、手動でガイドチャンネルを設定してください。

## 番組表とは(つづき)

### スカパー！の番組表について

スカパー！番組表のデータは、1日に数回、メニューの「セットアップ」から「スカパー！設定」の「番組表取得希望時刻」( 38ページ)で設定した時刻に、本機とつないだスカパー！のチューナーからCSデータ入力ケーブルをとおして受信します。

#### スカパー！番組表についてのご注意

- 「接続と準備」( 8ページ)が終わってから番組表の受信が終わるまでに、最長1日かかります。
- 本機の日付と時刻が正しく設定されていないと、番組表を受信・更新できません。
- 放送局側の都合により、番組の内容や放送時間が変更になることがあります。本機での予約は、放送局側の都合による変更には対応できません。
- 番組表を受信できるのは、チャンネル設定しているチャンネルのみです。
- 番組表データの受信中にスカパー！チューナーを操作すると、データを正しく受信できないことがあります。

### スカパー！の番組表を受信できないときは

スカパー！の番組表のデータを受信・更新できないときは、以下の原因が考えられます。必要に応じて設定や接続などを正しくやりなおしてください。

CSデータ入力ケーブルや電源コードを正しくつないでいない。

→CSデータ入力ケーブルや電源コードを正しくつないでください(「接続と準備」の「準備5：スカパー！のチューナーにつなぐ」 19ページ、「接続と準備」の「準備6：電源コードをつなぐ」 21ページ)。

時刻が正しく設定されていない。

→メニューの「セットアップ」から「時刻合わせ」をしてください( 49ページ)。

かんたん設定をしてから1日以上たっていない。

→スカパー！番組表のデータを受信するまで最長1日かかります。メニューの「セットアップ」から「スカパー！設定」の「今すぐ番組表を取得する」を選ぶと、すぐにデータを受信できます( 38ページ)。

スカパー！番組表を受信するチャンネルを手動で変更した。

→スカパー！番組表を受信するチャンネルの変更は、放送局などの都合で変更となったとき以外は行わないでください。メニューの「セットアップ」から「スカパー！設定」の「SKY番組表取得ch」または「PerfecTV! 番組表取得ch」で設定しなおしてください( 38ページ)。

番組表データの受信中に、スカパー！チューナーを操作した。

→番組表データの受信中は、スカパー！チューナーを操作してチャンネルを切り換えたり、電源を切らないでください。また、予約録画が始まらないようにしてください。

「スカパー！設定」で「チューナー電源連動」の設定が間違っている。

→「スカパー！チューナー一覧」( 171ページ)をご覧になり、つないだチューナー機種の「チューナー電源制御」欄に「連動」と記載されている場合は「連動」に、「非連動」の場合は「非連動」に設定する( 38ページ)。


チャンネルが正しく設定されていない。

→「設定と調整」の「スカパー！のチャンネルを確認する」( 38ページ)でチャンネルの設定を確認し、必要に応じて正しく設定しなおしてください。



# 地上波の番組表を見る

地上波番組表の出しかたと詳しい見かたについて説明します。

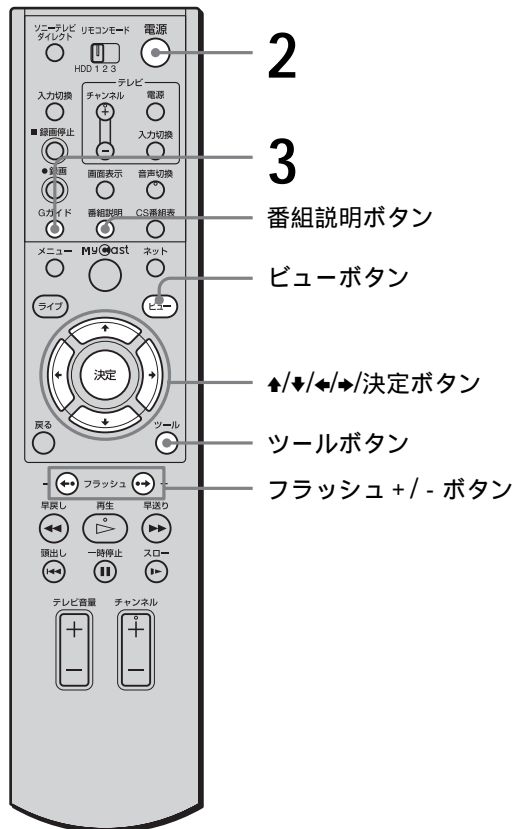

**1** テレビの電源を入れてから、本機をつないだ入力(「ビデオ」など)に切り換える。

**2** 本機の電源ボタンを押して、電源を入れる。

**3**

Gガイドボタンを押す。

地上波の時刻別番組表が出ます。

▲/▼/◀/▶で番組表の中を移動したり、フラッシュ+/- ボタンでページの切り換えができます。各番組表での操作について詳しくは「地上波番組表の見かた」( 68ページ)をご覧ください。



- 別の番組表を表示するには  
ツールボタンを押して、ツールメニューの「地上波番組表」から別の番組表を選びます。
- 番組表が表示されないときは  
「地上波の番組表を受信できないときは」( 65ページ)をご覧ください。

番組表

## 番組表を閉じるには

ビューボタンを押します。

## 番組表から予約を設定するには

予約したい番組を選んで決定ボタンを押し、サブメニューから「録画予約」を選びます。操作について詳しくは、「番組表から予約する」( 87ページ)をご覧ください。

## 番組を探すには

ツールメニューで「日付とばし」を選ぶと、表示している番組表の中で、指定した日付に移動します。操作について詳しくは、「日付を指定して探す」( 72ページ)をご覧ください。



## 地上波の番組表を見る(つづき)

### 番組の詳しい情報を見るには

番組を選んで番組説明ボタンを押します。番組の詳しい情報が表示されます。▲/▼で画面の切り換えができます。

もう一度番組説明ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

### 放送中の番組を選んだときは

放送中の番組を選んで決定ボタンを押します。サブメニューから「録画予約」を選ぶと、すぐに録画が始まります。番組が終了すると、録画停止になります。

また、サブメニューで「選局」を選ぶと、選んだ番組の画面に切り換わります。


#### ちょっと一言

- メニューの「番組表・録画予約」を選んでも、地上波の番組表を表示できます。

#### ご注意

- 番組表データの更新を行うため、数分間番組表を表示できないことがあります。データの受信中や受信直後以外でも、更新を実行することがあります。


## 地上波番組表の見かた

地上波の番組表の見かたや使いかたについて説明します。番組表の種類について詳しくは、 64ページをご覧ください。

### チャンネル別番組表、時刻別番組表、ジャンル別番組表

例：チャンネル別番組表



- 1 放送局名(またはチャンネル番号、時刻、ジャンル)欄  
◀/▶で表示したい放送局、時刻、またはジャンルを選べます。  
ジャンル別番組表のときは、下記の順でジャンルが切り換わります。  
映画→BS映画\*→ドラマ→スポーツ→音楽→バラエティ→アニメ  
\*BSアナログ放送の番組表を設定したときのみ  
また、各ジャンルでさらに詳しいサブジャンル( 172ページ)を選べます。
- 2 パネル広告画面  
ツールメニューから「広告を見る」を選ぶか、◀/▶で選ぶと5に詳細が表示されます。▲/▼で別の広告を表示します。
- 3 番組画面  
現在受信している放送局の画面です。
- 4 現在日時

## ⑤ 放送開始日時または放送局と番組名

選んだ放送局、時間、またはジャンル/サブジャンルで放送予定の番組と、放送局のテキスト広告(時刻別番組表のみ)が表示されます。フラッシュ+/- ボタンでページの切り換えができます。早送り▶▶/早戻し◀◀ボタンで6時間ごとの切り換えができます(時刻別番組表のみ)。次のアイコンが表示されます。

🕒: 番組表から予約を設定した番組

●(赤丸): 録画中の番組

⌚(オレンジ線): 時間の重なる2つの番組が録画予約中または録画中(他の予約を取り消さないと予約設定できない番組)

## ⑥ 番組説明

選んでいる番組の説明です。

## ⑦ 操作ガイド

画面の操作のしかたが表示されます。

## ジャンル別番組表でサブジャンルを選ぶには

- 1 ⬅/➡でジャンルを選んだあとにツールボタンを押す。
- 2 ⬆/⬇で「サブジャンル選択」を選んで決定ボタンを押す。  
サブジャンル選択画面が出ます。
- 3 ⬆/⬇でサブジャンルを選んで決定ボタンを押す。  
画面が変わり、選んだサブジャンルの番組が表示されます。

### ちょっと一言

- チャンネル別番組表では、番組表データを送信している放送局(ホスト局、📶 25ページ)が最初に表示されます。  
例: 関東地方のとき  
TBS→NHK総合→NHK教育→日本テレビ→フジテレビ→...
- ジャンル別番組表には、表示されない番組もあります。
- ジャンル別番組表では、番組情報の状況により、サブジャンルを選んででも該当する番組がないことがあります。
- 詳細のない番組もあります。

### ご注意

- チャンネル別番組表では、チャンネル+/- ボタンでチャンネルを選ばません。
- 時刻別番組表では、短い番組(15分間の番組など)は表示されないことがあります。すべての番組を表示したいときは、チャンネル別番組表をお使いください。
- 現在より前の時刻の番組表を見ることはできません。

## トピックス

放送局からののお知らせや便利な情報などを表示します。記載される内容は定期的に変更されます。



## ① トピックス欄

⬅/➡で、表示したいトピックスの内容を選べます。

## ② パネル広告画面

ツールメニューから「広告を見る」を選ぶか、⬅/➡で選ぶと⑤に詳細が表示されます。⬆/⬇で別の広告を表示します。

## ③ 番組画面

現在受信している放送局の画面です。

## ④ 現在日時

## ⑤ お知らせと情報

トピックス欄で選んだ内容に合った、放送局からののお知らせや便利な情報などが表示されます。⬆/⬇で項目を選んで決定ボタンを押すと、詳しい情報を見ることができます。

## ⑥ お知らせ/情報説明

選んでいるお知らせや情報の説明です。

## ⑦ 操作ガイド


画面の操作のしかたが表示されます。

### ご注意

- トピックスに記載される情報は、予告なしで変更されることがあります。
- トピックス画面からの録画予約や検索はできません。

# スカパー！の番組表を見る

スカパー！番組表の出しかたと詳しい見かたについて説明します。

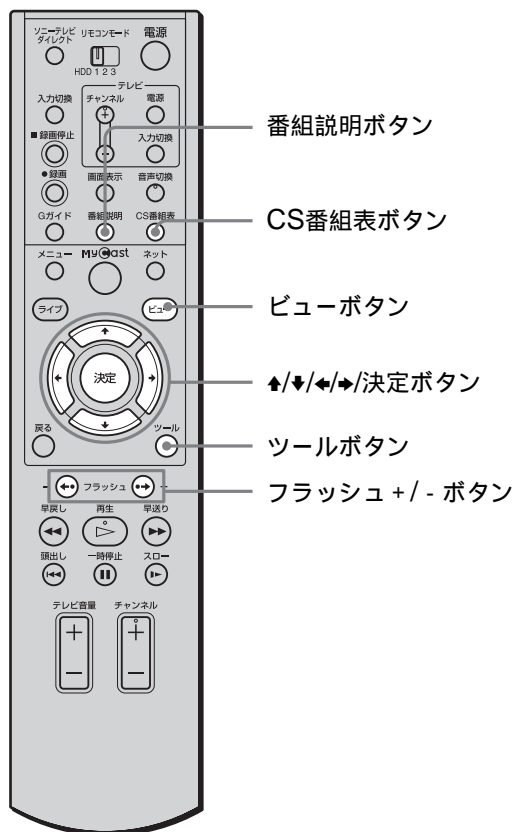

- 別の番組表を表示するには  
ツールボタンを押して、ツールメニューの「スカパー！番組表」から別の番組表を選びます。
- 番組表が出ないときは  
「スカパー！の番組表を受信できないときは」( 66ページ)をご覧ください、設定や接続を確認してください。

## 番組表を閉じるには

ビューボタンを押します。

## 番組表から予約を設定するには

予約したい番組を選んで決定ボタンを押し、サブメニューから「録画予約」を選びます。  
操作について詳しくは、「番組表から予約する」( 87ページ)をご覧ください。

## シリーズ予約を設定するには

シリーズ予約したい番組を選んで決定ボタンを押し、サブメニューから「シリーズ予約」を選びます。  
操作について詳しくは、「シリーズ予約を設定する」( 104ページ)をご覧ください。

## 番組を探すには

ツールメニューで「日付とばし」を選ぶと、表示している番組表の中で、指定した日付に移動します。  
操作について詳しくは、「日付を指定して探す」( 72ページ)をご覧ください。

## 番組の詳しい情報を見るには

番組を選んで番組説明ボタンを押します。番組の詳しい情報が表示されます。▲/▼で画面の切り換えができます。  
もう一度番組説明ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

CS番組表ボタンを押す。

スカパー！の時刻別番組表が出ます。

▲/▼/◀/▶で番組表の中を移動したり、フラッシュ +/- ボタンでページの切り換えができます。各番組表での操作について詳しくは「スカパー！番組表の見かた」( 71ページ)をご覧ください。

テレビ画面



## 放送中の番組を選んだときは

放送中の番組を選んで決定ボタンを押します。サブメニューから「録画予約」を選ぶと、すぐに録画が始まります。番組が終了すると、録画停止になります。

また、サブメニューで「選局」を選ぶと、選んだ番組の画面に切り換わります。


### ちょっと一言

- メニューの「番組表・録画予約」を選んでも、スカパー！の番組表を表示できます。

### ご注意

- 番組表データの更新を行うため、数分間番組表を表示できないことがあります。データの受信中や受信直後以外でも、更新を実行することがあります。

## スカパー！ 番組表の見かた

スカパー！ 番組表の見かたや使いかたについて説明します。番組表の種類について詳しくは、 64ページをご覧ください。

例：チャンネル別番組表




- ① チャンネルのアイコンとチャンネル番号(または時刻、ジャンル)欄

◀/▶で表示したいチャンネル、時刻、またはジャンルを選べます。

ジャンル別番組表のときは、下記の順でジャンルが切り換わります。

洋画→邦画→スポーツ1→スポーツ2→音楽  
→ドラマ→ニュース→バラエティ→趣味→  
アニメ・キッズ→ドキュメンタリー

また、各ジャンルでさらに詳しいサブジャンル( 172ページ)を選べます。

- ② 放送開始日時またはチャンネルと番組名

選んだチャンネル、時間、またはジャンル/サブジャンルで放送予定の番組です。

フラッシュ+/- ボタンでページの切り換えができます。早送り▶▶/早戻し◀◀ボタンで6時間ごとの切り換えができます(時刻別番組表のみ)。次のアイコンが表示されます。

🕒：番組表から予約を設定した番組

●(赤丸)：録画中の番組

⌘(オレンジ線)：時間の重なる2つの番組が録画予約中または録画中(他の予約を取り消さないで予約設定できない番組)

## スカパー！の番組表を見る (つづき)

- ③ 番組画面  
現在受信しているチャンネルの画面です。
- ④ 現在日時
- ⑤ 番組説明  
選んでいる番組の説明です。  
以下のアイコンが表示されます。  
**R** : 視聴年齢制限が設定されている番組  
**¥** : ペイ・パー・ビュー (PPV) の番組  
 PPV番組の購入や視聴年齢制限は、スカパー！チューナーで設定します。詳しくは、スカパー！チューナーの取扱説明書をご覧ください。
- ⑥ 操作ガイド  
画面の操作のしかたが表示されます。

### ジャンル別番組表でサブジャンルを選ぶには

- 1 **◀/▶** でジャンルを選んだあとにツールボタンを押す。
- 2 **▲/▼** で「サブジャンル選択」を選んで決定ボタンを押す。  
サブジャンル選択画面が出ます。
- 3 **▲/▼** でサブジャンルを選んで決定ボタンを押す。  
画面が変わり、選んだサブジャンルの番組が表示されます。

ちょっと一言


- ジャンル別番組表には、表示されない番組もあります。
- ジャンル別番組表では、番組情報の状況により、サブジャンルを選んででも該当する番組がないことがあります。
- 詳細のない番組もあります。

### ご注意

- 時刻別番組表では、短い番組 (15分間の番組など) は表示されないことがあります。すべての番組を表示したいときは、チャンネル別番組表をお使いください。
- 現在より前の時刻の番組表を見ることはできません。
- 本機では、ペイ・パー・ビュー (PPV) 番組の購入と視聴年齢制限の設定はできません。
- ペイ・パー・ビュー (PPV) 番組にコピー制御信号が含まれている場合は、録画できません。

## 日付を指定して探す


表示している番組表のページ中で、指定した日付の番組に移動します。

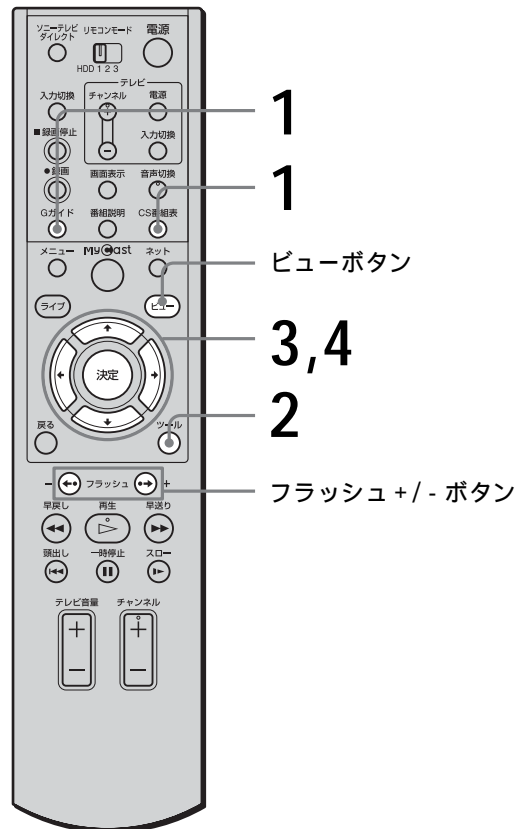

- 1 「地上波の番組表を見る」( 67ページ )  
または「スカパー！の番組表を見る」  
( 70ページ ) にしたがって、番組表を出す。

テレビ画面  
地上波時刻別番組表

Gガイド

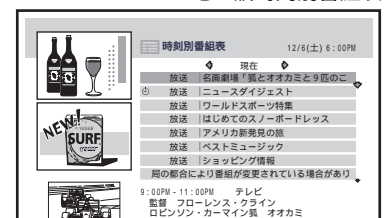

スカパー！時刻別番組表

CS番組表




- チャンネル別番組表またはジャンル別番組表を選んだときは  
◀/▶で探したい番組のチャンネルまたはジャンルの画面を出します。

2

ツールボタンを押す。  
ツールメニューが出ます。

例：地上波時刻別番組表

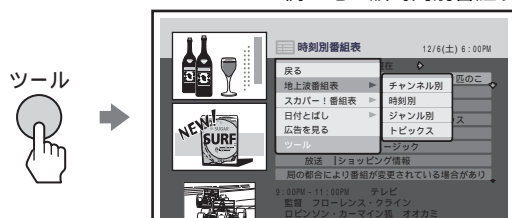

3

◀/▶で「日付とばし」を選び、決定ボタンを押す。



4

◀/▶で表示したい日付を選び、決定ボタンを押す。  
指定した日付の番組に移動します。



## 番組表を閉じるには

ビューボタンを押します。

## 番組表から予約を設定するには

予約したい番組を選んで決定ボタンを押し、サブメニューから「録画予約」を選びます。  
操作について詳しくは、「番組表から予約する」(▶87ページ)をご覧ください。

## ちょっと一言

- チャンネル別番組表またはジャンル別番組表を選んだときは、手順1で表示したチャンネルまたはジャンルのの中から、指定した日付に放送される番組に移動します。
- 指定の日付に放送される番組がない場合は、それ以降の一番近い日付に放送予定の番組が表示されます。
- フラッシュ+/- ボタンでページの切り換えができます。



# おまかせ・まる録2

キーワードを設定して番組を自動録画するおまかせ・まる録2機能の使いかたについて説明します。

おまかせ・まる録2とは .....	74
キーワードとは .....	75
おまかせ・まる録2を設定する .....	77
おまかせ・まる録2の設定を変える .....	79
おまかせ・まる録2の予約を確認する・ 確定する .....	81
キーワードを自分で登録する .....	82
見ている番組からキーワードを登録する .....	83

## おまかせ・まる録2とは

おまかせ・まる録2とは、以下の番組を番組表データの中から探して自動的に録る機能です。地上波とスカパー！両方の番組を探して録画します。

- 登録したキーワードを含む番組とキーワードに関連する番組  
番組名や番組情報の中にキーワードが含まれる番組や、キーワードに関連した番組を録画します。
- おすすめ度の高い番組  
本機でのいろいろな操作をもとにお客様の嗜好を学び（おすすめアルゴリズム、➡75ページ）、おすすめ度の高い番組を探して録画します。

おまかせ・まる録2では、おすすめ度の高い番組を優先的に録画します。一番おすすめ度の高い番組を録画すると、本体が光ってお知らせします（おすすめコミュニケーション、➡129ページ）。

おまかせ・まる録2は3組まで設定できます。本機を家族みんなで使うときは使う人ごとにキーワードを選んだり、ひとりで使うときは自分の興味に合わせて3組のおまかせ・まる録2を使い分けたりすることができます。それぞれの設定に名前をつけることもできます。

3組の設定はMyCast ビューのカテゴリーにも設定できて、番組を見るときにも便利です。また、本体前面の光とも連動しています（➡129ページ）。





## おすすめアルゴリズム

本機でお客様が行ったいろいろな操作の情報をもとにお客様の好きな番組を判断し、おすすめ度を決める機能です。本機では、3組までのアルゴリズムを持つことができます。

おまかせ・まる録のキーワード設定に加え、主に以下の操作を参考にしています。

- 録画および録画予約
- おまかせ・まる録の予約確定( 81ページ )
- 予約およびタイトルの消去
- タイトルの保護( 136ページ )
- MyCastフロントランプへの答え( 129ページ )
- タイトルの再生回数および時間
- MyCast ビューでの「ユーザー1~3」へタイトルの表示追加

操作の情報を消去したいときは、メニューの「セットアップ」から「その他」で「おすすめ番組情報クリア」( 55ページ )を行います。

### ご注意

- 他の録画や放送中の番組視聴などと重なると、録画されないことがあります。

## キーワードとは

おまかせ・まる録を設定するときに、録画したい番組のキーワードを選びます。本機がおまかせ・まる録を実行するときは、設定したキーワードに合った番組を番組表データの中から検索し、自動的に録画します。

本機には、あらかじめ以下のキーワードが設定されています。また、お好みのキーワードを自分で入力したり( 82ページ )、見ている番組から関連するキーワードを登録したりする( 83ページ )こともできます。

### キーワード一覧

キーワード	録画する番組の例
映画	映画に関する番組
洋画	米、英、仏を中心とした洋画番組
邦画	日本の映画番組
ホラー映画 (スカパー！専用)	ホラーやオカルト、怪談などの映画番組
コメディ映画 (スカパー！専用)	コメディ映画やバラエティ番組
アクション映画 (スカパー！専用)	海外や日本のアクション映画番組
サスペンス	サスペンス映画やサスペンスドラマ番組
恋愛 (スカパー！専用)	海外や日本の恋愛映画や恋愛ドラマ番組
アニメ	アニメに関する番組
深夜アニメ (地上波専用)	深夜に地上波で放送しているアニメ番組
音楽	音楽に関する番組全般
ランキング音楽	音楽のランキング番組など
J-POP	日本のポップス音楽番組など
洋楽	海外のロックやポップスなどの音楽番組
ジャズ	ジャズ音楽に関する番組など
クラシック	クラシック音楽に関する番組など

## おまかせ・まる録2とは(つづき)


歌謡曲・演歌	歌謡曲や演歌に関する音楽番組など
カラオケ	カラオケ番組など
コンサート	音楽のコンサート番組など
海外ドラマ	海外のドラマ番組
夜の連続ドラマ (地上波専用)	夜に放送される連続ドラマ番組
夜の長時間ドラマ (地上波専用)	夜に放送される90分以上のドラマ番組
昼の連続ドラマ (地上波専用)	昼に放送される連続ドラマ番組
スペシャルドラマ	ドラマの特別番組など
ドラマ新番組	連続ドラマ番組の第一回目
再放送ドラマ (地上波専用)	ドラマの再放送番組
時代劇	時代劇の番組
青春・学園ドラマ (スカパー！専用)	70年代や80年代の学園ドラマなどの番組
バラエティ	深夜の時間帯を除くバラエティ番組
クイズ	クイズ番組など
お笑い	漫才などお笑い番組
深夜バラエティ (地上波専用)	深夜の時間帯のバラエティ番組
スペシャルバラエティ	バラエティのスペシャル番組
野球	日本のプロ野球や大リーグの試合など野球に関する番組など
サッカー	Jリーグの試合などサッカーに関する番組など
ゴルフ	ゴルフのトーナメントなどゴルフに関する番組など
テニス	テニスの試合などテニスに関する番組など
競馬	レースや競馬に関する番組など

モータースポーツ	F1やモータースポーツに関する番組など
水泳	水泳の競技会など水泳に関する番組など
格闘技	プロレスやボクシングなど格闘技に関する番組など
バスケットボール	NBAの試合などバスケットボールに関する番組など
アメフト	NFLの試合などアメリカンフットボールに関する番組など
ラグビー	ラグビーの試合などラグビーに関する番組など
アイスホッケー	NHLの試合などアイスホッケーに関する番組など
二ヶ国語ニュース	二ヶ国語放送のニュース番組
朝のニュース(地上波)	地上波で放送される朝のニュース番組
朝のニュース(CS)	スカパー！で放送される朝のニュース番組
夜のニュース(地上波)	地上波で放送される夜のニュース番組
夜のニュース(CS)	スカパー！で放送される夜のニュース番組
経済・金融ニュース	経済や金融に関するニュース番組
料理・グルメ	クッキングやグルメ情報など食べ物に関する番組など
英語	英会話教室や英語を使った番組など
旅行	旅や温泉に関する番組など
釣り	釣りに関する番組など
ショッピング	ショッピングやお買い得情報など
幼児	子供向けや育児に関する番組など
園芸	園芸やガーデニングに関する番組など
寄席・演芸	寄席や演芸に関する番組など

芸術	絵画や日本の古典に関する番組など
囲碁・将棋	囲碁や将棋に関する番組など
健康・医療	健康や医療に関する番組など
怪獣・特撮	怪獣ものや特撮を使った番組など

#### ちょっと一言


- キーワードの数や内容は変更されることがあります。
- ネットワーク回線を使ってキーワードを更新するサービスを定期的に行っています。最初にキーワード更新を行うと、あらかじめ設定されたキーワードにさらに8つのキーワードが追加されます。以後キーワード更新を行うと、この8つのキーワードが旬な話題や季節のキーワードに更新されます。

このサービスを利用するには、本機のネットワーク回線の接続と設定、およびカモン！マイキャスターサービスのユーザー登録が必要です。詳しくは、 144ページをご覧ください。

サービスの内容や、更新されるキーワードについて詳しくは、「カモン！マイキャスター」<http://www.jp.sonymstyle.com/mycaster/>をご覧ください。

## おまかせ・まる録2を設定する

3組のおまかせ・まる録を設定できるので、使う人ごとにキーワードをわけることができます。

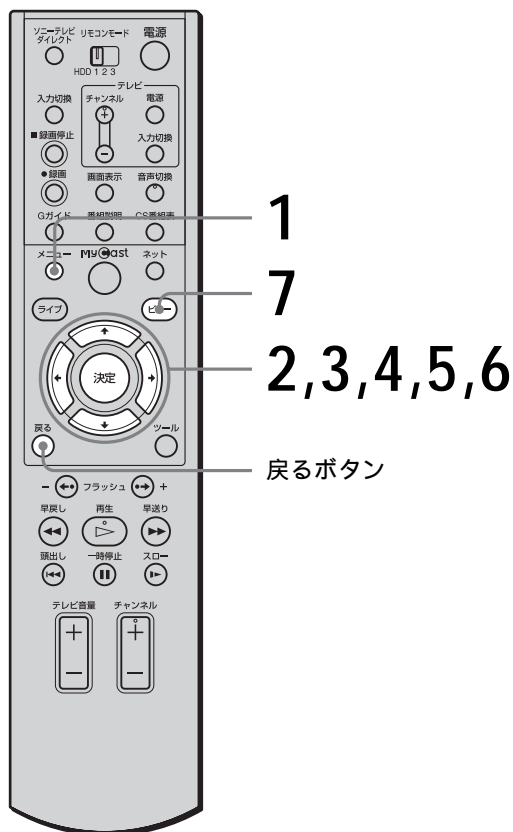



- 1 メニューボタンを押す。  
メニュー画面が出ます。



## おまかせ・まる録2を設定する (つづき)

2

▲/▼で「おまかせ・まる録」を選び、決定ボタンを押す。

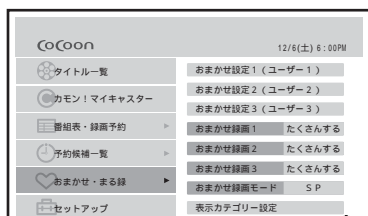
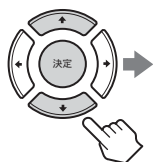


3

▲/▼で「おまかせ設定1」を選び、決定ボタンを押す。

2組目や3組目の設定をするときは、それぞれ「おまかせ設定2」、「おまかせ設定3」を選んでください。

おまかせ・まる録の設定画面が出ます。

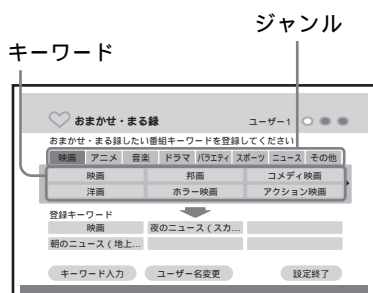
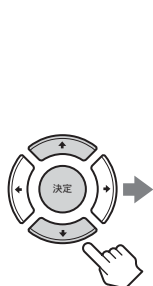


4

◀/▶でジャンルを選んでから、▲/▼/◀/▶で登録するキーワードを選び、決定ボタンを押す。

◀/▶を押し続けると、他のキーワードが表示されます。

選んだキーワードが「登録キーワード」欄に入ります。

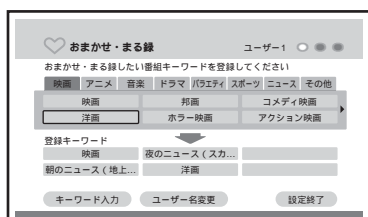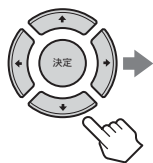

5

手順4を繰り返してキーワードを登録する。

お好みのキーワードを登録するには、82ページをご覧ください。

6

「設定終了」を選んで決定する。

選んだキーワードが設定され、メニュー画面に戻ります。

7

ビューボタンを押す。

メニュー画面が消えます。

### 1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。

手順6で戻るボタンを押すと、そのときに「登録キーワード」にあるキーワードが設定されます。

### 登録したキーワードを削除するには

1 「おまかせ・まる録2を設定する」(82ページ)の手順3のあとで、▲/▼/◀/▶で「登録キーワード」から削除したいキーワードを選び、決定ボタンを押す。


2 ▲/▼で「削除」を選び、決定ボタンを押す。

### おまかせ・まる録2にユーザー名をつけるには

3組のおまかせ・まる録を設定できますが、それぞれに名前をつけることができます。おまかせ・まる録の設定画面で「ユーザー名変更」を選びます。キーボードが表示されるので、お好みのユーザー名を入力してください。全角5文字、半角10文字まで入力できます。キーボードの使いかたについて詳しくは、63ページをご覧ください。

入力したユーザー名は、おまかせ・まる録設定の画面やMyCast ビューなどに表示されます。

入力したユーザー名

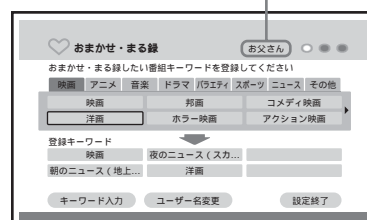

## おまかせ・まる録で録画したタイトルを保護するには

タイトルを自動で消去されないようにするには、タイトルを保護する設定をします(プロテクト設定)。詳しくは、「タイトルを保護する」(136ページ)をご覧ください。

### ちょっと一言


- おまかせ・まる録される番組の時間帯が重なったときは、本機がお客様のお好みにより合った番組を優先して録画します。
- おまかせ・まる録では、番組表のデータからお好みの番組を探すため、約2日分の録画予約が設定されます。
- かんたん設定でキーワードを登録した場合は、手順3でおまかせ・まる録の設定画面を出すと、「登録キーワード」に登録してあるキーワードが表示されます。
- キーワード、予約する量の目安、二度録り回避機能、およびおまかせチャンネル設定を変更したときは、おまかせ・まる録からの予約が再設定されます。予約が再設定されると、それまでに設定されていたおまかせ・まる録からの予約が消去されることがあります。
- 番組表のデータを受信すると、おまかせ・まる録からの予約が再設定されます。

### ご注意

- その他の録画(予約録画、シリーズ予約、外出先からの@録画予約など)や番組の視聴と重なったときは、おまかせ・まる録が実行されないことがあります。

## おまかせ・まる録2の設定を変える

おまかせ・まる録で録画する量や録画モードなどの設定を変えることができます。

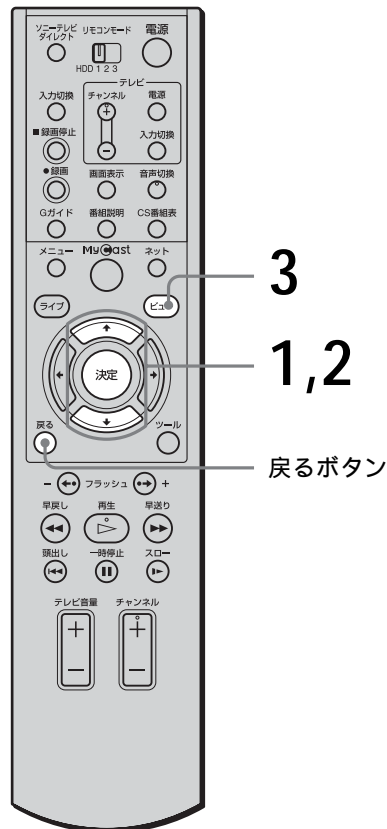

1

「おまかせ・まる録2を設定する」(77ページ)の手順3で設定したい項目を選び、決定ボタンを押す。

各項目について詳しくは、「おまかせ・まる録2の設定項目」(80ページ)をご覧ください。

2

▲/▼で内容を選び、決定ボタンを押す。おまかせチャンネル設定の設定方法については、80ページをご覧ください。

3

ビューボタンを押す。  
メニュー画面が消えます。

## おまかせ・まる録2を設定する (つづき)

### 1つ前の手順に戻るには

設定中に、戻るボタンを押します。

### おまかせ・まる録2の設定項目

はお買い上げ時の設定です。

おまかせ録画1、おまかせ録画2、おまかせ録画3  
キーワードに該当する番組を自動的に予約する量  
を、ユーザーごとに設定します。

たくさんする

平均1日6時間以上おまかせ・まる録からの  
予約が登録される。

する

平均1日約4時間おまかせ・まる録からの  
予約が登録される。

しない

おまかせ・まる録を実行しない。

### おまかせ録画モード

HQ

画質が一番優れている。たとえば、動き  
の多いスポーツなどを録るときに設定す  
る。

SP

標準の録画モード。

EP

長時間録画できる。例えば、ドラマなど  
を録るときに設定する。

### 表示カテゴリー設定

MyCast ビューで表示するカテゴリーを設定しま  
す。カテゴリーと設定方法について詳しくは、  
120ページをご覧ください。

### 野球延長対応

する

野球延長による番組の放送時刻変更に関  
連して、録画時刻を自動的に変更する  
(96ページ)。地上波のみに対応。

しない

録画時刻を自動的に変更しない。

### 二度録り回避

する

全く同じ内容の番組がすでに録画されて  
いる場合は録画しない。スカパー！のみ  
(ニュース番組以外)に対応。

しない


同じ内容の番組でも録画する。

### 地上波おまかせチャンネル設定

おまかせ・まる録で録画しない地上波の放送局(チャ  
ンネル)を設定します。

おまかせチャンネル設定画面が出たら、チャンネル  
を選んで決定ボタンを押し、「おまかせ」を「しな  
い」に設定します。

「しない」を選ぶ

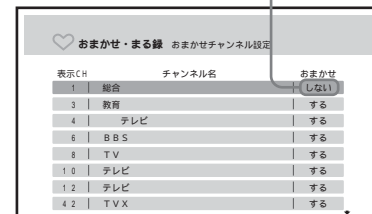

### スカパー！ おまかせチャンネル設定

おまかせ・まる録で録画しないスカパー！のチャ  
ンネルを設定します。

おまかせチャンネル設定画面が出たら、チャンネル  
を選んで決定ボタンを押し、「おまかせ」を「しな  
い」に設定します。

「しない」を選ぶ



### ご注意

- メニューの「セットアップ」の「チャンネル合わせ」で  
「チャンネルとばし」を「する」に設定した地上波の放送  
局は(44ページ) おまかせチャンネル設定画面に  
表示されません。おまかせ・まる録も実行されません。

# おまかせ・まる録2の予約を確認する・確定する

おまかせ・まる録2は、他の録画や放送中の番組視聴などと時間が重なったり、キーワードの変更などで予約が再設定されると取り消されることがあります。おまかせ・まる録の予約を確定して、録画を実行することができます。



1  
2, 3, 4



- 1 メニューボタンを押す。  
メニュー画面が出ます。

テレビ画面







2

- 2 ▲/▼で「予約候補一覧」を選び、決定ボタンを押す。

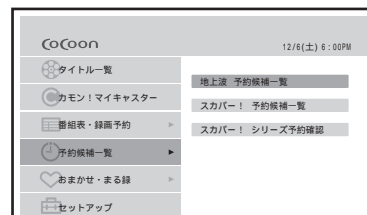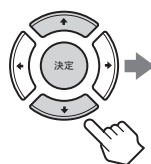



3

- 3 ▲/▼で「地上波 予約候補一覧」または「スカパー！ 予約候補一覧」を選び、決定ボタンを押す。  
予約・確認画面が出ます。

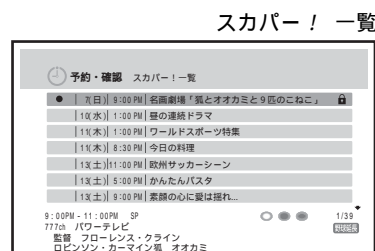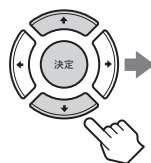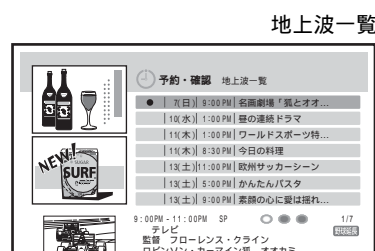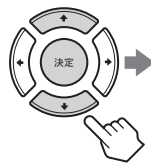

4

- おまかせ・まる録の予約を確認するにはアイコンが表示されていない番組が、おまかせ・まる録の予約です。予約内容を確認してください。
- おまかせ・まる録の予約を確定するには  
**1** ▲/▼で番組を選び、決定ボタンを押す。

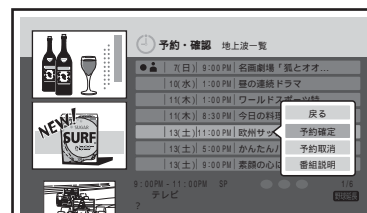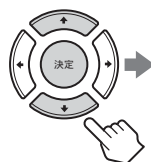


おまかせ・まる録2



## おまかせ・まる録2の予約を確認する・確定する(つづき)

- 2** ↑/↓で「予約確定」を選び、決定ボタンを押す。  
録画予約確定画面が出ます。

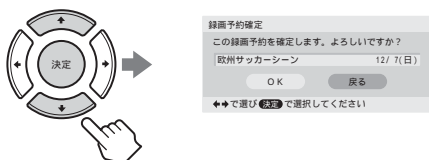


- 3** ←/→で「OK」を選び、決定ボタンを押す。  
予約・確認画面に戻ります。

- 決定ボタンを押したあとにメッセージが表示されたときは  
本機は、自動的に消去されるタイトルの量や予約の重なりを確認し、録画できない可能性があるときはメッセージを表示します。その場合は、画面の指示にしたがってください。詳しくは、77ページをご覧ください。

## キーワードを自分で登録する

あらかじめ用意されているキーワード(75ページ)の他に、自分でオリジナルのキーワードを入力できます。全角で16文字、半角で32文字までのキーワードを入力できます。

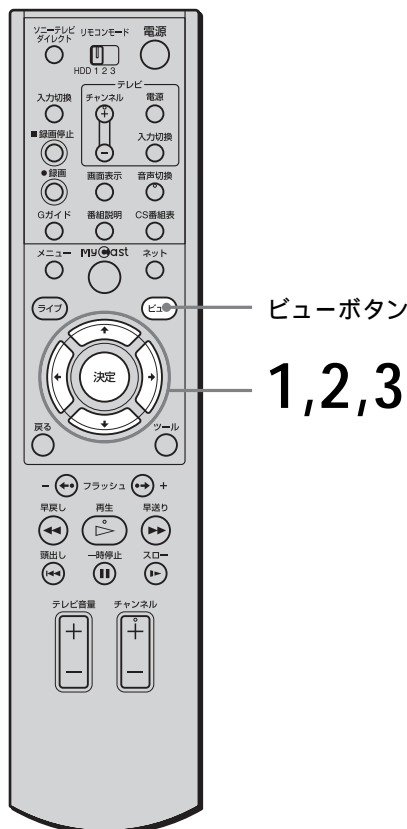

- 1** 「おまかせ・まる録2を設定する」(77ページ)の手順4で、↑/↓で「キーワード入力」を選んで、決定ボタンを押す。  
テレビ画面にキーボードが出ます。

テレビ画面




- 2** キーワードの文字を入力する。  
キーボードの使いかたについて詳しくは、63ページをご覧ください。

入力し終わったら、「決定」を選んで決定ボタンを押す。

おまかせ・まる録画面に戻ります。

入力したキーワードは、「登録キーワード」欄に青い文字で表示されます。

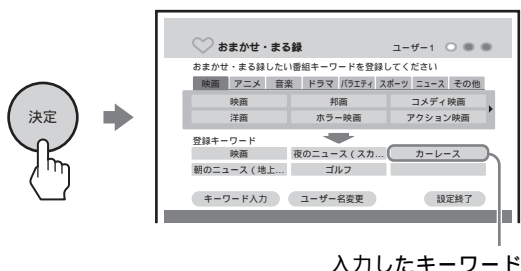

### おまかせ・まる録の設定画面を消すには

ビューボタンを押します。

### キーワードを削除するには

- 1 おまかせ・まる録のキーワード設定画面で「登録キーワード」の欄から消去したいキーワードを選び、決定ボタンを押す。
- 2 上/下で「削除」を選び、決定ボタンを押す。

### キーワードを変更するには

- 1 おまかせ・まる録のキーワード設定画面で「登録キーワード」の欄から変更したいキーワードを選び、決定ボタンを押す。  
青い文字で表示されているキーワードを変更できます。
- 2 上/下で「キーワード編集」を選び、決定ボタンを押す。  
キーボードが表示されます。
- 3 キーワードの文字を変更する。  
キーボードの使いかたについて詳しくは、  
▶▶▶ 63ページをご覧ください。

### 設定できるキーワードを増やすには

ひとつの欄に複数のキーワードを半角または全角スペースで区切って入力すると、それぞれのキーワードが含まれる番組を検索できます（OR条件での検索）。


例えば、ひとつの欄に「温泉 秘湯 露天」と入力すると、番組表データの中に「温泉」または「秘湯」または「露天」が含まれる番組が自動的に録画されます。

#### ご注意

- キーワードの文字と番組表データの文字が一致していないと、番組が検索されないことがあります。

## 見ている番組からキーワードを登録する


あらかじめ用意されているキーワードの他に、再生中や放送中の番組からキーワードを登録できます。

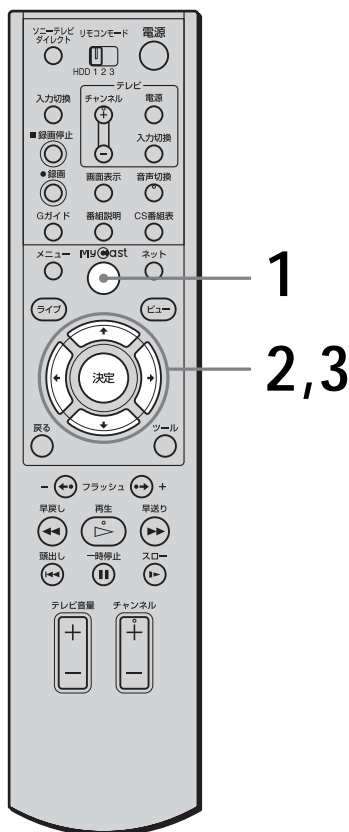

### 1

再生中または視聴中にMyCastボタンを押す。

映像が一時停止し、おまかせキーワード登録画面が出ます。見ていた番組に関連するキーワードが表示されます。

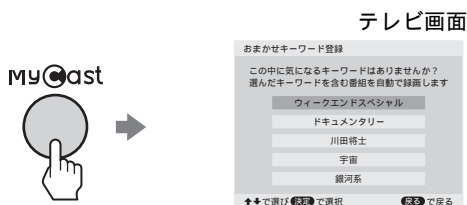


## 番組からキーワードを登録する (つづき)

2

▲/▼でキーワードを選び、決定ボタンを押す。


キーワードを登録するユーザーを選ぶ画面が出ます。「おまかせ録画」(80ページ)を「たくさんする」または「する」に設定したユーザーが表示されます。

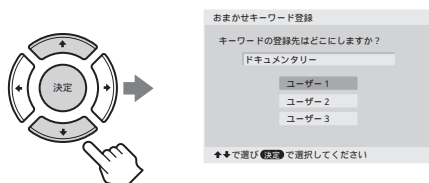

3

▲/▼でキーワードを登録するユーザーの 카테고리を選び、決定ボタンを押す。


キーワードが登録され、本体前面のMyCastフロントランプが明滅します。

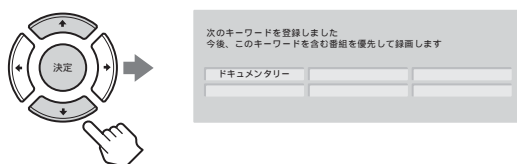

約2秒後に元の画面に戻ります。

## 登録できるキーワードがいっぱいときは

手順3で以下の画面が表示されます。

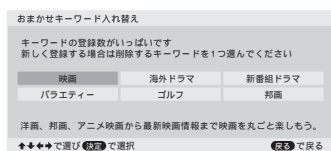

キーワードを入れ換えるときは、▲/▼/◀/▶で不要なキーワードを選び、決定ボタンを押します。

入れ換えないときは、戻るボタンを押します。

## キーワードを変更するには

- 1 おまかせ●まる録のキーワード設定画面で「登録キーワード」の欄から変更したいキーワードを選び、決定ボタンを押す。  
青い文字で表示されているキーワードを変更できます。
- 2 ▲/▼で「キーワード編集」を選び、決定ボタンを押す。  
キーボードが表示されます。
- 3 キーワードの文字を変更する。  
キーボードの使いかたについて詳しくは、86ページをご覧ください。

## ちょっと一言

- 番組情報のデータがないときは、「キーワードが見つかりません」と表示されます。


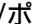
# 録画・予約


本機でできるいろいろな方法の録画や予約、および予約の確認や変更のしかたなどについて説明します。

ハードディスク録画とは	85
見ている番組を録画する	86
番組表から予約する	87
番組表で予約を変更する	90
日時を指定して予約する(タイマー予約)	92
再生中に次の回を予約する	95
放送時刻の変更に合わせて録画する	
(野球延長、番組名予約)	96
野球延長を設定する	97
番組名予約を設定する	98
予約を確認する・変更する・取り消す	99
予約一覧画面の見かた	101
予約の重なりと警告メッセージ	102
スカパー！をまとめて予約する	
(シリーズ予約)	103
シリーズ予約とは	103
シリーズ予約を設定する	104
スカパー！番組表から設定する	104
予約一覧画面から設定する	105
シリーズ予約を確認する・変更する・	
取り消す	107
シリーズ予約一覧画面の見かた	108
別売りのチューナーから録画する	109
見ているチューナーの番組を録画	
する	110
チューナーのAVマウスを使って	
予約録画する	111
日時を指定して予約録画する	112

# ハードディスク録画 とは


ビデオデッキで映像をビデオテープに録画するように、本機では内蔵の大容量ハードディスク（CSV-EX9は250GB、CSV-EX11は500GB）に、番組を録画します。早送り早戻しが簡単にできたり、映像を上書きして録画することもなく最長約160時間（CSV-EX9）または約340時間（CSV-EX11）まで映像を保存できます。録画した番組（タイトル）はカテゴリー別や一覧で表示して、見たい番組をすぐに再生できます。

ハードディスクでは高速でデータの記録と読み出しができるため、録画中の番組を最初から見たり（追いかけて再生、 132ページ）、放送中の映像を一時停止する（TVポーズ、 131ページ）こともできます。

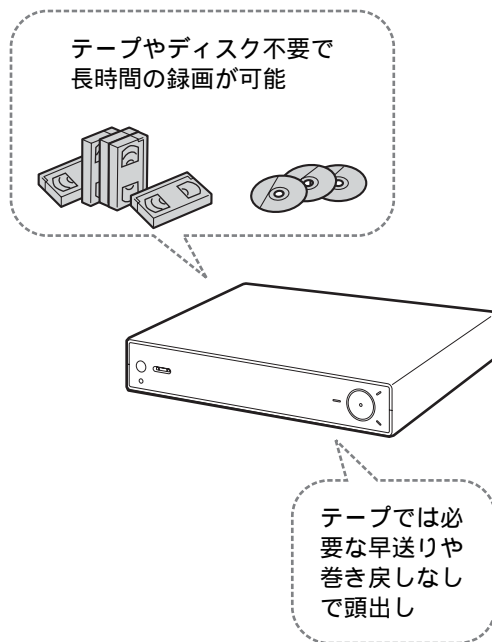

# 見ている番組を録画する

テレビで見ている地上波やスカパー！(SKY PerfecTV!)の番組を簡単に録画できます。番組表に表示されている番組を録画するときは、番組が終了するまで録画します。番組表に表示されていない番組は、録画を開始してから最長12時間まで録画します。

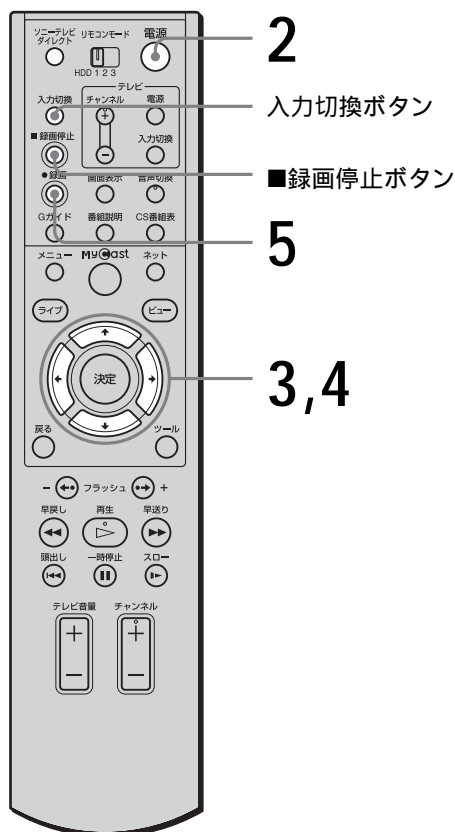

- 1 テレビの電源を入れてから、本機をつないだ入力(「ビデオ」など)に切り換える。
- 2 本機の電源ボタンを押して、電源を入れる。
- 3 ◀/▶で「地上波」または「スカパー！」のカテゴリーを選ぶ。

4

◀/▶で録画するチャンネルを選ぶ。

- 本機の入力端子につないだ機器(CATVやBSチューナーなど)から録画するには「入力1」または「入力2」を選びます。入力切替ボタンも使えます。

5

● 録画ボタンを押す。

録画が始まり、本体のREC(録画)ランプが点灯します。

録画中に本機の電源を切っても、録画に影響はありません。

- ●録画ボタンを押したあとにメッセージが表示されたときは  
本機は、自動的に消去されるタイトルの量や予約の重なりを確認し、録画できない可能性があるときメッセージを表示します。画面の指示にしたがってください。詳しくは、▶▶▶102ページをご覧ください。

## 録画を止めるには

電源が入っている状態で、■録画停止ボタンを押します。

## 録画を延長するには

録画中に、もう一度●録画ボタンを押します。録画を延長する時間が表示されます。30分(+30M)、60分(+60M)、120分(+120M)、180分(+180M)から選びます。延長する時間は常に元の録画終了予定時間からの時間です。

録画の延長は、番組表に表示されている番組を録画中のときのみ行えます。

## 録画中に他のタイトルを再生するには

番組を録画中に、◀/▶/◀/▶で再生したいタイトルを選びます。操作について詳しくは、▶▶▶116ページをご覧ください。

## ちょっと一言

- 番組表に表示されている番組は、録画モード「HQ」で録画されます。
- 番組表に表示されていない番組は、メニューの「セットアップ」の「各種設定」で設定した録画モードで録画されます( 54ページ)。
- リモコンの●録画ボタンを押して録画したタイトルが番組表に表示されている番組のときは、番組が始まったところ、電源を入れたところ、またはチャンネルを変えたところからの映像が同じタイトルに追加されます。
- 番組表に表示されていない番組でも、放送中の映像より前のシーンから録画を始めると、録画モード「HQ」で録画されます。
- おまかせ●まる録と時間が重なっているときは、おまかせ●まる録が取り消されることがあります。
- 本機のリモコンによる録画は、番組ごとまたは12時間ごとの録画を行います。このため、リモコンの●録画ボタンを押したときに容量不足のため録画を実行できないことがあります( 102ページ)。
- 録画中に他のタイトルを再生するには、メニューからタイトル一覧で再生したいタイトルを選んで実行できます。


## ご注意

- 録画は■録画停止ボタンで録画停止するまで行われます。また、次の場合も録画停止になります。
  - 番組が終了するとき(番組が番組表に表示されている場合)
  - 録画ボタンを押してから、録画時間が12時間を超えたとき(番組が番組表に表示されていない場合)
- 録画中は、録画を一時停止できません。
- 録画ボタンを押して録画しているときは、放送中の他のチャンネルに切り換えられません。録画を停止してから放送局を切り換えてください。
- プロ野球中継などで前の番組が延長されたときは、予定されていた番組終了時間で録画が停止します。番組の最後まで録画したいときは、もう一度 録画ボタンを押して、録画を延長してください。

## 番組表から予約する

ここでは、地上波またはスカパー！の番組表を表示して、番組表から番組を選んで予約する方法について説明します。各番組表の見かたについては「地上波番組表の見かた」( 68ページ)と「スカパー！番組表の見かた」( 71ページ)をご覧ください。番組表で予約したい番組を選ぶと、選んだ番組の日時と放送局(チャンネル)を自動的に予約設定します。

本機では電源の入/切にかかわらず予約録画が始まります。また、録画中に電源を切っても、録画に影響はありません。

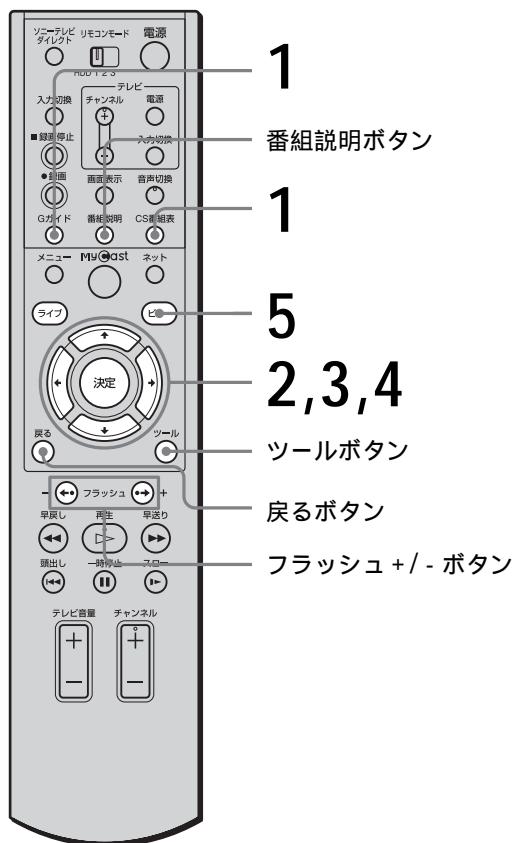




## 番組表から予約する(つづき)

1

GガイドボタンまたはCS番組表ボタンを押す。

時刻別番組表が出ます。

▲/▼/◀/▶で番組表の中を移動したり、フラッシュ+/-ボタンでページの切り換えができます。番組表について詳しくは「番組表とは」(▶64ページ)をご覧ください。

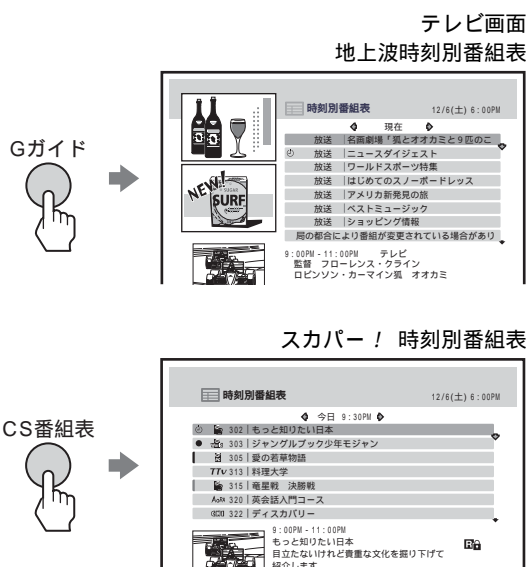


- 別の番組表を表示するには  
ツールボタンを押してツールメニューの「地上波番組表」または「スカパー！番組表」から別の番組表を選びます。

- 番組表が出ないときは  
「番組表を受信できないときは」(▶65、66ページ)をご覧ください。

2

▲/▼/◀/▶で録画したい番組を選び、決定ボタンを押す。


例：地上波時刻別番組表

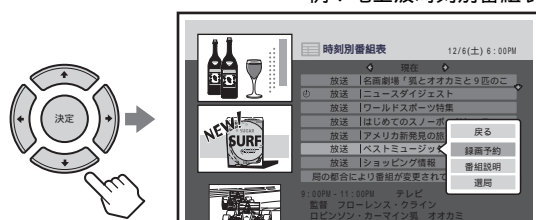

3

▲/▼で「録画予約」を選び、決定ボタンを押す。

録画予約確認画面が出ます。

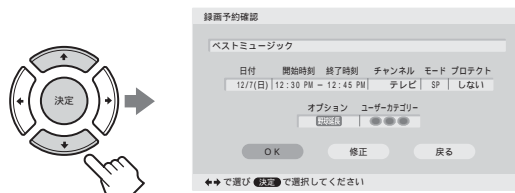

- 予約内容を変更するには  
毎日や毎週の予約を設定したり、チャンネル以外の項目を変更できます。「番組表で予約を変更する」(▶90ページ)の手順5に進んでください。

4

▲/▼/◀/▶で「OK」を選び、決定ボタンを押す。

予約が設定され(○が付く)番組表に戻ります。

毎週や毎日の予約のときは、○は出ませんが、予約一覧で設定を確認できます(▶101ページ)。

- 決定ボタンを押したあとにメッセージが表示されたときは  
本機は、自動的に消去されるタイトルの量や予約の重なりを確認し、録画できない可能性があるときメッセージを表示します。画面の指示にしたがってください。詳しくは、▶102ページをご覧ください。

5

ビューボタンを押す。  
番組表が消えます。

電源の入/切にかかわらず予約録画は始まりませんが、本機で別の操作をしないときは、電源を切ってください。電源が入っているときに予約録画が始まると、録画が終っても電源は自動で切れません。録画中に電源を切っても録画に影響はありません。



## 予約を途中でやめるには

戻るボタンを押します。番組表に戻ります。

## 番組の詳しい情報を見るには

番組を選んで番組説明ボタンを押します。番組の詳しい情報が表示されます。▲/▼で画面の切り換えができます。もう一度番組説明ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

## 番組表で予約を取り消すには

- 1 番組表を表示する。
- 2 ▲/▼/◀/▶で予約を設定した番組を選び、決定ボタンを押す。
- 3 ▲/▼で「確認・修正」を選び、決定ボタンを押す。  
予約内容が出ます。
- 4 ◀/▶で「予約取消」を選び、決定ボタンを押す。  
録画予約取消画面が出ます。
- 5 ◀/▶で「OK」を選び、決定ボタンを押す。

## 予約録画中に録画を止めるには

予約録画中は、■録画停止ボタンを押しても録画停止しません。以下の手順にしたがって録画を止めてください。

- 1 メニューの「予約候補一覧」から予約・確認画面を表示する(▶▶99ページ)。
- 2 ▲/▼/◀/▶で予約録画中の番組(●赤丸)を選び、決定ボタンを押す。
- 3 ▲/▼で「録画停止」を選び、決定ボタンを押す。  
確認画面が出ます。
- 4 ◀/▶で「OK」を選び、決定ボタンを押す。

## 録画中に他のタイトルを再生するには

番組を録画中に、▲/▼/◀/▶で再生したいタイトルを選びます。操作について詳しくは、▶▶116ページをご覧ください。

## 放送中の番組を選んだときは

放送中の番組を選んで決定ボタンを押します。サブメニューから「録画予約」を選んで予約を設定すると、すぐに録画が始まります。番組が終了すると、録画停止になります。

また、サブメニューで「選局」を選ぶと、選んだ番組の画面に切り換わります。

ちょっと一言

- 予約録画中でも、放送中の別の番組を見たり、リモコンの●録画ボタンを押して録画することができます。ただし、2番組同時予約録画中には、放送中の別の番組を見たり、リモコンの●録画ボタンを押して録画したりできません。
- スカパー！の番組の2番組同時録画はできません。
- 予約録画中に、◀/▶で「地上波」または「スカパー！」の 카테고리を選ぶと、画面左下に録画中アイコン(●赤丸)が表示されている場合があります。この場合には、たとえ1番組のみ録画中でも、放送中の別の番組を見たり、リモコンの●録画ボタンを押して録画したりできません。
- 予約した番組は、予約・確認画面で確認できます(▶▶99ページ)。録画したタイトルは、カテゴリ別(▶▶114ページ)やタイトル一覧画面(▶▶126ページ)を使って再生できます。
- 録画中に他のタイトルを再生するには、メニューからタイトル一覧で再生したいタイトルを選んで実行できます。
- 番組表に表示されない先の日時の番組は、タイマーで予約できます(▶▶92ページ)。
- タイマー予約やおまかせ・まる録からの予約などすべてを含めて、最大150個まで録画予約を登録できます。
- タイトル一覧から(▶▶126ページ)や再生中でも(▶▶95ページ)録画予約を設定することができます。
- メニューの「番組表・録画予約」を選んで、番組表を表示できます。

ご注意

- 予約を設定したあとに、毎日や毎週の予約への変更、番組名予約(▶▶98ページ)への変更、放送局名(チャンネル番号)の変更はできません。一度予約を取り消してから、新たに番組表またはタイマー予約で設定しなおしてください(▶▶87、92ページ)。

## 番組表から予約する(つづき)

### 番組表で予約を変更する

番組表で予約した番組は、予約設定・登録画面で次の設定ができます。

録画パターン(最初に予約を設定するときのみ)  
毎日、毎週などの予約ができます。

開始時刻、終了時刻

録画の開始時刻と終了時刻を変更できます。録画中に終了時刻を変更すれば、録画を延長できます。

録画モード

録画モード(HQ/SP/EP)を設定できます。「HQ」は画質が一番優れている録画モードです。「SP」は標準の録画モードです。「EP」は長時間録画できる録画モードです。

プロテクト


タイトルが消去されないように保護(プロテクト)できます。

ユーザーカテゴリー



使う人ごとに録画予約を設定できます。1~3を選べます。おまかせ設定1~3に連動しています。

オプション

野球延長と番組名予約(日時を指定して予約するときを除く)を設定できます。詳しくは、「放送時刻の変更に合わせて録画する」(96ページ)をご覧ください。

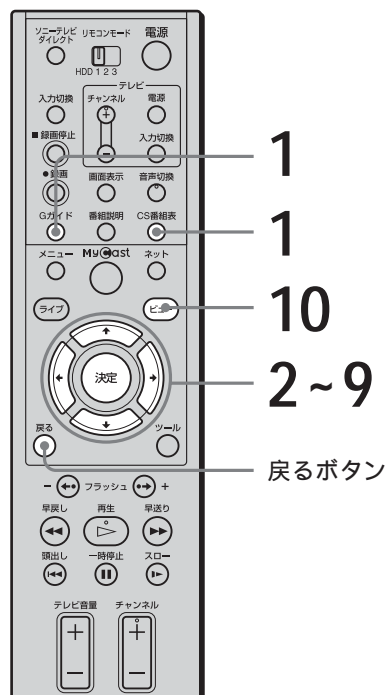

1 「番組表から予約する」(87ページ)にしたがって、番組表を出す。

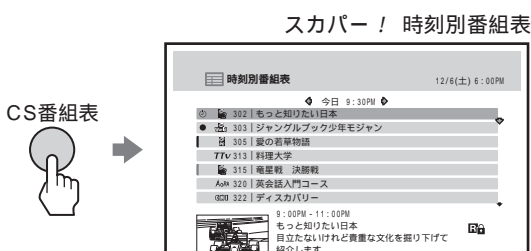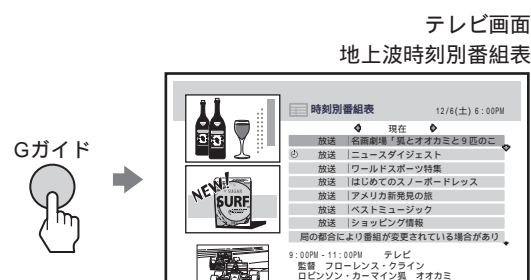


2 上下左右で予約内容を変更したい番組を選び、決定ボタンを押す。



3

▲/▼で「確認・修正」を選び、決定ボタンを押す。

録画予約確認画面が出ます。

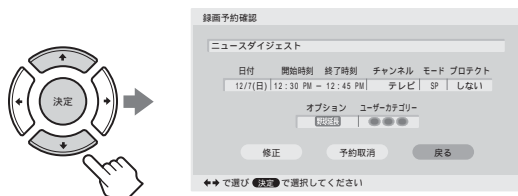

4

◀/▶で「修正」を選び、決定ボタンを押す。

録画予約修正画面が出ます。

5

▲/▼で変更したい項目のある行を選び、決定ボタンを押す。

- 別の行にある項目を変更するには  
決定ボタンを押して、▲/▼で行を選びます。

6

◀/▶で変更したい項目を選び、▲/▼で変更する。

- 録画パターンを変更するには(最初に予約を設定するときのみ)

**1** ◀/▶で日付の欄を選ぶ。

**2** ▲/▼で録画パターンを選ぶ。

▼を押すたびに、次のように切り換わります。

番組の放送される日付 → 毎日 → 月-土  
→ 月-金 → 毎(番組の放送曜日)

- 開始時刻または終了時刻を変更するには

**1** ◀/▶で開始時刻の欄または終了時刻の欄を選ぶ。

**2** ▲/▼/◀/▶で時刻を選ぶ。

- 録画モードを変更するには

**1** ◀/▶でモードの欄を選ぶ。

**2** ▲/▼で録画モード(HQ/SP/EP)を選ぶ。

- プロテクト(保護)を設定するには

**1** ◀/▶でプロテクトの欄を選ぶ。

**2** ▲/▼で「する」または「しない」を選ぶ。

- オプションを設定するには

**1** ◀/▶でオプションの欄を選ぶ。

**2** ▲/▼で「野球延長」, 「番組名」, または両方を選ぶ。

詳しくは、「放送時刻の変更に合わせて録画する」(▶96ページ)をご覧ください。

- ユーザーカテゴリーを変えるには

**1** ◀/▶でユーザーカテゴリーの欄を選ぶ。

**2** ▲/▼で位置を選ぶ。

7

決定ボタンを押す。

8

▲/▼/◀/▶で「確定」を選び、決定ボタンを押す。

録画予約確認画面が出ます。

9

◀/▶で「OK」を選び、決定ボタンを押す。  
予約が設定され(⌚が付く) 番組表に戻ります。

毎週や毎日の予約のときは、⌚は出ませんが、予約一覧で設定を確認できます(▶99ページ)。

- 決定ボタンを押したあとにメッセージが表示されたときは

本機は、自動的に消去されるタイトルの量や予約の重なりを確認し、録画できない可能性があるときメッセージを表示します。画面の指示にしたがってください。詳しくは、▶102ページをご覧ください。

10

ビューボタンを押す。

番組表が消えます。

## 予約変更を途中でやめるには

戻るボタンを押します。番組表に戻ります。

## 番組表から予約する(つづき)

### 予約録画中に録画を止めるには

予約録画中は、■録画停止ボタンを押しても録画停止しません。以下の手順にしたがって録画を止めてください。

- 1 メニューの「予約候補一覧」から予約・確認画面を表示する(➡99ページ)。
- 2 ▲/▼で予約録画中の番組(●赤丸)を選び、決定ボタンを押す。
- 3 ▲/▼で「録画停止」を選び、決定ボタンを押す。確認画面が出ます。
- 4 ◀/▶で「OK」を選び、決定ボタンを押す。

### 録画中に他のタイトルを再生するには

番組を録画中に、▲/▼/◀/▶で再生したいタイトルを選びます。操作について詳しくは、➡116ページをご覧ください。

#### ちょっと一言


- 予約した番組の録画中でも、録画を停止したり、予約を延長することができます。
- 予約できる時間は、1つの予約につき、延長もあわせて最長12時間です。
- 毎週などの録画パターンを設定した番組は、現在から一番近い日付けの回だけが予約確認画面に表示されます。
- 番組表で設定した予約の変更や確認は、予約・確認画面でもできます(➡99ページ)。
- メニューの「番組表・録画予約」を選んでも、番組表を表示できます。

#### ご注意

- 予約を設定したあとに、放送局名(チャンネル番号)の変更はできません。一度予約を取り消してから、新たに番組表またはタイマー予約で設定しなおしてください(➡87、92ページ)。
- 録画パターンが毎日や毎週の予約から1回だけの予約に戻したり、1回だけの予約を毎日や毎週の予約に変更できません。一度予約を取り消してから、新たに予約を設定してください。
- 毎日や毎週などの予約を設定した番組でも、他の予約が重なっている日は録画が実行されません。
- 毎日や毎週の予約に設定すると、開始時刻と終了時刻を変更できません。
- 予約録画の開始時刻や終了時刻を変更した番組には、⌚は付きませんが、予約一覧で確認や修正ができます。

## 日時を指定して予約する(タイマー予約)

2週間先までの番組や、毎日または毎週の番組を予約できます。

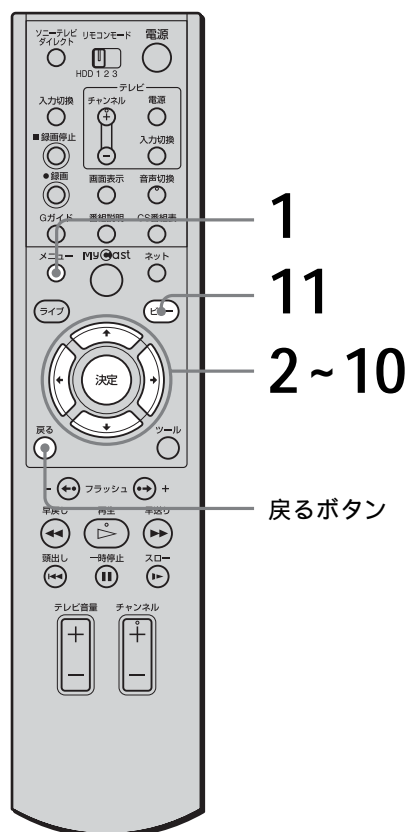


- 1 メニューボタンを押す。  
メニュー画面が出ます。

テレビ画面

メニュー




- 2 ▲/▼で「番組表・録画予約」を選び、決定ボタンを押す。

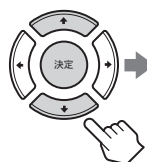

3


▲/▼で「新規予約」を選び、決定ボタンを押す。

新規予約設定画面が出ます。

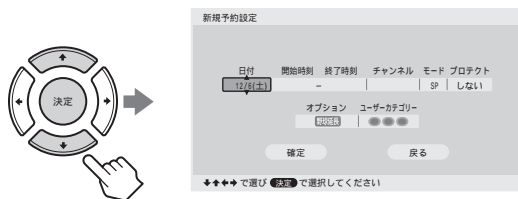

4

◀/▶で項目を選び、▲/▼で設定する。

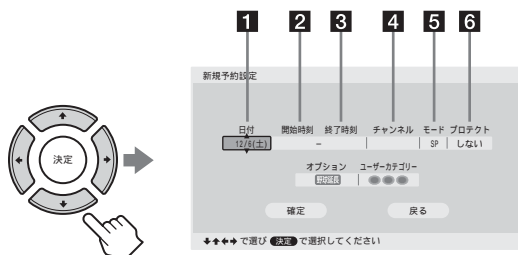

- 1** ▲/▼で日付を選び、▶を押す。  
毎日または毎週同じ番組を予約するときは、▼で選びます。

例)

12/6(今日) → 毎日 → 月-土 → 月-金 → 毎(月)  
→ ..... → 毎(日) → 12/20(2週間先の日)  
→ ..... → 12/6(今日)

- 2** ▲/▼で開始時刻を選び、▶を押す。

- 3** ▲/▼で終了時刻を選び、▶を押す。

- 4** ▲/▼でチャンネル番号を選ぶ。

- 本機の入力端子につないだ機器(CATVやBSチューナーなど)を予約するには「入力1」または「入力2」を選びます。

- 5** ▲/▼で録画モード(HQ/SP/EP)を選び、▶を押す。

- 6** ▲/▼でプロテクト(する/しない)を選び、▶を押す。

- 間違えたときは  
◀で前の項目に戻ります。

5


決定ボタンを押す。

6

▲/▼でオプションとユーザーカテゴリーの行を選び、決定ボタンを押す。

7

◀/▶で項目を選び、▲/▼で設定する。

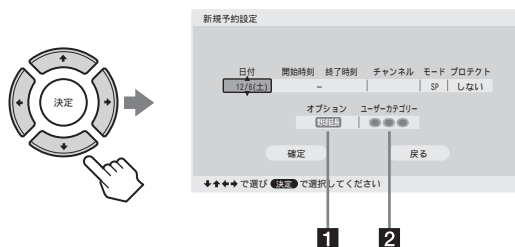

- 1** ▲/▼で「野球延長」または「-」を選び、▶を押す。

野球延長について詳しくは、96ページをご覧ください。

- 2** ▲/▼でユーザーカテゴリーの位置を選び、▶を押す。

- 間違えたときは  
◀で前の項目に戻ります。

8

決定ボタンを押す。

9

▲/▼/◀/▶で「確定」を選び、決定ボタンを押す。


録画予約確認画面が出ます。

10

◀/▶で「OK」を選び、決定ボタンを押す。  
予約が設定され、メニュー画面に戻ります。  
録画が始まると、本体のREC(録画)ランプが点灯します。

- 続けて予約するときは  
手順3~10を繰り返します。

## 日時を指定して予約する (タイマー予約)(つづき)

- 決定ボタンを押したあとにメッセージが表示されたときは  
本機は、自動的に消去されるタイトルの量や予約の重なりを確認し、録画できない可能性があるとしてメッセージを表示します。画面の指示にしたがってください。詳しくは、102ページをご覧ください。

11


ビューボタンを押す。  
新規予約画面が消えます。

電源の入/切にかかわらず予約録画は始まりますが、本機で別の操作をしないときは、電源を切ってください。電源が入っているときに予約録画が始まると、録画が終っても電源は自動で切れません。録画中に電源を切っても録画に影響はありません。


### 予約を途中でやめるには


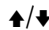
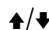
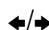
戻るボタンを繰り返し押して、メニュー画面に戻ります。

### 予約を確認・変更・取り消すには


「予約を確認する・変更する・取り消す」(99ページ)をご覧ください。

### 予約録画中に録画を止めるには

予約録画中は、録画停止ボタンを押しても録画停止しません。以下の手順にしたがって録画を止めてください。

- メニューの「予約候補一覧」から予約・確認画面を表示する(99ページ)。
- で予約録画中の番組(●赤丸)を選び、決定ボタンを押す。
- で「録画停止」を選び、決定ボタンを押す。  
確認画面が出ます。
- で「OK」を選び、決定ボタンを押す。

ちょっと一言

- 次の日にまたがる番組は、開始する日付はそのままです。終了時刻は自動的に次の日に設定されます。
- 予約録画中でも、放送中の別の番組を見たり、リモコンの●録画ボタンを押して録画することができます。ただし、2番組同時予約録画中には、放送中の別の番組を見たり、リモコンの●録画ボタンを押して録画したりできません。
- スカパー！の番組の2番組同時録画はできません。
- 予約録画中に、で「地上波」または「スカパー！」の 카테고리を選ぶと、画面左下に録画中アイコン(●赤丸)が表示されている場合があります。この場合には、たとえ1番組のみ録画中でも、放送中の別の番組を見たり、リモコンの●録画ボタンを押して録画したりできません。
- 予約録画中に録画を止めるには、番組表から録画中の番組を選んで、サブメニューの「確認・修正」を選んで実行できます。
- 録画中に他のタイトルを再生するには、メニューからタイトル一覧で再生したいタイトルを選んで実行できます。
- 番組表からの予約、おまかせ・まる録からの予約などすべての予約を含めて最大150個まで録画予約を登録できます。

ご注意


- ひとつの予約に、12時間を超える録画時間を設定することはできません。




# 再生中に次の回を予約する

タイトルを再生しているときに、録画予約を設定できます。


たとえば、おまかせ・まる録(74ページ)で見たことのない番組が録画されて、その番組を次の回も見たいと思ったときに、再生画面からその次の回の予約を入力できます。

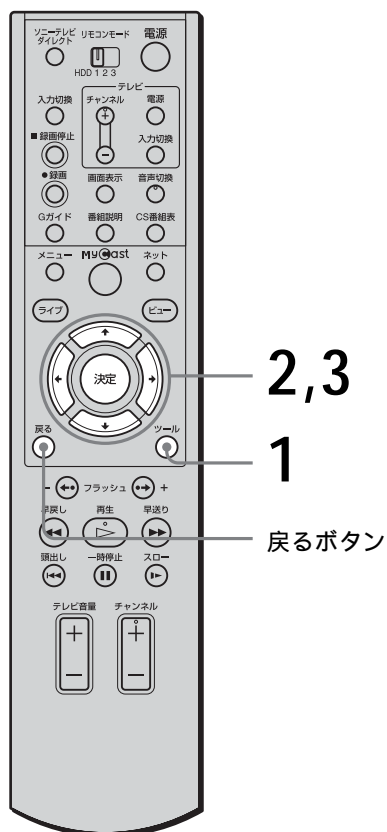

- 1 再生中にツールボタンを押す。  
再生が一時停止して、ツールメニューが出ます。

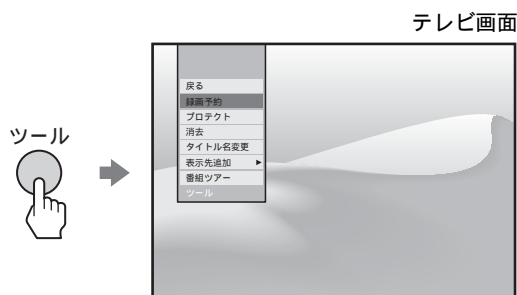

- 2 ▲/▼で「録画予約」を選び、決定ボタンを押す。  
録画予約確認画面が出ます。  
日付欄には、再生中のタイトルの翌週の日付が表示されます。

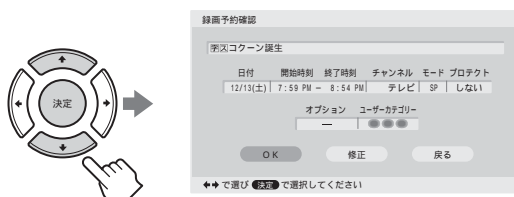

- 3 「番組表で予約を変更する」(90ページ)の手順5~9にしたがって、録画予約を設定する。  
放送中の場面に切り換わります。

## 予約を途中でやめるには

戻るボタンを押します。放送中の場面に切り換わります。

## 予約を確認・変更・取り消すには

「予約を確認する・変更する・取り消す」(99ページ)をご覧ください。

## ちょっと一言

- タイトル一覧(126ページ)から次の回を予約したい番組を選んでも、録画予約できます。
- 再生中の録画予約設定のときに選べる日付は、次週の放送日、「毎日」、「毎週」、「月・金」、「月・土」のみです。次の日の放送を予約したいときは、番組表などから予約を設定してください。

## ご注意

- ひとつの予約に、12時間を超える録画時間を設定することはできません。




## 放送時刻の変更に合わせて 録画する(野球延長、番組名予約)

予約した番組の放送時刻が変わると、番組の録画時刻を自動的に変更するように設定できます。  
野球延長と番組名予約の2種類の設定があります。  
両方の機能を合わせて設定することもできます。


### 野球延長(地上波のみ)

野球延長とは、番組を予約した日の午後7:00から午後9:00の間に野球またはサッカーの放送予定があり、番組表データに放送時間延長についての情報がある場合、自動的に録画終了時刻を最大次の日の午前5:00まで延長します。

たとえば、午後9:00から午後10:00まで放送予定のドラマAを予約しているとしてします。ドラマAの前には野球が放送され、最大30分間の放送延長の可能性があります。延長の情報を見つけると、ドラマAの録画終了時刻を30分延長します。

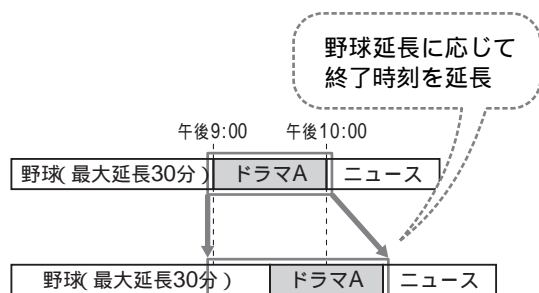


録画を延長すると他の予約と重なる場合でも、次の予約録画が始まるまで終了時刻を延長します。  
ただし、この場合でもタイトル一覧の説明には、**野球延長**が付きます。

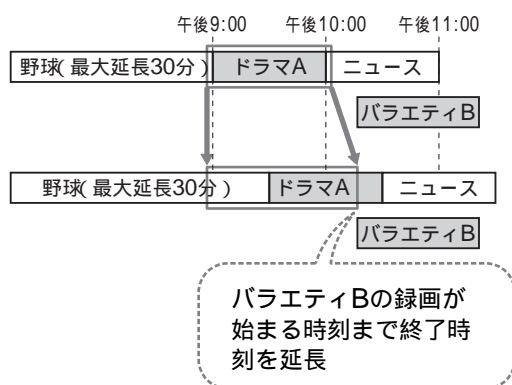


### 番組名予約

番組が前後1時間の範囲で放送時間変更になっても、同じ番組名の放送時刻を追いかけて、自動的に録画時刻を変更します。

たとえば、午後9:00から午後10:00まで放送予定のドラマBを毎週予約しているとしてします。ドラマBの最終回はスペシャルとなり、放送時間が午後8:45から午後10:15に変更になりました。放送時刻変更の情報を見つけると、その回の予約時刻を変更します。

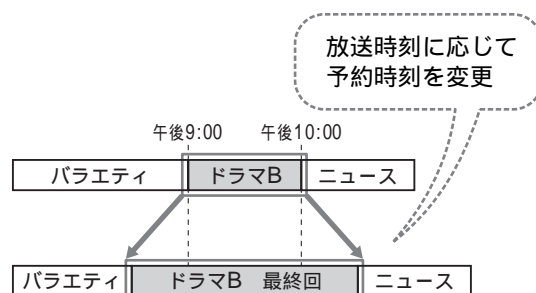

ただし、予約時刻を変更すると他の予約と重なる場合は番組名予約機能は動きません。

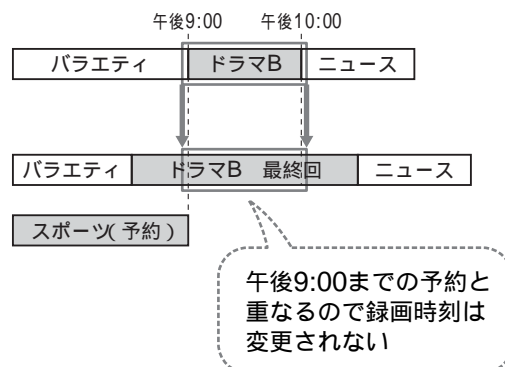

### ご注意

- 延長したり録画時間を変更したときにハードディスク容量が足りなくなる場合は、この機能は動きません。

## 野球延長を設定する

野球延長機能を使う予約を設定します。この設定は地上波の番組にのみ有効です。




2,3,4

戻るボタン

1

「番組表から予約する」( 98ページ )の手順1～3または、「日時を指定して予約する」( 92ページ )の手順1～3にしたがって、録画予約確認画面を出す。

テレビ画面  
例：番組表から予約するとき


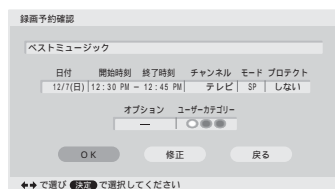


2

↑/↓でオプション欄のある行を選び、決定ボタンを押す。

3

←/→でオプション欄を選び、↑/↓で**野球延長**に合わせて決定ボタンを押す。

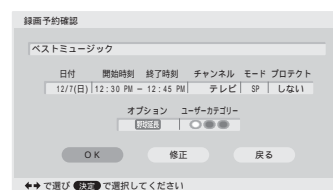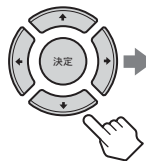

4

↑/↓/←/→で「OK」を選び、決定ボタンを押す。  
番組表またはメニュー画面に戻ります。

### 予約を途中でやめるには

戻るボタンを押します。

### 予約を確認・変更・取り消すには

「予約を確認する・変更する・取り消す」( 99ページ )をご覧ください。


### ちょっと一言

- 再生中やタイトル一覧から予約を設定するとき ( 95、126ページ )も、野球延長を選べます。
- おまかせ●まる録する番組にも野球延長を設定できます ( 野球延長対応、 80ページ )。

## 放送時刻の変更に合わせて録画する(つづき)


### 番組名予約を設定する

番組名予約機能を使うよう設定します。

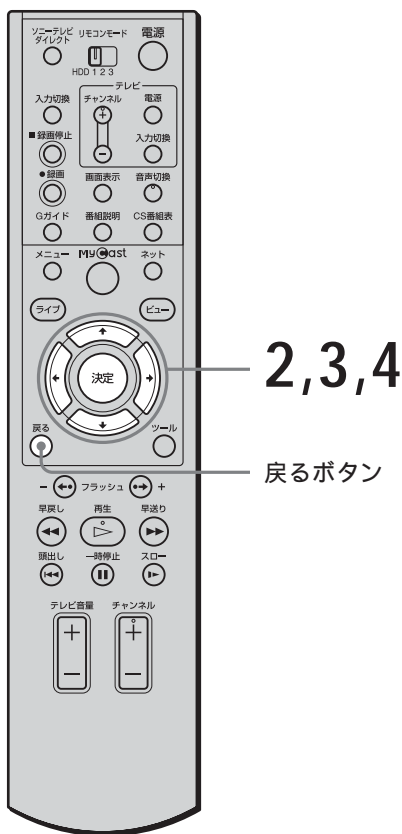


- 1 「番組表から予約する」( 87ページ)の  
手順1～3にしたがって、録画予約確認画面を出す。

テレビ画面

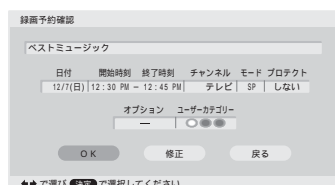

- 2 ▲/▼でオプション欄のある行を選び、決定ボタンを押す。

- 3 ◀/▶でオプション欄を選び、▲/▼で **番組名** に合わせて決定ボタンを押す。

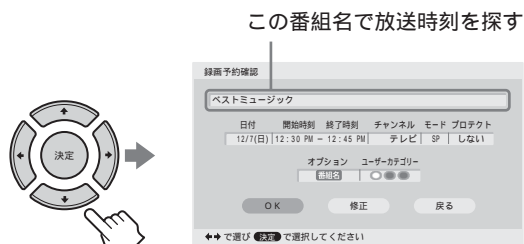

- 番組名を変更するには  
オプション欄で **番組名** を選んだあとに、  
▲/▼で番組名の欄を選び、決定ボタンを押します。キーボード( 63ページ)が表示されるので、番組名予約したい番組名(2文字以上)を入力します。番組名に含まれる不要な文字列( **再**、**新**、**終**、**ス**、**二**、**多**、回数表示の「#5」「#29」など)は消去してください。

- 4 ▲/▼/◀/▶で「OK」を選び、決定ボタンを押す。  
番組表に戻ります。

### 予約を途中でやめるには

戻るボタンを押します。

### 予約を確認・変更・取り消すには

「予約を確認する・変更する・取り消す」( 99ページ)をご覧ください。

### ちょっと一言


- 再生中やタイトル一覧から予約を設定するとき( 95、126ページ)も、番組名予約を選べます。
- 地上波予約の一覧画面から、番組名予約の予定を確認できます( 101ページ)。

### ご注意

- 入力した番組名(2文字以上)が番組表データの番組名に含まれていないと、番組名予約機能が働かないことがあります。
- 番組表データにある番組名で放送時刻を検索します。予約時と録画実行時の番組表データ上の番組名が異なる場合は、番組名予約機能が働かないことがあります。

# 予約を確認する・ 変更する・取り消す

予約・確認画面を使って、地上波およびスカパー！の予約の確認、変更、取り消しができます。  
予約・確認画面には、番組表からの予約、タイマー予約、おまかせ・まる録からの予約、シリーズ予約( 103ページ)、外出先からの予約( @録画予約)の内容が表示されます。

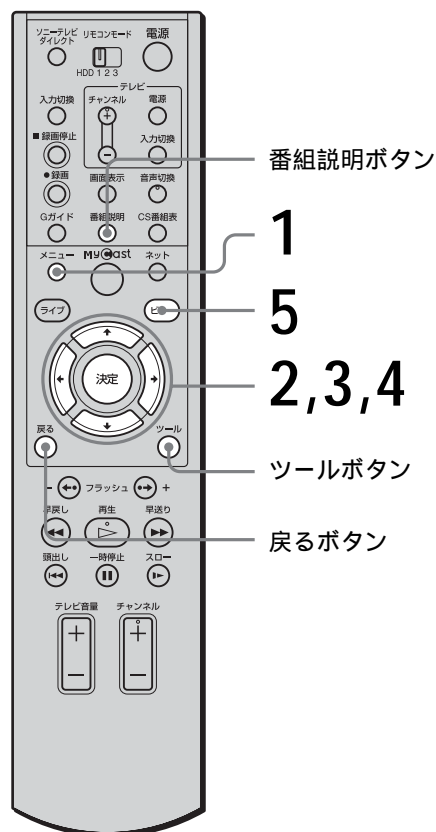

- 1 メニューボタンを押す。  
メニュー画面が出ます。




- 2 上/下で「予約候補一覧」を選び、決定ボタンを押す。



- 3 上/下で「地上波 予約候補一覧」または「スカパー！ 予約候補一覧」を選び、決定ボタンを押す。

予約の一覧が出ます。画面の見かたについて詳しくは、 101ページをご覧ください。

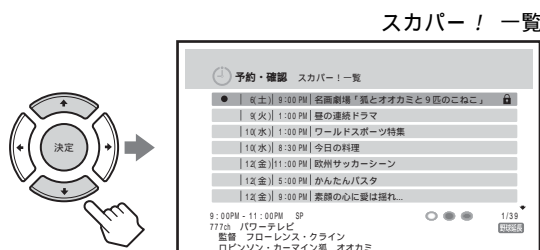

- 予約一覧を切り換えるには  
ツールボタンを押してツールメニューから「スカパー！ 一覧」または「地上波一覧」を選びます。

- 4 予約を確認するには  
予約した番組が表示されています。予約内容を確認してください。

## 予約を確認する・変更する・取り消す(つづき)


### ● 予約を変更するには

- 1 ▲/▼で予約を変更したい番組を選び、決定ボタンを押す。

例：地上波一覧



- 2 ▲/▼で「確認・修正」を選び、決定ボタンを押す。

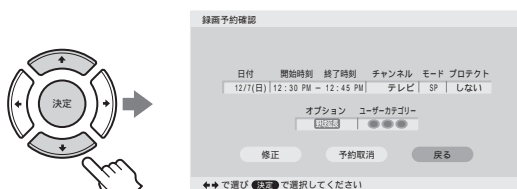

- 3 ◀/▶で「修正」を選び、決定ボタンを押す。

- 4 ▲/▼で変更したい項目のある行を選び、決定ボタンを押す。

- 5 ◀/▶で項目を選び、▲/▼で変更する。

- 別の行にある項目を変更するには  
決定ボタンを押して、▲/▼で行を選びます。

- 6 決定ボタンを押す。

- 7 ▲/▼/◀/▶で「確定」を選び、決定ボタンを押す。  
録画予約確認画面が出ます。


- 8 ◀/▶で「OK」を選び、決定ボタンを押す。

- 決定ボタンを押したあとにメッセージが表示されたときは  
本機は、自動的に消去されるタイトルの量や予約の重なりを確認し、録画できない可能性があるとしてメッセージを表示します。画面の指示にしたがってください。詳しくは、102ページをご覧ください。


### ● 予約を取り消すには

- 1 ▲/▼で予約を取り消す番組を選び、決定ボタンを押す。

例：地上波一覧

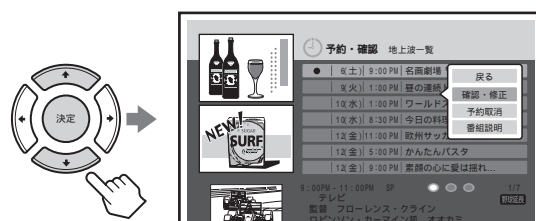

- 2 ▲/▼で「予約取消」を選び、決定ボタンを押す。

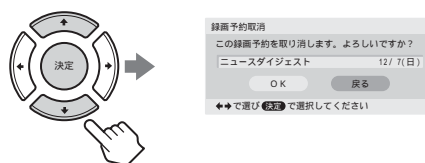

- 3 ◀/▶で「OK」を選び、決定ボタンを押す。

続けて別の予約を確認、変更、取り消すときは、手順4を繰り返します。

ビューボタンを押す。  
予約一覧画面が消えます。

## 予約の変更を途中でやめるには

戻るボタンを押します。一つ前の画面に戻ります。

## 録画中の予約を録画停止するには

●(赤丸)の付いている予約を選んで決定ボタンを押します。サブメニューから「録画停止」を選びます。

## 録画中の予約を延長するには

●(赤丸)の付いている予約を選んで決定ボタンを押します。サブメニューから「確認・修正」を選びます。録画予約確認画面が出たら「修正」を選び、修正画面で延長する時間を選びます。

## ユーザーカテゴリーごとの予約一覧を表示するには


ツールボタンを押して「表示」を選びます。予約を表示したいユーザーカテゴリーを選びます。

### ちょっと一言

- 番組表で予約したときは、録画モード、プロテクト、延長を変更できます。その他の項目を変更するときは、予約を取り消してから、新しく予約を設定してください。
- 番組表で設定した予約を選んで番組説明ボタンを押すと、番組の情報が表示されます。
- シリーズ予約の内容は、シリーズ予約一覧で変更したり、取り消したりできます。

### ご注意


- おまかせ・まる録からの予約は手順4で予約を変更できません。予約を確定すれば(81ページ)、修正できるようになります。
- 一方の予約の終了時刻と、もう一方の予約の開始時刻が同じとき、先に始まる予約の最後の数秒間が録画されません。

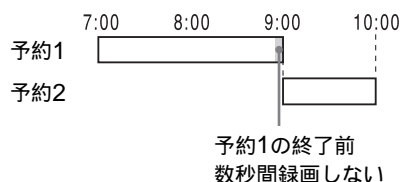

## 予約一覧画面の見かた

予約が設定されている番組を一覧表示します。

### 地上波予約一覧

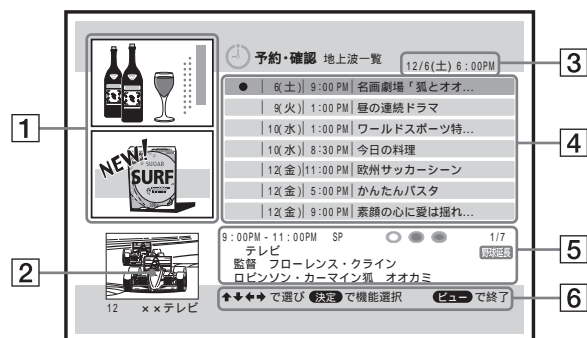

#### 1 パネル広告画面

ツールメニューから「広告を見る」を選ぶか、  
◀/▶で選ぶと4に詳細が表示されます。▲/▼で別の  
の広告を表示します。

#### 2 番組画面

現在受信している放送局の画面です。

#### 3 現在日時

#### 4 録画開始日時

設定した予約の録画開始日時です。  
以下のアイコンが表示されます。

- (赤丸): 録画中の予約
- 🔒: 保護(プロテクト)されている番組
- 🕒: 外出先から@録画予約した番組
- 🕒: 手動で録画予約した番組、おまかせ・まる録を確定した番組

#### 5 予約説明

選んでいる予約の説明とユーザーカテゴリーです。


#### 6 操作ガイド

画面の操作のしかたが表示されます。



## 予約を確認する・変更する・取り消す(つづき)

### スカパー！ 予約一覧

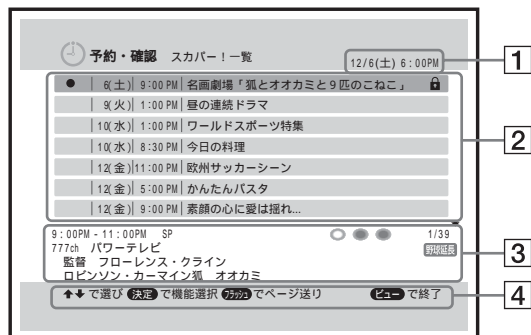

#### 1 現在日時

#### 2 録画開始日時

設定した予約の録画開始日時です。  
以下のアイコンが表示されます。

- (赤丸): 録画中の予約
- 🔒: 保護(プロテクト)されている番組
- 📺: 外出先から@録画予約した番組
- 🕒: 手動で録画予約した番組、おまかせ・まる録を確定した番組

#### 3 予約説明

選んでいる予約の説明とユーザーカテゴリーです。

#### 4 操作ガイド

画面の操作のしかたが表示されます。

#### ちょっと一言

- 毎週などの録画パターンを設定した番組は、現在から一番近い日付けの回だけが予約確認画面に表示されます。
- アイコンが表示されていない予約は、おまかせ・まる録からの予約です。
- うすい字で表示されている予約は、いずれかの回が予約を取り消された毎週、毎日などの予約です。


## 予約の重なりと警告メッセージ

本機は、予約を設定するときに、予約が重なっていないかどうか、ハードディスクに自動的に消去されるタイトルが充分にあるかどうかを確認します。録画できない可能性があるときはメッセージでお知らせします。ここでは、予約の重なりと警告メッセージについて説明します。


### 予約が重なったときは

他の録画予約と重なっていて新しい予約を設定できないときは、重なっている予約が表示されます。

- ひとつの予約と重なっているとき  
新しい予約を設定するには、「OK」を選びます。  
他の予約は取り消されます。

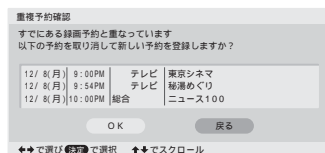

- ふたつの予約と重なっているとき  
新しい予約を設定するには、取り消す予約を選びます。

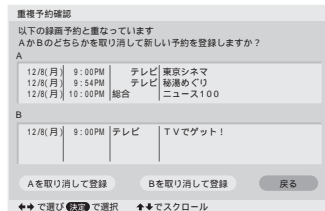


### プロテクト(保護)されているタイトルが多いときは

タイトルが自動的に消去されないようにプロテクト(保護)することができますが(136ページ)、プロテクトされているタイトルが多いときは、次のような画面が表示され、予約できません。不要なプロテクトを解除してください。

⚠ プロテクトできる容量を超えるのでできません。他のプロテクトを解除してから行ってください。




また、毎日や毎週の予約にプロテクトを設定すると、次の画面が表示されます。



## 録画予約の数が多いときは

本機では、最大150の録画予約を設定できます。録画予約した数が多すぎるときは、次のような画面が表示され、予約できません。不要な予約を消去してください。




# スカパー！をまとめて予約する(シリーズ予約)

## シリーズ予約とは

シリーズ予約とは、スカパー！の番組をまとめてシリーズで録画予約するための機能です。番組名を設定するとチャンネルや時間帯に関係なく番組を検索し、自動的に録画します。再放送などで同じ番組が繰り返して放送される場合は、一度録った番組を確認して同じ内容の番組が重なって録画されないようにします。

録画予定の番組はシリーズ予約一覧画面( 108ページ )に表示されます。

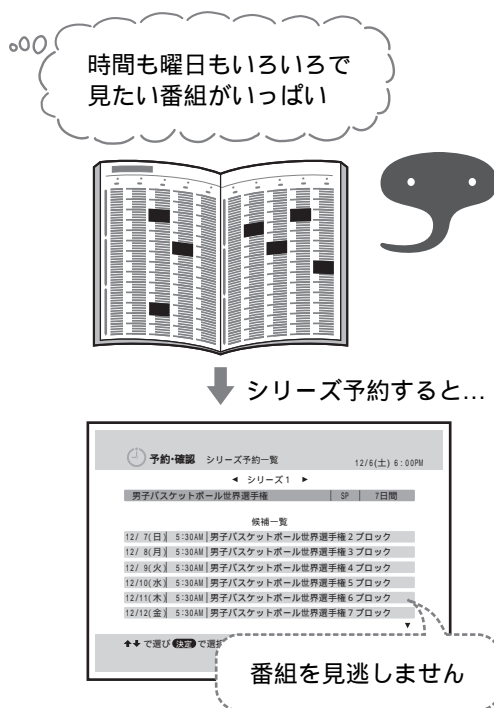

## ご注意

- 地上波の番組は、シリーズ予約できません。
- スカパー！番組表の取得時刻( 38ページ )と時間が重なるシリーズ予約は録画されません。


# シリーズ予約を設定する

シリーズ予約は、以下の2つの画面から設定できます。

- スカパー！番組表から番組を選んで設定する（➡下）
- 予約一覧画面から番組名を入力して設定する（➡105ページ）

## スカパー！番組表から設定する


スカパー！の番組表でシリーズ予約したい番組を選んで設定します。

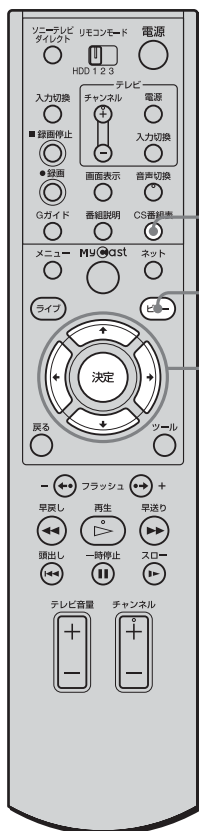

- 1 「スカパー！の番組表を見る」(➡70ページ)にしたがって、スカパー！の番組表を出す。



テレビ画面  
例：時刻別番組表

CS番組表

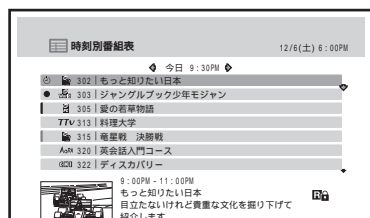

2



- 2 上/下でシリーズ予約したい番組を選び、決定ボタンを押す。

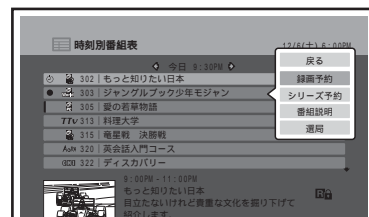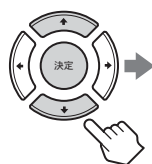

3

- 3 上/下で「シリーズ予約」を選び、決定ボタンを押す。



シリーズ選択画面が出ます。数字は優先順位を表し、若い順に優先度が高くなります。(シリーズ1が最優先で録画されます。)

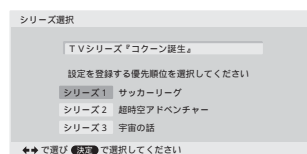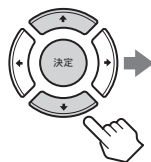

4

- 4 上/下で設定したいシリーズ予約番号を選び、決定ボタンを押す。

シリーズ予約設定画面が出ます。番組名、録画モード、プロテクト、ユーザーカテゴリーが表示されます。

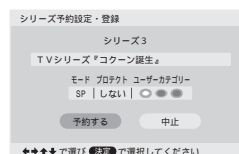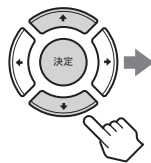

- 番組名を変更するには  
上/下で番組名の欄を選び、決定ボタンを押します。キーボード(➡63ページ)が表示されるので、番組名(2文字以上)を入力します。入力した番組名で番組表データを検索するため、番組名に含まれる不要な文字列(回数表示の「#5」「#29」など)は消去してください。

- 録画モード、プロテクト、ユーザーカテゴリを変更するには  
 ▲/▼でモードとプロテクト、ユーザーカテゴリの行を選び、決定ボタンを押します。  
 ▲/▼/◀/▶で項目と内容を選び、決定ボタンを押します。  
 録画モードは「HQ」、「SP」、または「EP」から選びます。  
 プロテクトは「する」または「しない」を選びます。  
 ユーザーカテゴリは希望の位置を選びます。

5

- ▲/▼/◀/▶で「予約する」を選び、決定ボタンを押す。  
 シリーズ予約が設定され、番組表に戻ります。

6

- ビューボタンを押す。  
 番組表が消えます。

ちょっと一言


- シリーズ予約を設定してからシリーズ予約一覧(108ページ)の候補一覧に番組が表示されるまで、しばらく時間がかかります。

ご注意

- シリーズ予約はその他の録画(1つまたは2つ)と重なると録画が実行されません。他の予約のように重複予約確認の画面は出ませんが、録画できる他の日付を探します。

## 予約一覧画面から設定する

予約一覧画面でシリーズ予約したい番組名を入力して設定します。

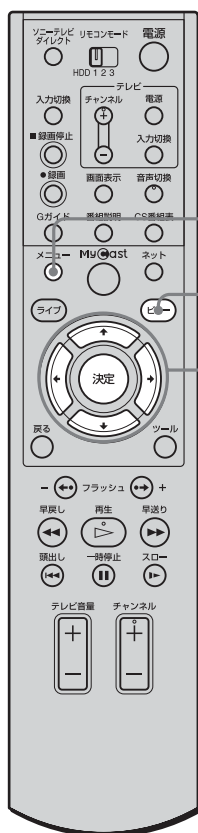

1  
12  
2 ~ 11


録画・予約

1

- メニューボタンを押す。  
 メニュー画面が出ます。





テレビ画面

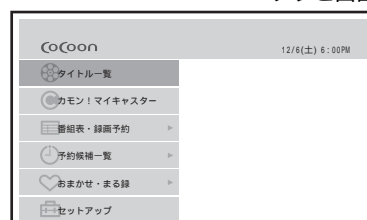

2

- ▲/▼で「予約候補一覧」を選び、決定ボタンを押す。

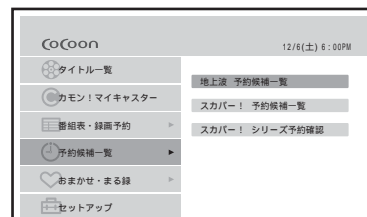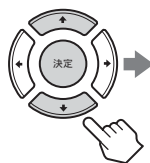


次のページにつづく

## シリーズ予約を設定する(つづき)

3

▲/▼で「スカパー！シリーズ予約一覧」を選び、決定ボタンを押す。  
シリーズ予約一覧画面が出ます。

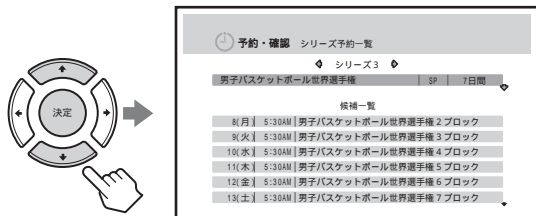


4

◀/▶で空欄のシリーズ予約の番号を選ぶ。

- 空欄のシリーズ予約番号がないときは  
いずれかの番号の設定を消去または変更し  
てください(➡107ページ)。


5

決定ボタンを押す。

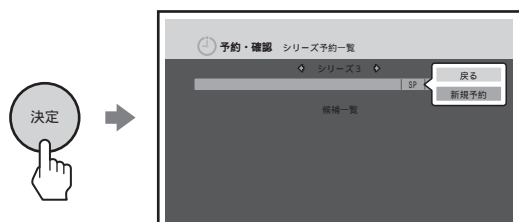

6

▲/▼で「新規予約」を選び、決定ボタンを押す。  
シリーズ予約設定・登録画面が出ます。

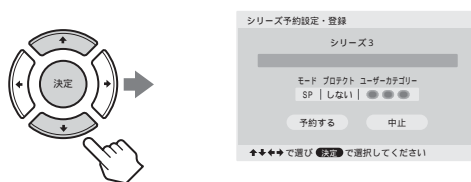

7

番組名の欄で決定ボタンを押す。  
キーボードが表示されます。



8

キーボードでシリーズ予約したい番組名  
を入力する。  
2文字以上の番組名を入力してください。  
キーボードの使いかたについて詳しくは、  
➡63ページをご覧ください。


9

入力し終わったら、▲/▼/◀/▶で「終了」を  
選び、決定ボタンを押す。  
入力した番組名が設定されます。



10

▲/▼/◀/▶で録画モードとプロテクト、ユー  
ザーカテゴリーの行を選び、決定ボタン  
を押す。

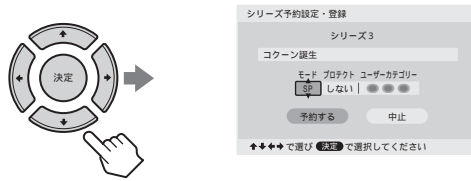

11

◀/▶で項目を、▲/▼で設定を選び、決定ボ  
タンを押す。

12

◀/▶で「予約する」を選び、決定ボタンを  
押す。  
シリーズ予約一覧画面に戻ります。

13

ビューボタンを押す。  
シリーズ予約一覧画面が消えます。

ちょっと一言

- シリーズ予約を設定してからシリーズ予約一覧  
(➡108ページ)の候補一覧に番組が表示されるまで、  
しばらく時間がかかります。

# シリーズ予約を確認する・変更する・取り消す

予約一覧画面でシリーズ予約を確認・変更・消去することができます。





- 1 メニューボタンを押す。  
メニュー画面が出ます。

テレビ画面





- 2 上下で「予約候補一覧」を選び、決定ボタンを押す。

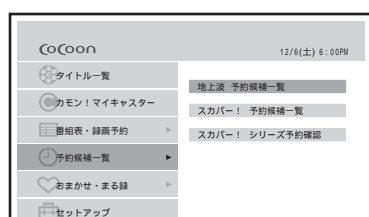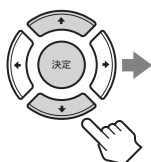

3

上下で「シリーズ予約一覧」を選び、決定ボタンを押す。

シリーズ予約一覧画面が出ます。

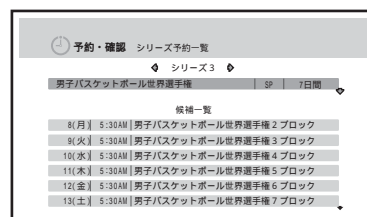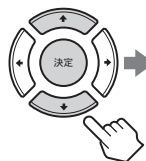



4

予約を確認するには

左右でシリーズ予約番号を選び、設定と録画予定の番組を確認してください。



シリーズ予約を変更するには

1 左右で変更したいシリーズ予約番号を選び、決定ボタンを押す。

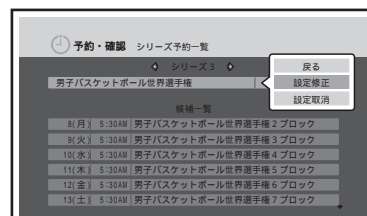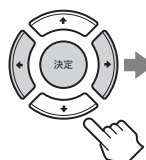

2 上下で「設定修正」を選び、決定ボタンを押す。

シリーズ予約設定画面が出ます。

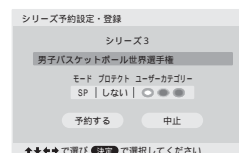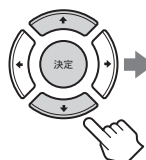

3 上下で変更したい項目のある行を選び、決定ボタンを押す。

4 左右で項目を選び、内容を変更する。

番組名を変更するときは、番組名の欄を選び、決定ボタンを押します。キーボード(63ページ)が表示されるので、番組名(2文字以上)を入力します。

5 決定ボタンを押す。

6 上下左右で「予約する」を選び、決定ボタンを押す。


録画・予約

次のページにつづく


## シリーズ予約を確認する・変更する・取り消す(つづき)

- シリーズ予約を消去するには

- 1 左/右で変更したいシリーズ予約番号を選び、決定ボタンを押す。

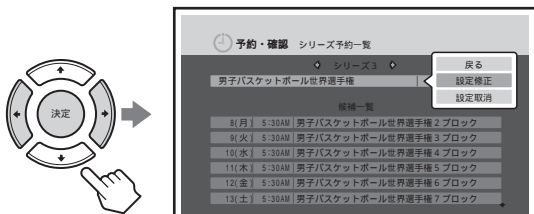

- 2 左/右で「設定取消」を選び、決定ボタンを押す。

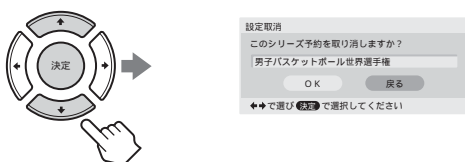

- 3 左/右で「OK」を選び、決定ボタンを押す。

続けて別の予約を確認、変更、消去するときは、手順4を繰り返します。

5

ビューボタンを押す。  
シリーズ予約一覧画面が消えます。

ちょっと一言


- シリーズ予約を設定してからシリーズ予約一覧(右)の候補一覧に番組が表示されるまで、しばらく時間がかかります。

ご注意

- 録画予定の番組欄に表示されていても、番組表データが変更されたときは、録画されないことがあります。
- 録画予約の番組欄に表示されていても、同じ時間に@録画予約が設定された場合は、@録画予約が優先されるため、録画されません。
- 内容が異なる番組でも、番組表の情報が全く同じときはひとつのタイトルしか録画されません。また、内容が同じ番組でも、番組表の情報が異なる番組は録画されません。

## シリーズ予約一覧画面の見かた

シリーズ予約の設定と録画予定の番組を一覧表示します。

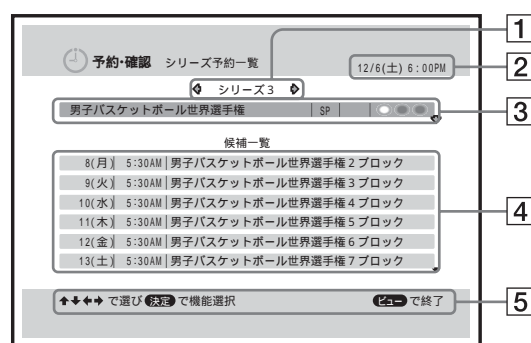

- 1 シリーズ予約番号  
数字は優先順位を表し、若い順に優先度が高くなります。(シリーズ予約1が最優先で録画されます。)
- 2 現在日時  
12/6(土) 6:00PM
- 3 設定内容  
シリーズ予約番組名と録画モード、プロテクト、ユーザーカテゴリーが表示されます。番組名は変更することができます(104ページ)。
- 4 録画予定の候補一覧  
録画予定の番組が表示されます。録画中の番組には、●(赤丸)が表示されます。
- 5 操作ガイド  
画面の操作のしかたが表示されます。

## 録画予定の番組を取り消すには

候補一覧で録画したくない番組を選び、決定ボタンを押します。サブメニューで「予約取消」を選びます。確認画面が出ますので、「OK」を選びます。

## 録画中の番組の録画を止めるには

候補一覧で録画中(●赤丸)の番組を選び、決定ボタンを押します。サブメニューで「録画停止」を選びます。確認画面が出ますので、「OK」を選びます。

## 番組の詳しい情報を見るには

候補一覧で番組を選び、決定ボタンを押します。サブメニューで「番組説明」を選びます。

## 録画予定の番組から新しいシリーズ予約を設定するには

録画予定の番組を選んで決定ボタンを押します。サブメニューで「シリーズ予約」を選びます。「スカパー！番組表から設定する」の手順4(104ページ)に進みます。

## 別売りのチューナーから録画する

別売りのチューナー内蔵テレビやチューナー(BSチューナー、BSデジタルチューナー、CATVチューナーなど)を外部入力でつなぐと、チューナーからの番組を録画できます。

接続のしかたは、「接続と準備」の「準備3：アンテナとテレビにつなぐ」(12ページ)と「BSチューナーにつなぐ」(33ページ)をご覧ください。スカパー！のチューナーをつないだときもここで説明する方法で録画できますが、番組表からの予約(87ページ)やシリーズ予約(103ページ)などを使うと便利です。

### ご注意


- 録画防止機能(コピーガード)がかかっている番組は録画できません。詳しくは、チューナーの取扱説明書をご覧ください。
- ひとつのタイトルの録画時間が12時間を超える録画および予約の設定はできません。



## 別売りのチューナーから録画する (つづき)

### 見ているチューナーの番組を録画する

本機の入力端子につないだチューナーから、番組を録画することができます。最長で12時間録画できます。

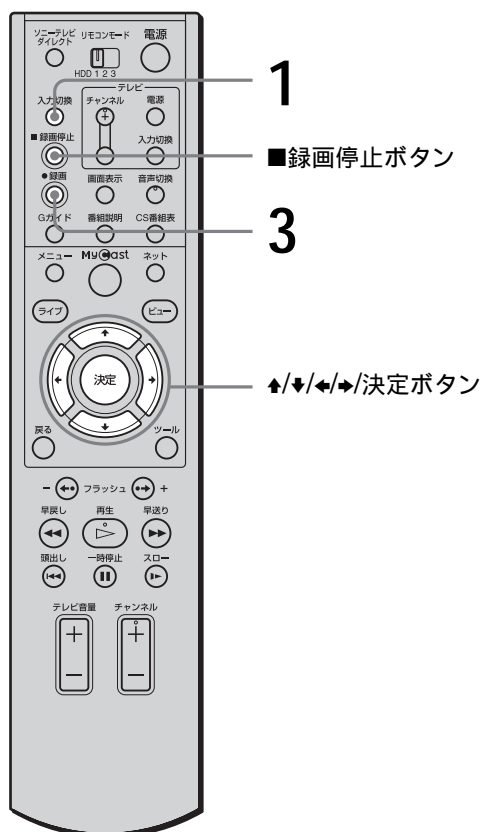

1 入力切替ボタンを押して、チューナーをつないだ入力(「入力1」など)を選ぶ。

2 本機の入力端子につないだチューナーの電源を入れて、番組を選ぶ。

3 ●録画ボタンを押す。  
録画が始まり、本体のREC(録画)ランプが点灯します。  
録画中に本機の電源を切っても、録画に影響はありません。

### 録画を止めるには

電源が入っている状態で、■録画停止ボタンを押します。

### 録画モードを設定するには

メニューの「セットアップ」から「各種設定」の「録画モード」で選んでください( 54ページ)。

### 録画中にテレビで裏番組を見るには

テレビの入力を「テレビ」に切り換えて、テレビのチャンネルを選びます。録画に影響はありません。チューナー内蔵テレビから録画している場合、裏番組を見ることはできません。ただし、ソニーのBSデジタルチューナー内蔵テレビからBSデジタル放送を予約録画しているときは、テレビの地上波番組を見ることができます。

### 録画中に他のタイトルを再生するには

番組を録画中に、▲/▼/◀/▶で再生したいタイトルを選びます。操作について詳しくは、 116ページをご覧ください。

### ちょっと一言

- おまかせ●まる録と時間が重なっているときは、おまかせ●まる録が取り消されることがあります。
- 録画したタイトルには、録画開始した場面より前の場面も含まれます。電源を入れたところ、またはチャンネルを変えたところからの映像が同じタイトルに入ります。
- 放送中の映像より前のシーンから録画を始めると、録画モード「HQ」で録画されます。
- 録画できない番組などについて詳しくは、チューナーの取扱説明書をご覧ください。

### ご注意

- 録画中は、録画を一時停止できません。
- リモコンで録画しているときは、放送中の他のチャンネルに切り換えられません。録画を停止してから放送局を切り換えてください。

## チューナーのAVマウスを使って予約録画する



本機の入力端子に以下のソニーのBSデジタルチューナー内蔵テレビをつないでいるときは(2003年10月現在) AVマウスを使って本機とテレビを連動させて予約録画できます。本機での予約設定はいりません。

- トリニトロンデジタルテレビ  
KD-28HD900/32HD900/36HD900、  
KD-28HR500/32HR500/36HR500
- LCDプロジェクションデジタルテレビ  
KDF-42HD900/50HD900/60HD900
- フラットパネルデジタルテレビ  
KDE-P42HX1/P50HX1、  
KDE-P42HZ1/P50HZ1、  
KDE-P32HV2/P37HV2/P42HV2、  
KDE-P42HX2/P50HX2/P61HX2
- 液晶デジタルテレビ  
KDL-L30HX1、  
KDL-L28HX2/L32HX2/L42HX2、  
KLV-17WS1/15WS1

録画予約の前に、本機を正しく操作できるように、AVマウスの接続と設定をしてください。AVマウスのリモコンコードは「HDD1」、「HDD2」、または「HDD3」を設定します。

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。接続や設定のしかたはテレビの取扱説明書に記載されているソニーのハードディスクレコーダーClip-On(SVR-515など)と同じですが、設定や機能には一部該当しないものがあります。

AVマウスによる録画連動予約では、番組開始時刻に合わせて、テレビが本機に録画開始の赤外線リモコン信号を送ります。

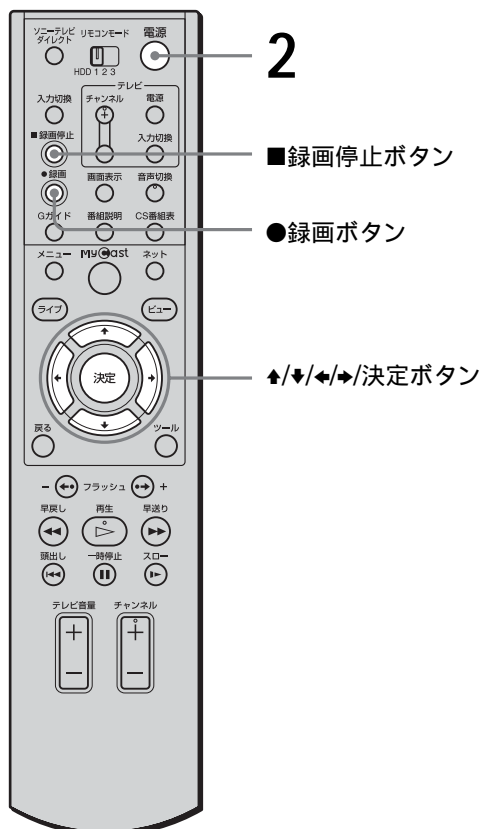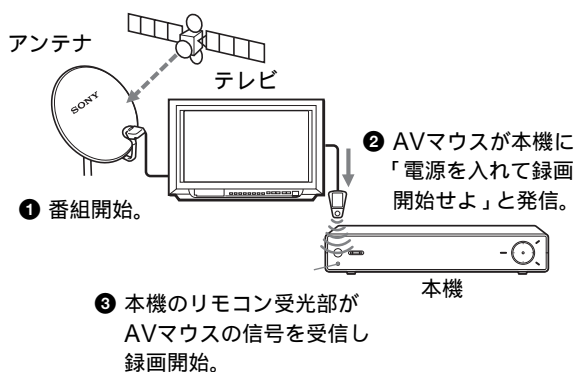

- 1 テレビで録画予約する。  
録画予約の方法について詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

- 2 電源ボタンを押す。  
本機の電源が切れます。予約した番組の開始時刻になると、自動的に電源が入り録画が始まります。終了時刻になると、自動的に電源が切れます。

- 見ている番組を録画中のときは  
リモコンの●録画ボタンを押して見ている番組を録画中のときは、■録画停止ボタンを押してから電源を切ってください。

### 録画モードを設定するには

メニューの「セットアップ」から「各種設定」の「録画モード」で選んでください(54ページ)。

### 予約録画中に録画を止めるには

電源が入っている状態で、■録画停止ボタンを押します。

## 別売りのチューナーから録画する (つづき)

### 録画中にテレビで地上波の裏番組を見る には

テレビの入力を「テレビ」に切り換えて、テレビのチャンネルを選びます。録画に影響はありません。チューナー内蔵テレビから録画している場合、裏番組を見ることはできません。ただし、ソニーのBSデジタルチューナー内蔵テレビで、AVマウスを使ってBSデジタル放送を予約録画しているときは、テレビの地上波番組を見ることができます。

### 予約を確認・変更・取り消すには

本機につないだテレビで予約を確認・変更・取り消します。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

### 録画中に他のタイトルを再生するには

番組を録画中に、**↑/↓/←/→**で再生したいタイトルを選びます。操作について詳しくは、**116**ページをご覧ください。

#### ちょっと一言


- おまかせ●まる録と時間が重なっているときは、おまかせ●まる録が取り消されることがあります。
- 予約録画できない番組などについて詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

#### ご注意

- 録画中は録画を一時停止できません。
- AVマウスを使って録画しているときは、放送中の他のチャンネルに切り換えられません。録画を停止してから放送局を切り換えてください。

## 日時を指定して予約録画する

本機の入力端子につないだチューナーやチューナー内蔵テレビがAVマウス付きでない場合や、AVマウスが本機に使用できない場合でも、チューナーやチューナー内蔵テレビからの番組を予約録画できます。

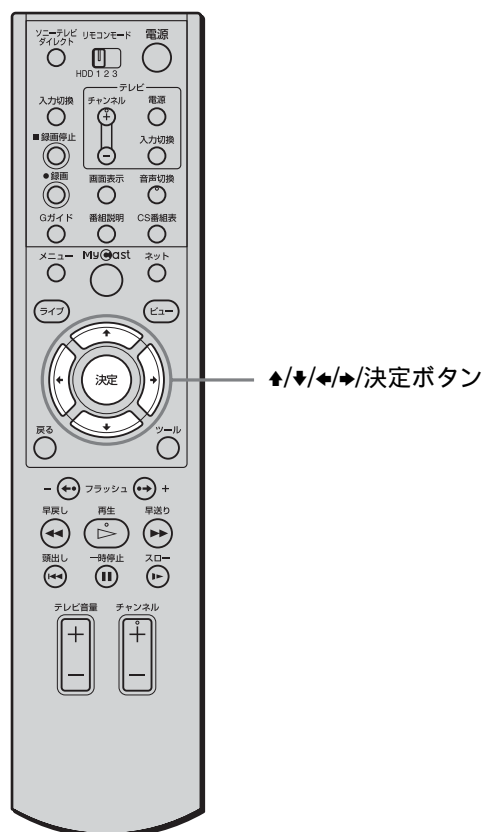

1

「日時を指定して予約する」(**116**ページ)にしたがって、本機の録画予約をする。

手順4の**4**で、チューナーをつないだ入力(「入力1」または「入力2」)を選びます。

2

- 本機につないだチューナーに録画予約機能があるとき

チューナーで録画予約する。

録画予約の方法について詳しくは、チューナーの取扱説明書をご覧ください。

- 本機につないだチューナーに録画予約機能がないとき  
チューナーのチャンネルを予約したい番組に合わせて電源を入れたままにする。  
予約した番組の時間になると、本機で録画が始まります。

### 予約録画中に録画を止めるには

予約録画中は、■録画停止ボタンを押しても録画停止しません。以下の手順にしたがって録画を止めてください。

- 1 メニューの「予約候補一覧」から予約・確認画面を表示する( 99ページ)。
- 2 ▲/▼で予約録画中の番組(●赤丸)を選び、決定ボタンを押す。
- 3 ▲/▼で「録画停止」を選び、決定ボタンを押す。  
確認画面が出ます。
- 4 ◀/▶で「OK」を選び、決定ボタンを押す。

### 録画中にテレビで裏番組を見るには

テレビの入力を「テレビ」に切り換えて、テレビのチャンネルを選びます。録画に影響はありません。チューナー内蔵テレビから録画している場合、裏番組を見ることはできません。ただし、ソニーのBSデジタルチューナー内蔵テレビからBSデジタル放送を予約録画しているときは、テレビの地上波番組を見ることができます。

### 予約を確認・変更・取り消すには

「予約を確認する・変更する・取り消す」( 99ページ)をご覧ください。

### 録画中に他のタイトルを再生するには

番組を録画中に、▲/▼/◀/▶で再生したいタイトルを選びます。操作について詳しくは、 116ページをご覧ください。

ちょっと一言

- 予約録画中でも、放送中の別の番組を見たり、リモコンの●録画ボタンを押して録画することができます。ただし、2番組同時予約録画中には、放送中の別の番組を見たり、リモコンの●録画ボタンを押して録画したりできません。
- 予約録画中に録画を止めるには、番組表から録画中の番組を選んで、サブメニューの「確認・修正」を選んで実行できます。
- 録画中に他のタイトルを再生するには、メニューからタイトル一覧で再生したいタイトルを選んで実行できます。
- 次の日にまたがる番組は、開始する日付はそのまま終了時刻を合わせます。終了時刻は自動的に次の日に設定されます。

ご注意

- ひとつの予約に、12時間を超える録画時間を設定することはできません。

# 見る

いろいろなテレビの見かたや、録画した番組(タイトル)の再生の方法について説明します。


カテゴリー別に番組を見る (MyCast ビュー).....	114
MyCast ビューとは .....	114
録画したタイトルや放送中の番組を見る (ノーマルビュー).....	116
高速再生しながら選ぶ (高速プレビュー).....	117
番組の一覧から選ぶ (リストビュー).....	119
表示するカテゴリーを選ぶ .....	120
MyCast ビューでできるいろいろな 操作 .....	121
静止画像を見る .....	122
“メモリースティック”とは .....	123
“メモリースティック”を入れる .....	124
静止画像を見る .....	124
タイトルを一覧から選んで見る (タイトル一覧).....	126
タイトル一覧でできるいろいろな 操作 .....	127
タイトル一覧の見かた .....	128
本体のランプが光ったときに見る (おすすめコミュニケーション).....	129
おすすめコミュニケーションとは ....	129
おすすめの番組を見る .....	130
放送中の番組で一時停止する (TVポーズ).....	131
録画中に録画済みの場面を見る (追いかけ再生).....	132
速さを変えて見る(スロー、早送り、 早戻し、頭出し、フラッシュ).....	133
音声を切り換える .....	134
画面表示やディスクの残量を見る .....	135

## カテゴリー別に番組を見る(MyCast ビュー)


### MyCast ビューとは

カテゴリー別に分類した録画番組と、放送中の番組(地上波およびスカパー!)“メモリースティック”から取り込んだ静止画像の中から、そのとき見たい番組や静止画像を簡単に探せる機能です。  
MyCast ビューには、3種類のビューモード(通常の再生/視聴画面のノーマルビュー、映像を高速で再生する高速プレビュー、タイトルや番組を一覧で表示するリストビュー)が用意されています。

### いろいろな録画方法で番組をとりたいめる

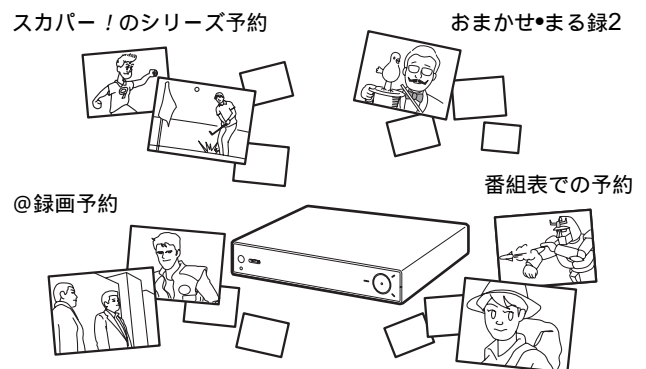

### MyCast ビューでカテゴリー別に見る

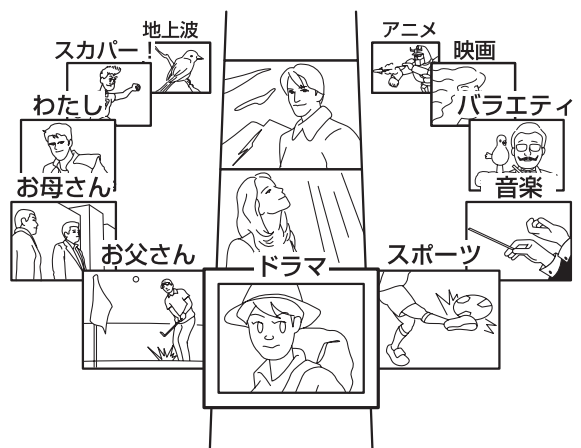

## 画面のしくみと使いかた

MyCast ビューのカテゴリーには、以下が用意されています。


カテゴリー	内容
地上波	現在放送中の地上波の番組(外部入力を含む)
スカパー!	現在放送中のスカパー!の番組
ユーザー1~3*	おまかせ設定1で録画されたタイトルはユーザー1に、おまかせ設定2はユーザー2に、おまかせ設定3はユーザー3に表示される
フォト	“メモリースティック”および本機のハードディスクに保存されている静止画像
ドラマ	ドラマ番組のタイトル
スポーツ	スポーツ番組のタイトル
音楽	音楽番組のタイトル
バラエティ	バラエティ番組のタイトル
映画	映画のタイトル
アニメ	アニメ番組のタイトル
ニュース	ニュース番組のタイトル
その他一般	画面に表示されるタイトル**のどこにもあてはまらないタイトル
お好み	手動で録画および録画予約したタイトル

\* おまかせ・まる録の設定でユーザー名をつけたときは(78ページ) 入力したユーザー名が表示されます。


\*\* ドラマ、スポーツ、音楽、バラエティ、映画、アニメ、ニュース

◀/▶を押すとカテゴリーが切り換わり、▲/▼を押すとひとつのカテゴリー内でタイトルやチャンネルが切り換わります。

「地上波」および「スカパー!」カテゴリーでは、チャンネル+/- ボタンでチャンネルを切り換えることもできます。

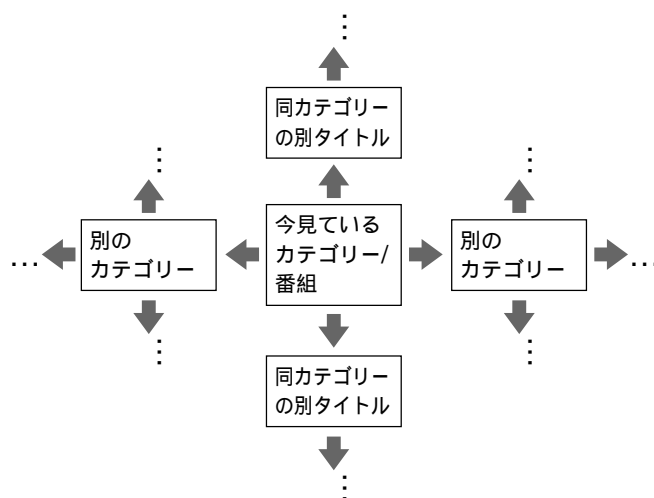

ビューボタンを押すと、ノーマルビュー、高速プレビュー、リストビューの順番でビューモードが切り換わります。どのビューモードでも、▲/▼/◀/▶を押してカテゴリーやタイトル、放送局を切り換えることができます。

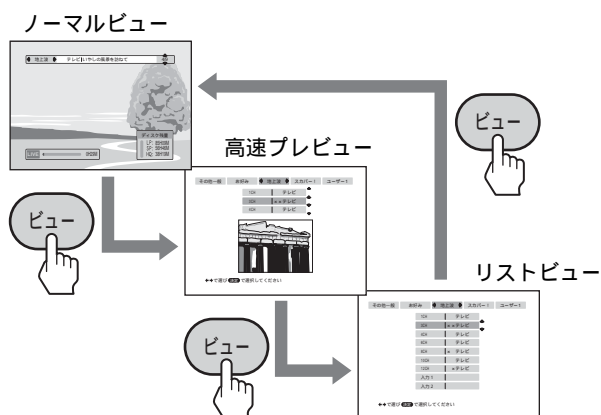

### ちょっと一言

- カテゴリー内にあるタイトルは、順番に連続して再生されます。
- リストビューでビューボタンを押してノーマルビューに戻ると、ノーマルビューで最後に見ていたカテゴリーが出ます。「地上波」と「スカパー!」以外では、ノーマルビューで最後に見ていた場面に戻ります。


見る



## カテゴリー別に番組を見る (つづき)

### 録画したタイトルや放送中の番組を見る (ノーマルビュー)


録画した番組や放送中の番組を再生/視聴します。

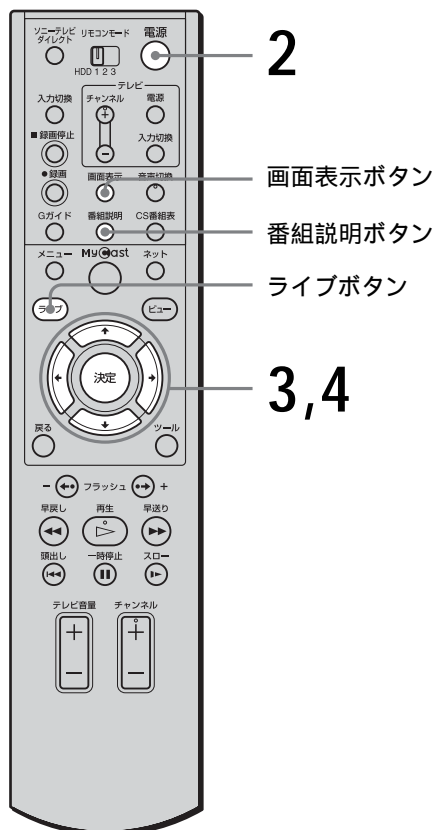


**1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を本機につないだ入力(「ビデオ」など)に切り換える。

**2** 電源ボタンを押して、本機の電源を入れる。  
タイトルバー(カテゴリーと番組情報)が表示されます。  
録画したタイトルでは、前回電源を切ったときのリジュームポイント\*(再生を止めた場所)の映像が出ます。


「地上波」と「スカパー！」カテゴリーでは、前回電源を切ったときのチャンネルで現在放送中の番組が出ます。

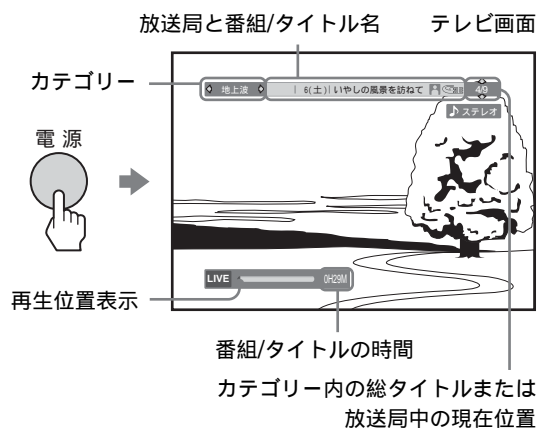

**3** ◀/▶でカテゴリーを選ぶ。  
タイトルバーが左右に移動し、カテゴリーが切り換わります。

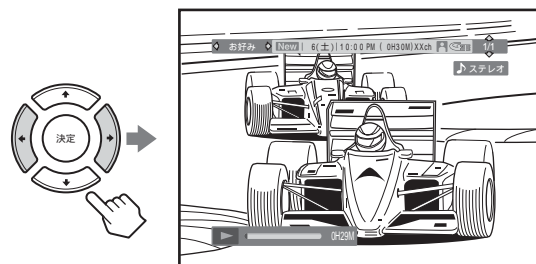

**4** ▲/▼でタイトルを選ぶ。  
タイトルバーが上下に移動し、タイトルや番組が切り換わります。

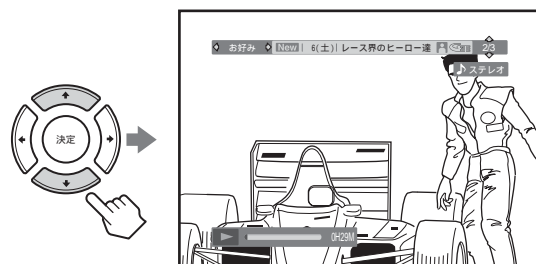


タイトルバーは数秒後、自動的に消えます。


\* リジュームポイントとは  
本機は、録画タイトルの前回再生を止めた場所を覚えています。この場所をリジュームポイントと呼びます。リジュームポイントは、電源を切っても残ります。



ちょっと一言

- 再生を止めるには、ライブボタンを押します。地上波またはスカパー！ カテゴリーの最後に見ていたチャンネルに切り換わります。次に同じタイトルに切り換えると、リジュームポイントから再生が始まります。
- 番組説明ボタンを押すと、その番組またはタイトルの情報が表示されます。
- タイトルバーはカテゴリーやタイトルを切り換えてから数秒後に自動的に消えますが、画面表示ボタンを押してタイトルバーを表示したり、消したりできます（ 135ページ）。
- タイトルの終わりまで再生すると、そのカテゴリー内の次のタイトル（最後のタイトルを再生していた場合は最初のタイトル）の始めから再生を続けます。
- 以下のアイコンが表示されます。


**New** : 1分以上再生していないタイトル


 : 手動で録画予約したタイトル

 : 外出先から@録画予約したタイトル

 : プロテクト（保護）設定したタイトル

 (赤) : すぐに消去される可能性のあるタイトル


 (灰色) : 約2日で消去される可能性のあるタイトル

 : “メモリースティック”に保存されている静止画像

## 高速再生しながら選ぶ（高速プレビュー）


タイトル（録画した番組）を高速で再生します。

録った内容を短い時間で確認できるので、タイトルを探すときに便利です。

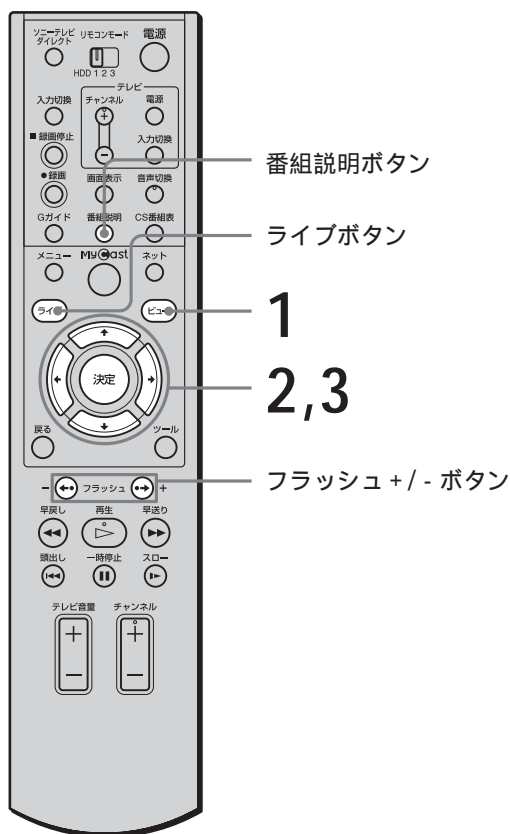

1

ノーマルビューを見ているときに、  
ビューボタンを押す。  
高速プレビュー画面が出ます。

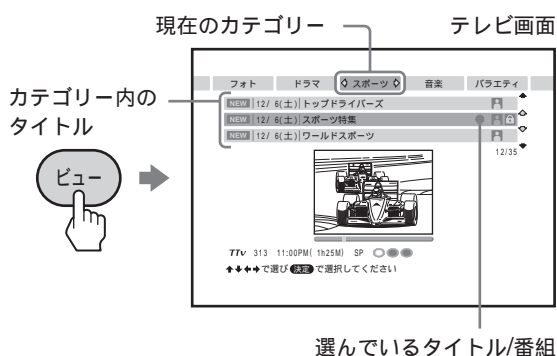


見る

## カテゴリー別に番組を見る (つづき)

2

◀/▶でカテゴリーを選ぶ。

高速プレビュー画面が左右に移動し、カテゴリーが切り換わります。

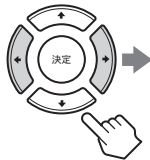

3

◀/▶で再生するタイトルを選び、決定ボタンを押す。

ノーマルビューに戻り、決定ボタンを押した場面から再生が始まります。

### 高速プレビュー画面を閉じるには

ビューボタンを押すとリストビュー画面が出ます。もう一度ビューボタンを押すと、ノーマルビュー画面に戻ります。

### 再生速度を変えるには

高速プレビューでは、録画した画像が約150秒ごとに連続スキップして表示されます。フラッシュ- ボタンを繰り返し押して、画像の表示時間を長くすることができます。フラッシュ+ ボタンを押すと、表示時間が短くなります。表示時間は0.5秒、1秒、2秒、4秒で切り換わります。0.5秒と1秒のときは静止画像が、2秒と4秒のときは再生画像が出ます。電源を切ると設定は解除され、0.5秒の表示時間に戻ります。

ちょっと一言


- 「地上波」と「スカパー！」カテゴリー以外は、番組説明ボタンを押すと、そのタイトルの情報(日付、開始時刻、長さ、録画モード、チャンネルまたは放送局名、タイトル名など)が表示されます。
- 「地上波」と「スカパー！」カテゴリーは高速再生ではなく、通常の速さで表示されます。
- 予約録画中のタイトルは表示されません。
- ライブボタンを押すと、ノーマルビュー画面に切り換わり、現在放送中の番組になります。
- 以下のアイコンが表示されます。
  - New** : 1分以上再生していないタイトル
  - : 手で録画予約したタイトル
  - : 外出先から@録画予約したタイトル
  - : プロテクト(保護)設定したタイトル
  - (赤) : すぐに消去される可能性のあるタイトル
  - (灰色) : 約2日で消去される可能性のあるタイトル
  - (赤丸) : 録画中の番組(地上波およびスカパー！カテゴリーのみ)
  - : “メモリースティック”に保存されている静止画像

ご注意

- 高速プレビューを使って見るときは、部屋を明るくしてください。また、長時間の視聴は気分が悪くなるおそれがありますのでおやめください。
- 「地上波」と「スカパー！」では、フラッシュ+/- ボタンで画像の表示時間を変えることはできません。

## 番組の一覧から選ぶ(リストビュー)

カテゴリ別に表示されたタイトルや番組の一覧から、見たい番組を選ぶことができます。


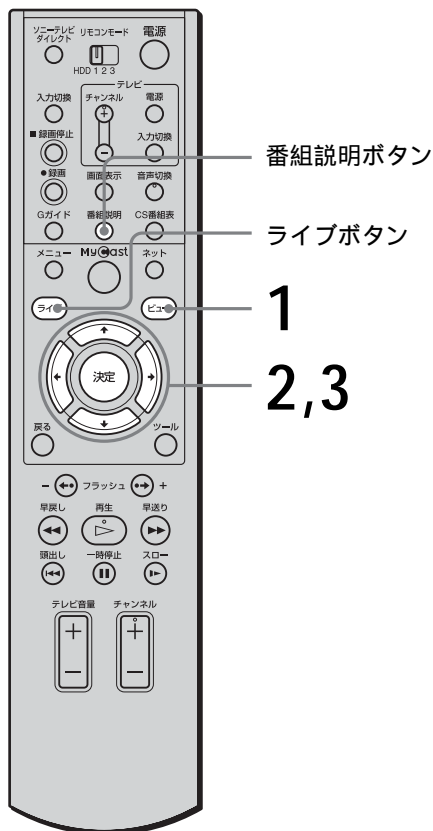


1  
2,3

2

◀/▶でカテゴリを選ぶ。

リストビュー画面が左右に移動し、カテゴリが切り換わります。

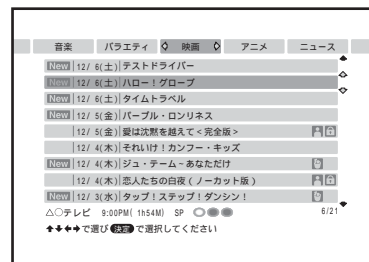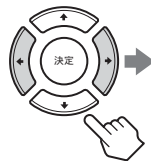

3

▲/▼で再生するタイトルを選び、決定ボタンを押す。

ノーマルビュー画面に戻り、そのタイトルのリジュームポイントから再生が始まります。

## リストビュー画面を閉じるには


ビューボタンを押します。ノーマルビュー画面に戻ります。ノーマルビューで最後に見ていたカテゴリが出ます。「地上波」と「スカパー！」以外では、ノーマルビューで最後に見ていた場面に戻ります。

ちょっと一言

- 「地上波」と「スカパー！」カテゴリ以外は、番組説明ボタンを押すと、そのタイトルの情報(日付、開始時刻、長さ、録画モード、チャンネルまたは放送局名、タイトル名など)が表示されます。
- 予約録画中のタイトルは表示されません。
- ライブボタンを押すと、ノーマルビュー画面に切り換わり、現在放送中の番組になります。
- 以下のアイコンが表示されます。
  - New**: 1分以上再生していないタイトル
  - 手動**: 手動で録画予約したタイトル
  - @**: 外出先から@録画予約したタイトル
  - プロテクト**: プロテクト(保護)設定したタイトル
  - 赤**: すぐに消去される可能性のあるタイトル
  - 灰色**: 約2日で消去される可能性のあるタイトル
  - 赤丸**: 録画中の番組(地上波およびスカパー！カテゴリのみ)
  - メモリースティック**: “メモリースティック”に保存されている静止画像

1

高速プレビューを見ているときに、ビューボタンを押す。  
リストビュー画面が出ます。

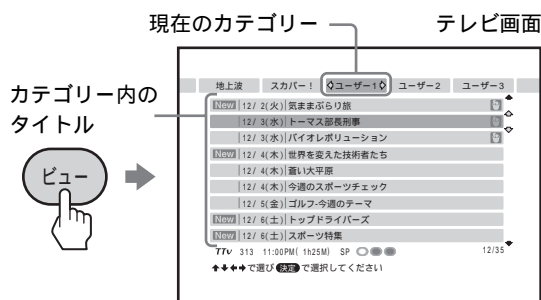

見る

## カテゴリ別に番組を見る (つづき)

### 表示するカテゴリを選ぶ



MyCast ビューには、15種類のカテゴリが用意されています(115ページ)。不要なカテゴリが表示されないように設定できます。



1 メニューボタンを押す。



2 ▲/▼で「おまかせ・まる録」を選び、決定ボタンを押す。

テレビ画面

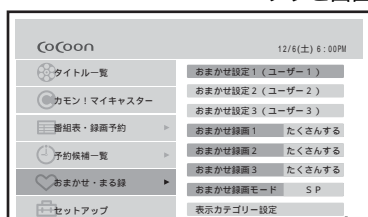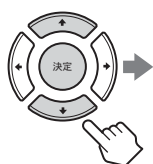

3

▲/▼で「表示カテゴリ設定」を選び、決定ボタンを押す。

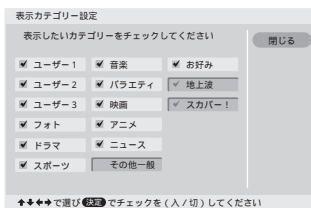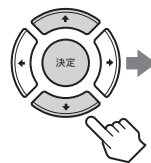

4

▲/▼/◀/▶でカテゴリを選び、決定ボタンを押す。

不要なカテゴリのチェックマークを外します。再度チェックマークをつければ、表示されるようになります。

5

▲/▼/◀/▶で「閉じる」を選び、決定ボタンを押す。

6


ビューボタンを押す。

#### ちょっと一言

- 表示しないように設定したカテゴリ(ドラマ、スポーツ、音楽、バラエティ、映画、アニメ、ニュース)のタイトルは、「その他一般」に表示されます。
- おまかせ・まる録の画面でユーザー名を変更した場合は、「ユーザー1~3」に入力したユーザー名が表示されます。
- 「ユーザー1~3」が「お好み」に表示されるタイトルは、他のカテゴリにも表示されます。すべてのカテゴリは、「ユーザー1~3」または「お好み」と他のあてはまるカテゴリの両方に分けられるためです。
- 「地上波」、「スカパー！」と「ユーザー1~3」以外のカテゴリでは、タイトルは録画日時の新しい順に並びます。


## MyCast ビューでできるいろいろな操作

MyCast ビューを使っているときにツールボタンを押すと、ツールメニューが表示されいろいろな操作ができます。見ているビューの違いや、状況(再生中と視聴中など)によって表示される項目が変わります。

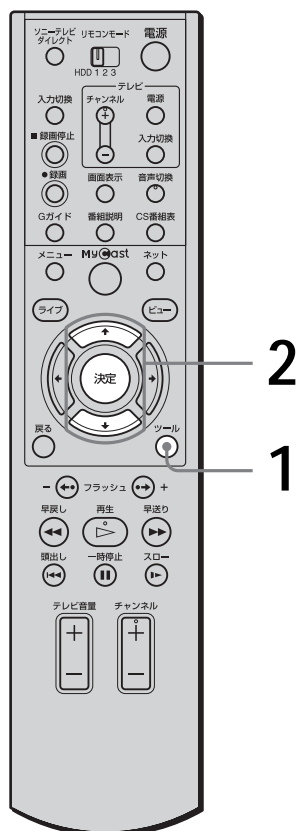

### 1 MyCast ビューを使っているときに、ツールボタンを押す。

表示される項目について詳しくは、「MyCast ビューのツールメニュー項目」(▶▶▶ 右)をご覧ください。

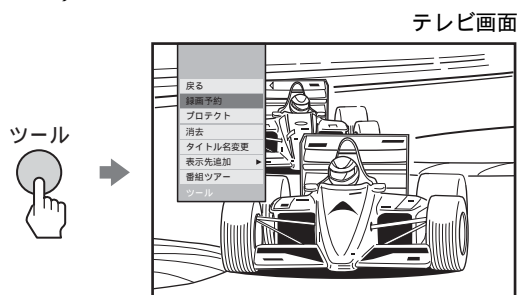

### 2 ▲/▼で項目を選び、決定ボタンを押す。設定画面や確認画面が出ます。続いて選択項目が出たときは、▲/▼で項目を選んで決定ボタンを押してください。

## MyCast ビューのツールメニュー項目

### 項目

#### できること

録画予約(「フォト」を除く)

見ている番組の次週の録画予約を設定します。録画予約確認画面が出ます。内容を変更するときは、「番組表で予約を変更する」(▶▶▶ 90ページ)の手順5~9にしたがって予約を変更します。

番組ツアー(「フォト」を除く)

見ている番組の関連情報を表示したり、録画予約を設定します(▶▶▶ 160ページ)。

並べ替え(高速プレビューとリストビューのみ)

タイトルを並べ替える順番を選びます。

- 「地上波」および「スカパー！」  
「CH順」または「CH逆順」から選ぶ。
- それ以外のカテゴリー  
「新しい順」(録画開始時刻の新しいタイトル順)、「古い順」(録画開始時刻の古いタイトル順)、「名前順」または「おすすめ順」(「フォト」を除く)から選ぶ。他のカテゴリーも選んだ順にタイトルが並び替わる。

プロテクト/プロテクト解除(「地上波」、「スカパー！」、「フォト」を除く)

選んだタイトルが自動的に消去されないように保護します。設定すると、[P]が表示されます。[P]の付いたタイトルを選ぶと、保護を解除します。

消去(「地上波」、「スカパー！」、「フォト」を除く)  
選んだタイトルを消去します。

タイトル名変更(「地上波」、「スカパー！」、「フォト」を除く)

選んだタイトルの名前を変えます。キーボードが表示され、全角30文字(半角60文字)まで入力できます。キーボードの使いかたは、▶▶▶ 63ページをご覧ください。

表示先追加(「地上波」、「スカパー！」、「フォト」を除く)

選んだタイトルを現在表示されているカテゴリーに加えて、MyCast ビューの「ユーザー1」、「ユーザー2」または「ユーザー3」に表示します。

見る

## カテゴリー別に番組を見る (つづき)

サムネイル表示(「フォト」のみ)

選んだアルバム内の静止画像を一覧で表示します。

リピート再生(「フォト」のみ)

「入」を選ぶと、静止画像のスライドショーをアルバム単位で繰り返し再生します。

BGM(「フォト」のみ)

静止画像の再生中にかける音楽を選びます。


画像回転(「フォト」のみ)

選んだ静止画像を右90度または左90度に回転します。“メモリースティック”内の静止画像を回転したときは、一度“メモリースティック”を本機から取り出すともとの状態に戻ります。

消去(「フォト」のノーマルビューのみ)


選んだアルバムまたは静止画像を消去します。ハードディスクに保存した静止画像のみ消去できます。

アルバム名変更(「フォト」のみ)


選んだ静止画像のアルバム名を変えます。キーボードが表示され、全角16文字(半角32文字)まで入力できます。キーボードの使いかたは、 63ページをご覧ください。

日本語で入力したアルバム名をパソコンなどで見ると、他の名前(英数字)で表示されます。

HDDにコピー(「フォト」のみ)

“メモリースティック”から選んだ静止画像を、アルバム単位で本体ハードディスクにコピーします。あらかじめ、“メモリースティック”を本機に入れておきます( 124ページ)。静止画像を1枚ずつコピーすることはできません。

MSにコピー(「フォト」のみ)

本体ハードディスクから選んだ静止画像を、アルバム単位で“メモリースティック”にコピーし、DCF規格の名前が付いたフォルダーを作成します。あらかじめ、“メモリースティック”を本機に入れておきます( 124ページ)。静止画像を1枚ずつコピーすることはできません。

アルバム消去(「フォト」の高速プレビューとリストビューのみ)

選んだアルバム内の静止画像を消去します。


## 静止画像を見る

圧縮形式がJPEG形式\*1で、ファイル名形式がDCF規格\*2の静止画像をMyCast ビューで見ることができます。

デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラレコーダーなどの“メモリースティック”対応機器を使って“メモリースティック”に記録した静止画像と、“メモリースティック”から本機のハードディスクにコピーした静止画像を表示できます。

ツールメニューから静止画像をサムネイルで表示したり、本体ハードディスクと“メモリースティック”間で静止画像をコピーすることもできます。ツールメニューでできることについて詳しくは、

「MyCast ビューでできるいろいろな操作」

( 121ページ)をご覧ください。

\*1 デジタルスチルカメラなどで採用されている静止画像を圧縮する代表的な方式です。この方式を決定した団体(Joint Photographic Experts Group)の名前がそのまま使われています。

\*2 (社)電子情報技術産業協会にて制定された統一規格“Design rules for Camera File systems”のことです。

ちょっと一言

- 画像サイズが小さいJPEG画像は、本機が表示に適した大きさに拡大して表示します。
- 画像サイズの横が640ドットまたは縦が480ドット以上の大きいJPEG画像は、そのまま表示すると画面に入らないため、本機では画面に入る大きさに縮小して表示します。

本機で表示できない静止画像

- TIFF形式など、JPEG形式以外の静止画像
- JPEG方式であっても、以下の変更をした静止画像
  - パソコンで加工した静止画像
  - パソコンでファイル名やディレクトリ名を変更した静止画像
  - パソコンでフォーマット(初期化)した“メモリースティック”の静止画像
- 画像サイズの横または縦が3840ドットより大きいとき



## “メモリースティック”とは

“メモリースティック”(“Memory Stick”)は、小さくて軽く、しかもフロッピーより容量が大きい新世代のIC記録メディアです。


本機では、“メモリースティック”に記録されたJPEG<sup>\*1</sup>の静止画像を見ることができます。


“メモリースティック”にはいくつかの種類があります。本機では以下の“メモリースティック”がお使いになれます。

記録に使用した“メモリースティック”対応機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

- “メモリースティック”<sup>\*2</sup> / “メモリースティック デュオ”<sup>\*2</sup>
- “マジックゲート メモリースティック”<sup>\*3</sup> / “マジックゲート メモリースティック デュオ”<sup>\*3</sup>  
(本機はマジックゲート機能が必要なデータの再生はできません。)

<sup>\*1</sup> 多くのデジタルカメラで採用されている静止画像を圧縮する方式のひとつです。

<sup>\*2</sup> “メモリースティック”、“メモリースティック デュオ”、および  は、ソニー株式会社の商標です。


<sup>\*3</sup> “マジックゲート メモリースティック”(“MGメモリースティック”)および  は、ソニー株式会社の商標です。

JPEGの静止画を見るためのソフトウェアについて  
本製品に含まれるJPEGの静止画を見るためのソフトウェアの一部には、Independent JPEG Groupの研究成果を使用しております。

## “メモリースティック”使用時のご注意

記録されている静止画像を誤って消さないためには

誤消去防止スイッチをスライドさせて、「LOCK」にします。

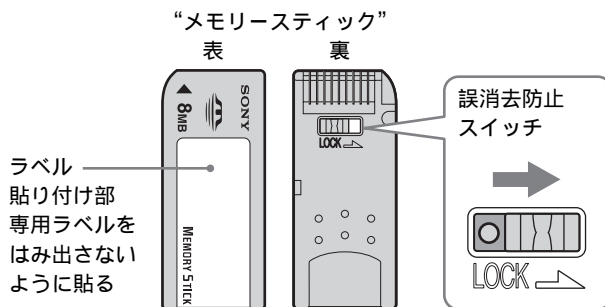

以下の場合、静止画像のファイルが破壊されることがあります。破壊された場合、内容の補償については、ご容赦ください。

- 静止画像のファイルを読み込み中(アクセスランプが点灯中)に、“メモリースティック”を取り出したたり、本機の電源を切ったりした場合
- 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使った場合

## 取り扱いについて

以下のことを守ってください。

- 持ち運びや保管の際は、“メモリースティック”を付属の収納ケースに入れる。
- 本機を持ち運んだり、保管する際は、“メモリースティック”を取り出す。
- 端子部に触れたり、金属を接触させたりしない。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしない。
- 分解したり、改造したりしない。
- 水にぬらさない。

## 使用場所について

以下の場所での使用や保存は避けてください。

- 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所


見る



## 静止画像を見る(つづき)

### “メモリースティック デュオ”使用時の ご注意

“メモリースティック デュオ”

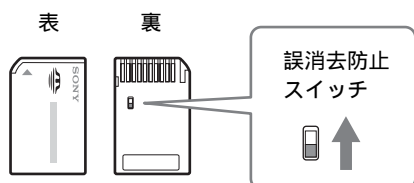


メモリースティック デュオ アダプターに取り付けて使えば、本機でも“メモリースティック デュオ”を使えます。

以下の場合、“メモリースティック デュオ”が壊れたり、本機の“メモリースティック”スロット(差込口)が破損することがあります。

- メモリースティック デュオ アダプターを取り付けずに、“メモリースティック デュオ”を入れた場合
- 逆向きに無理に入れた場合

### “メモリースティック”を入れる

“メモリースティック”を“メモリースティック”スロット(差込口)にしっかり入れる。

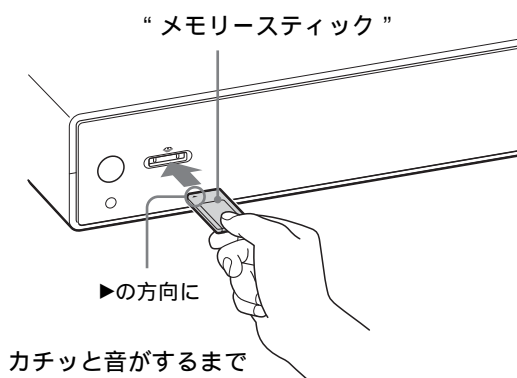


#### ご注意

- “メモリースティック”は表裏に注意しながら、▶の向きに入れてください。逆向きに無理に入れると“メモリースティック”スロットが破損することがあります。
- 故障の原因となりますので“メモリースティック”スロットには“メモリースティック”以外の異物を入れないでください。誤って入れたときは、お客様ご相談センター(裏表紙)へお問い合わせください。
- 変形した“メモリースティック”やメモリースティックデュオアダプターは使用しないでください。

### “メモリースティック”を取り出すには

- ① “メモリースティック”アクセスランプが点灯していないことを確認する

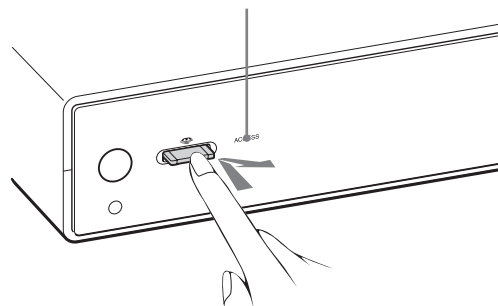

- ② “メモリースティック”を一度ゆっくりと奥に押し込んで取り出す


#### ご注意

- “メモリースティック”を取り出すとき、奥に押し込んでから急に指を離さないでください。“メモリースティック”が飛び出すことがあります。
- 次のとき、“メモリースティック”が破損する場合があります。
  - “メモリースティック”アクセスランプが点灯中のときに、本機の電源を切る。
  - 無理に引っ張り出す(本機の“メモリースティック”スロットも破損する場合があります)。
- “メモリースティック”を取り出すときに、ぜったいに顔などを近づけないでください。“メモリースティック”が万が一飛び出した場合に目を損傷することがあります。
- “メモリースティック”を本機に入れたり取り出す際に、けがをしないよう取り扱いには充分に注意してください。

### 静止画像を見る

静止画像は、MyCast ビュー(114ページ)の「フォト」カテゴリーに表示されます。“メモリースティック”に保存されている静止画像には📷が付き

ます。“メモリースティック”に記録されている静止画像を見るときは、あらかじめ“メモリースティック”を本機に挿入しておきます(左)。

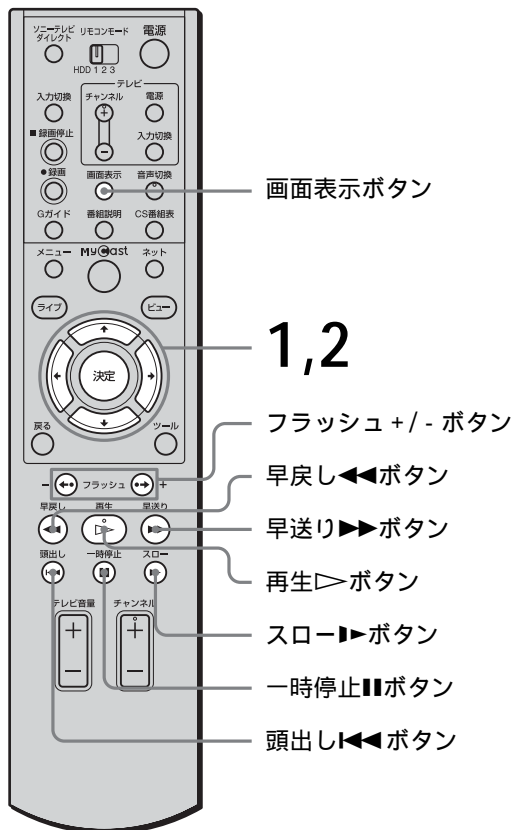

## 静止画像の切り換え速度を変えるには (ノーマルビューのみ)

スライドショーの開始時は10秒間隔に設定されています。

早送り>>>または早戻し<<<ボタンを押すと、6秒、3秒、1秒に切り換わります。

スロー>>ボタンを押すと30秒間隔になります。

再生>ボタンを押すと10秒に戻ります。

## アルバムの最初からスライドショーを見るには (ノーマルビューのみ)

頭出し<<<ボタンを押します。

## 次や前の静止画像を見るには (ノーマルビューのみ)

フラッシュ +/- ボタンで前後の画像に切り換わります。

## スライドショーを一時停止するには (ノーマルビューのみ)

一時停止||ボタンを押します。

再生>ボタンを押すとスライドショーが再開します。

## 静止画像の情報を見るには

全画面に静止画像を表示しているときに、画面表示ボタンを押します。ファイル名やファイルの更新日付などの情報が表示されます。

### ちょっと一言

- “メモリースティック”を本機に入れると、静止画像を本機のハードディスク内に一時保存します。ファイル数やサイズによって、すべての静止画像を一時保存するのに時間がかかることがあります。
- “メモリースティック”を入れてすぐにその“メモリースティック”内のアルバムを再生すると、一時保存が終わった静止画像のみが表示されます。


### ご注意

- “メモリースティック”アクセスランプが点灯しているときは、“メモリースティック”を抜かないでください。
- 静止画像のズーム機能はありません。

1

◀/▶で「フォト」カテゴリを選ぶ。

テレビ画面  
例：リストビューのとき

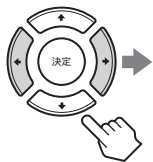

“メモリースティック”内の静止画像

2


▲/▼でアルバム\*を選ぶ。

- ノーマルビューのとき  
静止画像が自動で切り換わりながら再生されます(スライドショー)。
- 高速プレビューのとき  
静止画像が高速で切り換わりながら再生されます。決定ボタンを押すとノーマルビューに切り換わり、選んだ静止画像からスライドショーが始まります。
- リストビューのとき  
アルバム名が一覧で表示されます。決定ボタンを押すとノーマルビューに切り換わり、選んだアルバムのリジュームポイントからスライドショーが始まります。

\*アルバムとは、静止画像を格納する上位の単位のことです。



# タイトルを一覧から選んで見る(タイトル一覧)

タイトル(録画した番組)は、すべてタイトル一覧画面に表示されます。

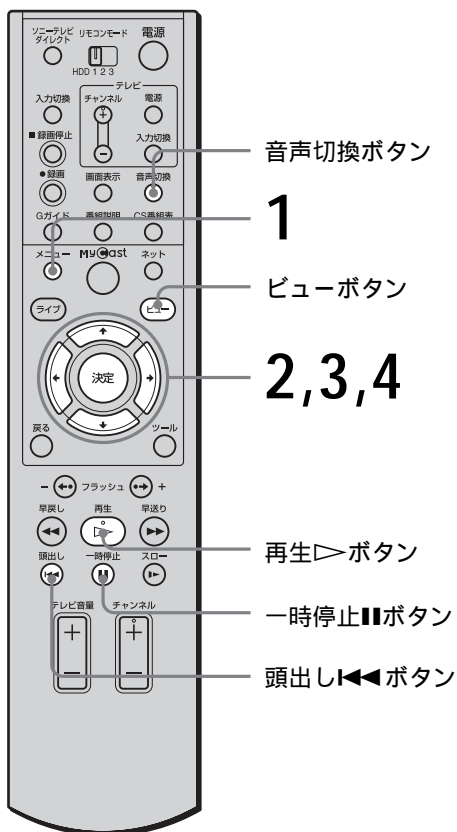

3

▲/▼で見たいタイトルを選び、決定ボタンを押す。

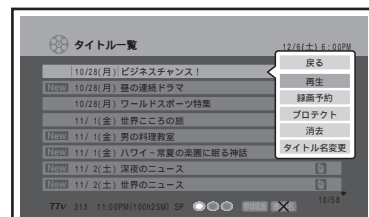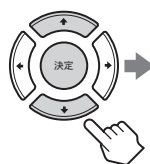

4

▲/▼で「再生」を選び、決定ボタンを押す。

選んだタイトルのリジュームポイント(前回再生を止めた場所)から再生します。

選んだタイトルを最後まで再生すると、自動的に次のタイトルの再生が始まります。

## タイトル一覧画面を閉じるには

ビューボタンを押します。

## 再生一時停止するには

一時停止■ボタンを押します。再生▶ボタンを押すと通常の再生に戻ります。



## タイトルを最初から見るには

再生中に頭出し◀◀ボタンを押すと、現在再生しているタイトルの最初から再生します。

1


メニューボタンを押す。  
メニュー画面が出ます。

テレビ画面

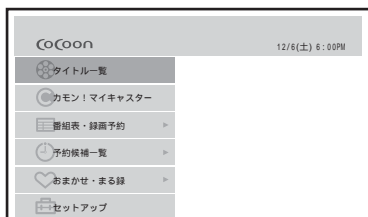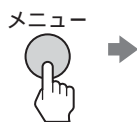

2

▲/▼で「タイトル一覧」を選び、決定ボタンを押す。  
タイトル一覧画面が出ます。

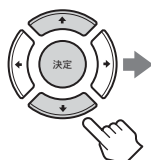


ちょっと一言


- 二か国語放送などの音声切り換えには、音声切替ボタンを押します(▶134ページ)。
- 番組表のデータがないときは、タイトル名の代わりに録画開始時刻と録画時間が表示されます。
- タイマーや●録画ボタンで録画したときは、番組表のデータを受信し、番組表と同じ時間と放送局名に該当したときだけ、タイトルが表示されます。
- タイトルの終わりまで再生すると、そのカテゴリ内の次のタイトル(最後のタイトルを再生していた場合は最初のタイトル)の始めから再生を続けます。

## タイトル一覧でできるいろいろな操作


タイトル一覧でサブメニューとツールメニューを表示していろいろな操作ができます。状況によって表示される項目が変わります。

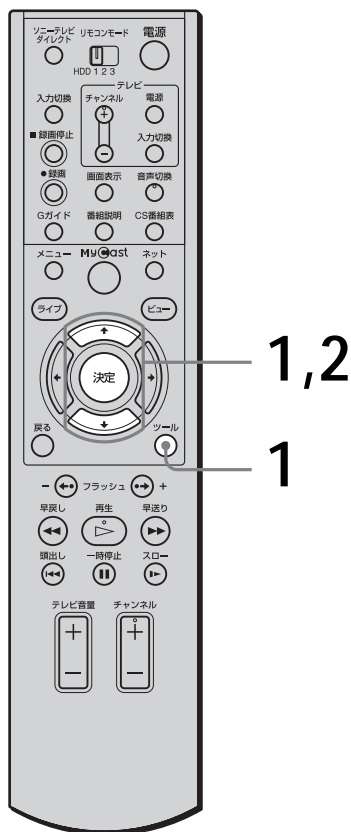

- 1
  - タイトル一覧で、**↑/↓**でタイトルを選び決定ボタンを押す。  
サブメニューが出ます。

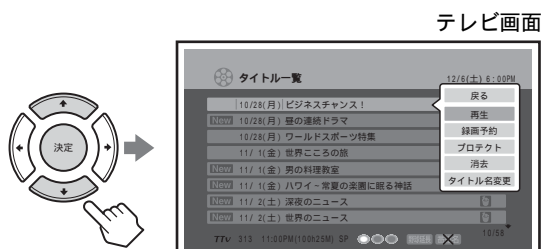

- タイトル一覧で、ツールボタンを押す。  
ツールメニューが出ます。

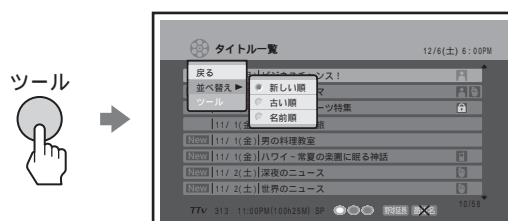

表示される項目について詳しくは、「タイトル一覧のサブメニュー/ツールメニュー項目」(➡下)をご覧ください。

- 2
  - ▲/▼で項目を選び、決定ボタンを押す。  
設定画面や確認画面が出ます。続いて選択項目が出たときは、▲/▼で項目を選んで決定ボタンを押してください。

## タイトル一覧のサブメニュー/ツールメニュー項目

### 項目

#### できること



#### 再生

選んだタイトルを再生します。録画中の番組を選んで再生すると、番組の最初から再生できます(追いかけて再生、➡132ページ)。

#### 録画予約

選んだタイトルの次週の録画予約を設定します。録画予約確認画面が出ます。内容を変更するときは、「番組表で予約を変更する」(➡90ページ)の手順5~9にしたがって予約を変更します。

#### プロテクト/プロテクト解除

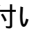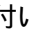選んだタイトルが自動的に消去されないように保護します。設定すると、が表示されます。の付いたタイトルを選ぶと、保護を解除します。

#### 消去

選んだタイトルを消去します。

見る

## タイトルを一覧から選んで見る (つづき)


### タイトル名変更

選んだタイトルの名前を変えます。キーボードが表示され、全角30文字(半角60文字)まで入力できます。キーボードの使いかたは、 63ページをご覧ください。

### 並べ替え

タイトルを並べ替える順番を「新しい順」(録画開始時刻の新しいタイトル順)、「古い順」(録画開始時刻の古いタイトル順)、または「名前順」から選びます。

## タイトル一覧の見かた

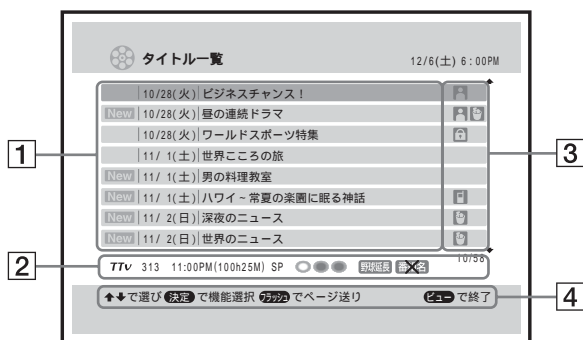

### 1 録画日とタイトル名

▲/▼でタイトルを選べます。フラッシュ+/- ボタンでページの切り換えができます。  
タイトル名は変更できます。

### 2 タイトル説明

放送局(チャンネル)、録画開始時間、タイトル総時間、録画モード、ユーザーカテゴリーが表示されます。

以下のアイコンも表示されます。

**野球延長**：野球延長で録画時間が変更されたタイトル

**番組名**：番組名予約で録画時間が変更されたタイトル

**野球延長 番組名**：野球延長または番組名予約の設定が正しく働かなかったタイトル

### 3 アイコン

(赤丸)：録画中のタイトル

**New**：1分以上再生していないタイトル

**プロテクト**(保護)設定したタイトル

**外出先**から@録画予約したタイトル

**手動**で録画予約したタイトル

(赤)：すぐに消去される可能性のあるタイトル

(灰色)：約2日で消去される可能性のあるタイトル

### 4 操作ガイド


画面の操作のしかたが表示されます。


### ちょっと一言


- タイトル一覧に表示されるタイトル名は、予約したときのタイトル名ではなく、実際に録画されたときのタイトル名がつけます。
- 番組表のデータがないときは、タイトル名と放送局(チャンネル)が、録画日時とチャンネル番号で表示されます。
- タイマー予約や●録画ボタンで録画したタイトルには、番組表データと同じ時間と放送局名(チャンネル)に該当したときだけ、タイトル名が表示されます。
- @録画予約したタイトルには、タイトル名欄に予約時に入力したメモが表示されます。

## 本体のランプが光ったときに見る(おすすめコミュニケーション)


### おすすめコミュニケーションとは

おすすめ度(  右 )の特に高い番組を録ったときやその番組を見ているときに、本体前面中央のMyCastフロントランプが光ってお知らせします。光に答えてリモコンのMyCastボタンを押すと、本機はいろいろなメッセージを表示してお客様に問いかけます。

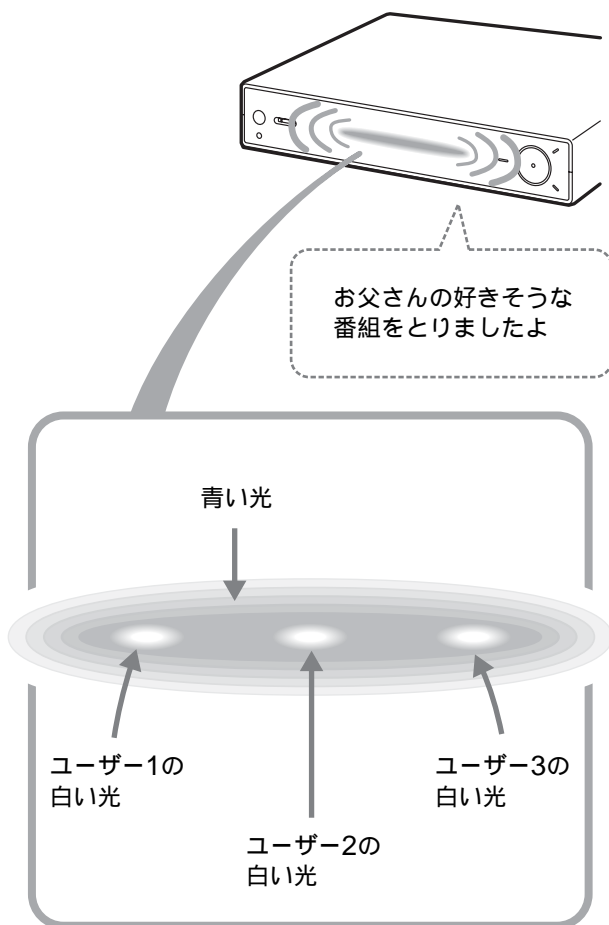

MyCastフロントランプは、おまかせ・まる録2や録画予約の3組のユーザーカテゴリー設定(  74、90ページ)に合わせて、青と白に交互に光ります。白い光の位置でだれにお知らせしているか解ります。左からユーザー1、ユーザー2、ユーザー3の順に光ります。同時に複数の白い光が出ることもあります。おまかせ・まる録2を1組だけ設定しているときは白い光は出ません。



### おすすめ度について

本機でお客様が行ったいろいろな操作の情報をもとにお客様の好きな番組を判断し、おすすめ度を決めていきます(おすすめアルゴリズム、  75ページ)。おすすめコミュニケーションでの本機への答えは、おすすめ度を定める情報のひとつです。

その他、おすすめ度が上がる操作は主に以下のとおりです。

- 録画および録画予約
- おまかせ・まる録の予約確定(  81ページ)
- タイトルの保護(  136ページ)
- タイトルの再生回数が多く、かつ視聴時間が長い
- MyCast ビューでの「ユーザー1~3」へタイトルの表示追加

おすすめ度が下がる操作は主に以下のとおりです。

- 予約の消去
- 未視聴タイトルの消去

見る



## 本体のランプが光ったときに見る (つづき)

### おすすめの番組を見る

本体前面中央のランプ(MyCastフロントランプ)は次のように光ります。

- 特におすすめの番組を録画したとき  
電源入のとき：録画終了後約5分間明滅する。  
電源切のとき：録画終了後約24時間明滅する。
- 特におすすめの番組を見ているとき  
再生や視聴を始めると明滅する。
- 連続で放送している地上波放送のドラマまたはアニメ番組やおまかせ・まる録された番組を見ているとき  
最終回の1回前の放送を視聴中に明滅する。

MyCastフロントランプが光っていないときも、録画されたおすすめの番組を出すことができます。



MyCastフロントランプ




MyCastボタン

MyCastボタンを押す。


電源が入っていないときは電源が入ります。

- 特におすすめの番組を録画したとき  
おすすめ番組のタイトル名が出ます。複数のタイトルを録画したときは再生するタイトル名を選びます。「はい」を選ぶと再生が始まります。


例：電源が入っていないとき テレビ画面

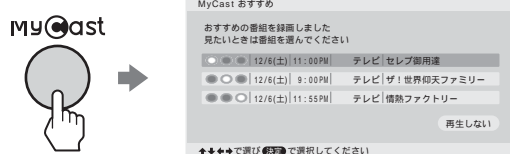


- 特におすすめの番組を見ているとき  
見ていた番組がお好みに合っているかどうかを聞く画面が出ます。

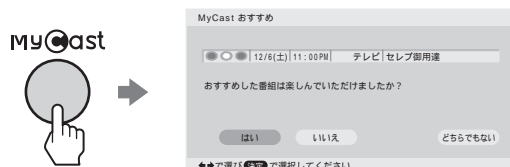

- 連続で放送している番組を見ているとき  
最終回を録画するかどうかを聞く画面が出ます。

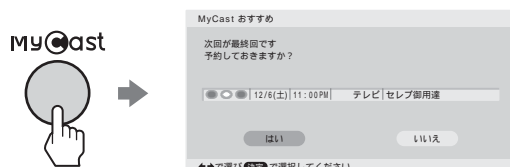

- ランプが光っていないとき  
電源が入っているときは見ている番組についてのキーワードを登録できます(83ページ)。  
電源が入っていないときは、おすすめ番組があるとその番組名が出て、再生することができます。

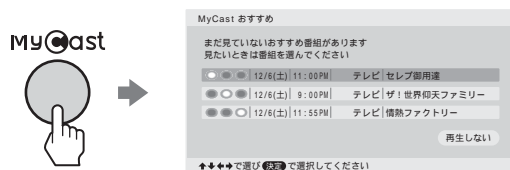

### ご注意

- 電源が入っていないときにランプが明滅している場合は、電源ボタンを押さずに、MyCastボタンを押してください。電源ボタンを押すと、おすすめの番組名が表示されません。




# 放送中の番組で一時停止する(TVポーズ)

放送中のテレビ番組を見ているときに、場面を一時停止することができます。

本機で受信している番組は、番組終了まで(または最長12時間)自動的に一時保存されているため、一時停止■ボタンを押して画面を止めることができます。




たとえば、本機でテレビを見ているときに突然電話がかかってきたら、見逃したくない番組のシーンをいったん止めて電話に出て、電話が終わったら止めた場面から見ることができます。

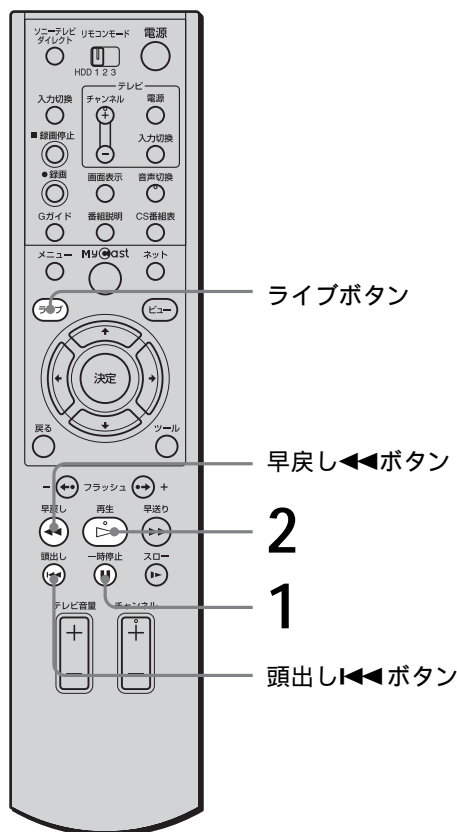

1 放送中の番組を視聴中に一時停止■ボタンを押す。

放送中の番組の画像が一時停止します。

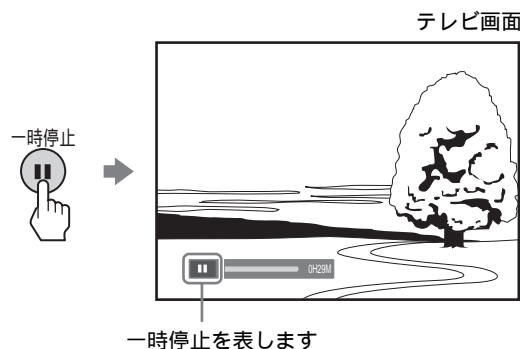

2 再生▶ボタンを押す。

番組のつづきが始まります。

## 現在放送中の場面に戻るには

ライブボタンを押します。

### ちょっと一言

- 放送中の番組を見ているときに、頭出し◀◀ボタン、早戻し◀◀ボタンを押して一時保存されている番組や番組のシーンを選ぶことができます。
- 以下の場合、一時保存されている映像が消去されます。
  - チャンネルやカテゴリーを切り換えたとき
  - メニューの「セットアップ」の「チャンネル合わせ」、「Gガイド設定」、「スカパー！設定」、「時刻合わせ」、および「かんたん設定」を選んだとき
  - 電源を切ったとき

### ご注意

- 録画防止機能(コピーガード)のかかっている映像は一時停止できません。画面にメッセージが表示されたときは、ライブボタンを押してください。現在放送されている映像に戻ります。


見る

# 録画中に録画済みの場面を見る(追いかけて再生)

録画中の番組でも、録画終了を待たずに録画済みの部分を見ることができます。

普通のビデオでは、午後9:00から映画を予約録画しているとき、午後9:30に帰宅した場合は、映画を初めから見るには録画が終わるのを待ってからでなければ見ることができません。本機では、午後9:30に帰宅しても、録画を続けながら、映画を初めから再生して見ることができます。

追いかけて再生の例：

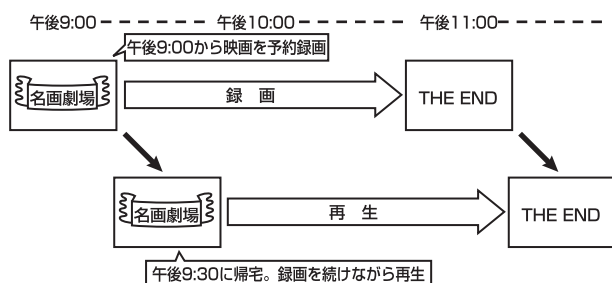

1

録画中に◀/▶で「地上波」または「スカパー！」カテゴリを選び、録画中の番組を出す。

MyCast ビューの使いかたについては、▶▶114ページをご覧ください。

2

頭出し◀◀ボタンを押す。


録画中の番組を頭出しして、最初から再生します。

ちょっと一言

- ノーマルビュー、高速プレビュー、リストビューのどの画面からでも追いかけて再生できます。
- タイトル一覧から（赤丸）のついたタイトルを再生しても、追いかけて再生できます。

## 再生が録画に追いついたときは

追いかけて再生中に早送り再生をして、録画中の番組に追いつくと、自動的に再生停止になり、続きを見ることができます。

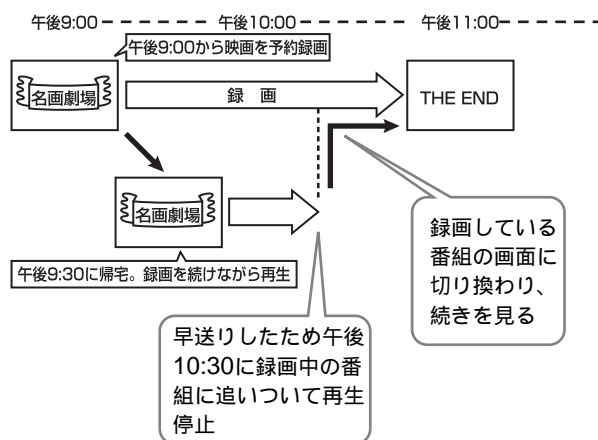

# 速さを変えて見る

(スロー、早送り、早戻し、頭出し、フラッシュ)

いろいろな速さで画像を見ることができます。また、番組の頭出しをしたり、少し場面をとばしたり戻したりすることもできます。



フラッシュ + / - ボタン

再生 ▷ ボタン

早戻し ◀◀ / 早送り ▶▶ ボタン

スロー ▶▶ ボタン

頭出し ◀◀ ボタン

以下のボタンを押します。

画像の速さ	操作
スロー	スロー ▶▶ ボタンを押す。
早送り再生	<ul style="list-style-type: none"> <li>連続早送り再生</li> <li>10倍速：早送り ▶▶ ボタンを押す。</li> <li>30倍速：早送り ▶▶ ボタンを2回押す。</li> <li>120倍速：早送り ▶▶ ボタンを3回押す。</li> <li>押している間だけ早送り再生 早送り ▶▶ ボタンを1秒以上押し続けると、押している間早送り再生します。</li> </ul>

画像の速さ	操作
早戻し再生	<ul style="list-style-type: none"> <li>連続早戻し再生</li> <li>10倍速：早戻し ◀◀ ボタンを押す。</li> <li>30倍速：早戻し ◀◀ ボタンを2回押す。</li> <li>120倍速：早戻し ◀◀ ボタンを3回押す。</li> <li>押している間だけ早戻し再生 早戻し ◀◀ ボタンを1秒以上押し続けると、押している間早戻し再生します。</li> </ul>
頭出し	頭出し ◀◀ ボタンを押すと現在再生しているタイトルの最初から再生します。
フラッシュ	フラッシュ + / - ボタンを押す。 見ている画面が一時停止され、1回押すたびに約15秒後/前の画面へとんだあと、その画面から始まります。 フラッシュ + / - ボタンを最大8回まで続けて押すこともできます。

## ふつうの画面に戻すには

再生 ▷ ボタンを押します。

### ちょっと一言

- スローや早送り再生をしてタイトルの終わりまで再生すると、そのタイトルが入っているカテゴリー内の次のタイトル(最後のタイトルを再生していた場合は最初のタイトル)の始めからスロー再生や早送り再生を続けます。
- 早戻し再生をしてタイトルの始めまで再生すると、そのタイトルが入っているカテゴリー内の前のタイトル(最初のタイトルを再生していた場合は最後のタイトル)の終わりから早戻し再生を続けます。

### ご注意

- 現在放送中または再生中のシーンに追いつくと、早送りやフラッシュが止まります。

見る

# 

## 

### 

#### 

##### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 


###### 

###### 


######

# 画面表示やディスクの 残量を見る


放送局(チャンネル)や再生の状態、ディスク残量などをテレビ画面で見ることができます。残量表示はハードディスクの残りを知る目安としてお使いください。

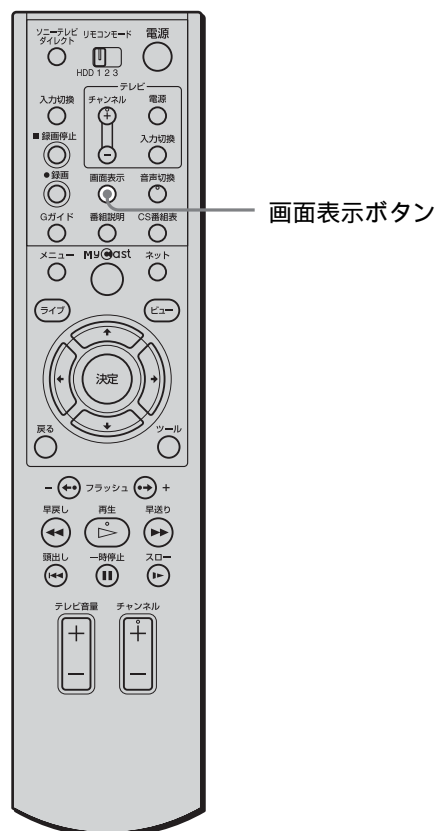

画面表示ボタンを押す。


タイトルバー(カテゴリー、放送局、番組名など)( 116ページ)や再生の状態が出ます。

ボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。

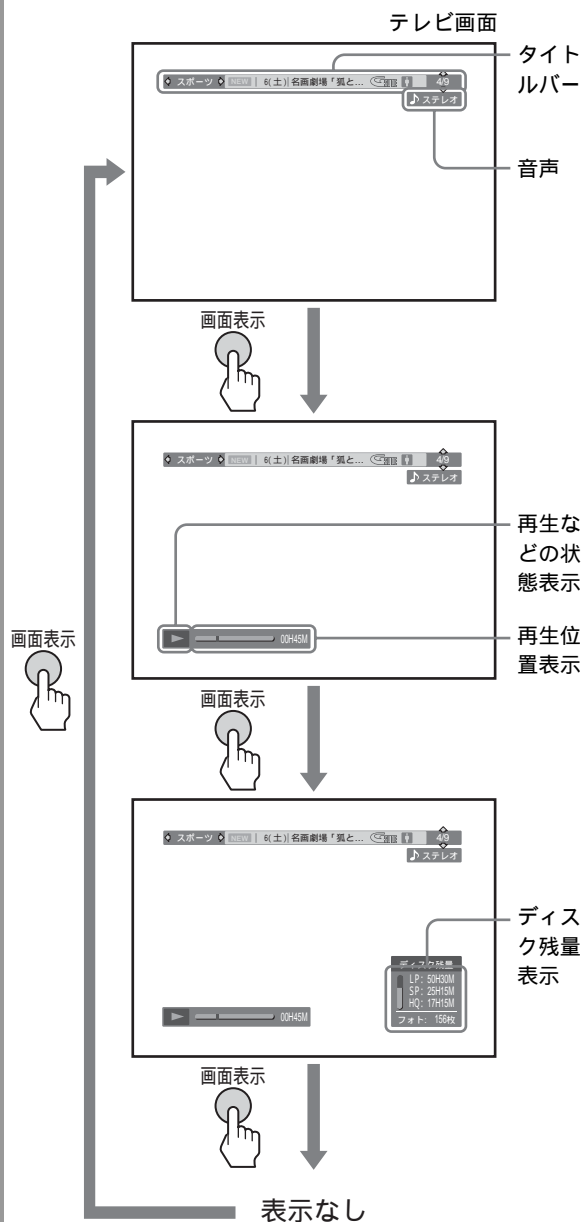

見る

## ちょっと一言

- 放送局名表示や音声モード表示、チャンネル番号表示、再生などの操作時に自動的に出てくる表示は、数秒後に消えます。操作時の表示を消したいときは、メニューの「セットアップ」の「各種設定」で「自動画面表示」を「切」にしてください( 54ページ)。

## ご注意

- 番組名と放送局は、番組表のデータを受信できたときだけ表示されます。


# 保護・消去

大切なタイトルを誤って消去しないように保護する方法と、ハードディスク上のタイトルの消去のしかたについて説明します。


タイトルを保護する(プロテクト設定).....	136
不要なタイトルを消去する .....	138

## タイトルを保護する (プロテクト設定)

大切なタイトルを間違って消去したり、自動的に消去されたりしないように、タイトルを保護(プロテクト設定)します。

録画したタイトルは、ハードディスクの残量がなくなるか、タイトル数が500個を越えると自動的に消去されます。消去される順番は、タイトルのカテゴリーや予約、録画の方法などによって決まります。消去される順番が近くなるとタイトル一覧画面で  が表示されます。

プロテクト設定できるタイトルの量には制限があります。プロテクトされたタイトルは自動的に消去されないため、プロテクトされたタイトルが多くなると新しい番組を録画できないことがあります。毎日確実に新しい番組を録画するため、プロテクト設定したタイトルの量がハードディスク全体の容量の約半分になると、プロテクト設定できなくなります。不要になったタイトルのプロテクトは解除してください。

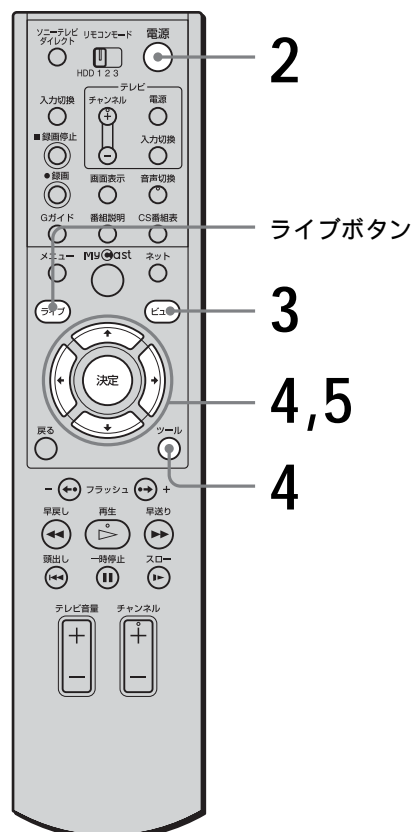

1

テレビの電源を入れてから、本機をつないだ入力(「ビデオ」など)に切り換える。

2


本機の電源ボタンを押して、電源を入れる。

3

ビューボタンを繰り返し押して、MyCast ビューのリストビューを表示する。


MyCast ビューの使いかたについて詳しくは、114ページをご覧ください。

テレビ画面

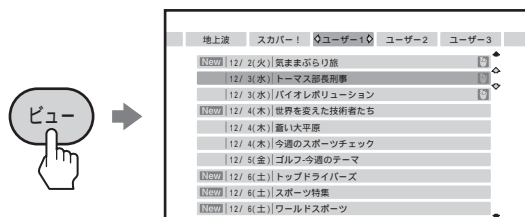


4


▲/▼/◀/▶でプロテクト(保護)したいタイトルを選び、ツールボタンを押す。ツールメニューが出ます。

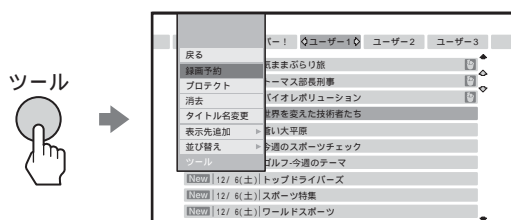

5

▲/▼で「プロテクト」を選び、決定ボタンを押す。


プロテクトが設定され、タイトルに  が付きます。

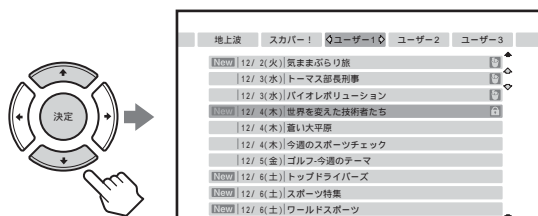

## 現在放送中の画面に戻るには


ライブボタンを押します。ノーマルビューに切り換わり、現在放送中の地上波の番組が出ます。

## 保護(プロテクト設定)を解除するには



手順4でのついたプロテクトを解除したいタイトルを選び、ツールボタンを押します。▲/▼で「プロテクト解除」を選び、決定ボタンを押します。

## プロテクト(保護)されているタイトルが多いときは

プロテクトされているタイトルが多いときは、次のような画面が表示され、プロテクトを設定できません。不要なプロテクトを解除してください。



### ちょっと一言

- タイトル一覧とMyCast ビューですぐに消去される可能性のあるタイトルには (赤)が、約2日で自動消去される可能性のあるタイトルには (灰色)が表示されます。消去したくないときは、タイトルを保護します。
- 録画予約時にも、プロテクトを設定することができます(190、92ページ)。
- タイトル一覧でも、プロテクト設定できます(127ページ)。

### ご注意


- タイトルをプロテクト設定をしても、メニューの「セットアップ」から「その他」の「お買い上げ時の状態に戻す」を実行するとタイトルが消去されます。

保護・消去



# 不要なタイトルを 消去する

不要なタイトルがあるときは消去します。  
ハードディスクの残量がなくなったり、タイトル数  
が500個を越えると、録画されたタイトルが自動的  
に消去されていきますので、通常は手動で消去する  
必要はありません。

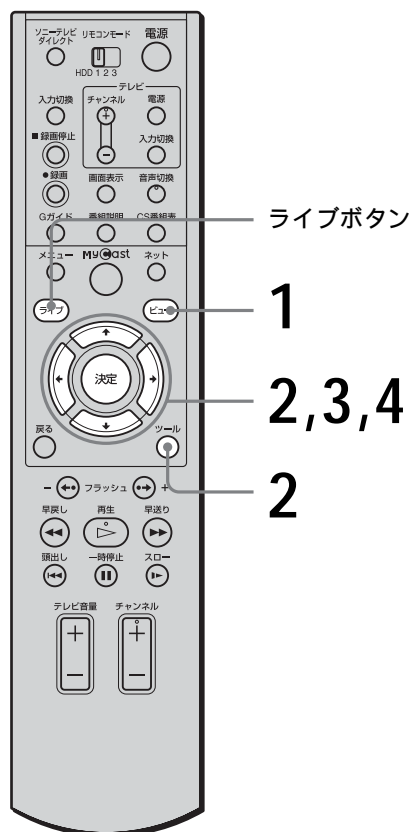


1

ビューボタンを繰り返し押して、  
MyCast ビューのリストビューを表示す  
る。


MyCast ビューの使いかたについて詳しく  
は、 114ページをご覧ください。

テレビ画面

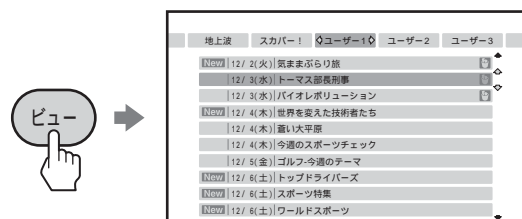


2

▲/▼/◀/▶で消去したいタイトルを選び、  
ツールボタンを押す。  
ツールメニューが出ます。

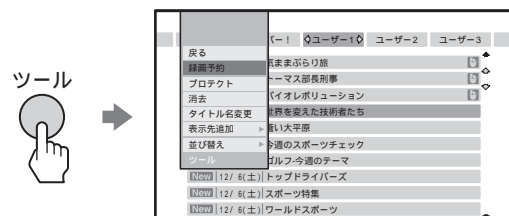

3


▲/▼で「消去」を選び、決定ボタンを押  
す。  
タイトル消去画面が出ます。

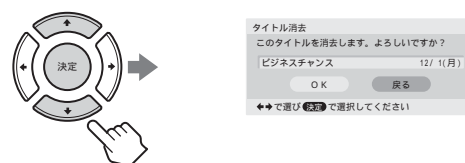

4

◀/▶で「OK」を選び、決定ボタンを押  
す。  
選んだタイトルが消去され、リストビューに  
戻ります。

- 消去を止めたいときは  
◀/▶で「戻る」を選び、決定ボタンを押しま  
す。

- 選んだタイトルがプロテクト設定されているときは  
プロテクト設定されているタイトルは消去できません。プロテクトを解除して  
(  137ページ ) 手順1からやりなおします。

## 現在放送中の画面に戻るには

ライブボタンを押します。ノーマルビューに切り換わり、現在放送中の地上波の番組が出ます。

### ちょっと一言

- タイトル一覧や、MyCast ビューのノーマルビューと高速プレビューでもタイトルを消去できます。

### ご注意

- 間違えて消去したタイトルをもとに戻すことはできません。
- 録画中の番組は消去できません。

# ダビング


本機につないだ録画機器にタイトルをダビングする方法について説明します。

## ビデオなどの他機へダビングする

本機に録画されたタイトルをそのままダビングしたり、好きな場面だけを選んでダビングしたりできます。

### ダビングを始める前に...

- 録画機器をつなぎます。「録画機器につなぐ」( 54ページ)をご覧ください。
- テレビと本機および他機の電源を入れます。
- 二か国語放送などのタイトルをダビングするときは、あらかじめ再生し、音声切換ボタンを押して音声を選んでおきます。
- 画面表示をダビングしたくないときは、メニューの「セットアップ」の「各種設定」で「自動画面表示」を「切」にして( 54ページ)画面表示を消しておきます。

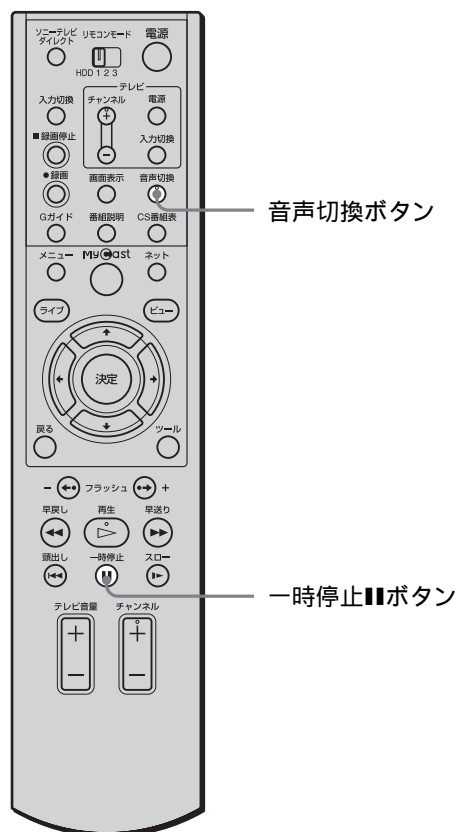

- 1 テレビの入力を他機をつないだ入力に切り換える。
- 2 つないだ他機がビデオデッキのときはカセットを、DVDレコーダーのときはDVDディスクを入れる。
- 3 他機の入力を本機につないでいる入力(「入力1」、「入力2」など)に切り換える。
- 4 他機の録画モードを選ぶ。
- 5 他機を録画一時停止にして、本機を再生一時停止にする。  
本機でダビングを開始したい場面を選びます。
- 6 両方の一時停止を解除する。  
録画が始まります。
- 7 録画を終了したい場面になったら、他機の停止ボタンを押す。

### 好きな場面だけ編集するには

- 1 手順6の後で、画像を見ながら不要な場面で他機を録画一時停止にします。
- 2 録画を再開したい場面の直前で他機の一時停止ボタンを押します。

これらの手順を繰り返して好きな場面だけ編集し、録画が終わったら他機の停止ボタンを押します。

#### ご注意

- 再生中にメニューボタンやGガイドボタン、CS番組表ボタン、ライブボタンを押すと、再生停止になります。
- コピー制御信号の含まれている映像は録画できなかったり、映像が乱れることがあります。
- 画面に出る映像がそのままダビングされるため、ダビング中にメニュー画面や番組表を表示しないでください。



# カモン！マイキャスター

接続と準備


「カモン！マイキャスター」

# 接続と準備


カモン！マイキャスターサービスを利用するためのネットワーク回線のつながりと設定、ユーザー登録の方法について説明します。

カモン！マイキャスターサービスとは	144
個人情報の取り扱いについて	145
@録画予約のしくみ	146
カモン！マイキャスターサービスを	
ご利用になるには	147
カモン！マイキャスターサービス	
ご利用までの流れ	147
準備1：ネットワーク回線をつなぐ	148
ワイヤレスLAN	151
準備2：ネットワーク回線を設定する	152
ネットワーク設定の項目	152
ネットワーク回線を設定する	152
準備3：ユーザー登録をする	154
ユーザー登録の流れ	154
ユーザー登録に必要な項目	155
ユーザー登録をする	157

## カモン！マイキャスターサービスとは

カモン！マイキャスターサービスでは、ネットワークを使っているいろいろなサービスを提供します。2003年10月現在、以下のサービスを利用できます。サービスを利用するには、本機をネットワーク回線につないでユーザー登録を行い(  154ページ) ホームページ「カモン！マイキャスター」にアクセスします。「カモン！マイキャスター」には、本機、パソコン、または携帯電話からアクセスできます。パソコンなどからアクセスするときのURLは <http://www.jp.sonymstyle.com/mycaster/> です。

### 外出先からの録画予約( <sup>アット</sup> @録画予約 )

外出先からパソコンや携帯電話を使って本機の録画予約ができます。電子番組表やおたのしみ番組情報を見ながら録画予約もできます。@録画予約については、「@録画予約のしくみ」(  146ページ) をご覧ください。

### 電子番組表

パソコンや携帯電話からカモン！マイキャスター電子番組表を見たり、録画予約することができます。


### おたのしみ番組情報

ドラマのラインナップやおすすめの番組情報など、テレビ番組に関するいろいろな情報を見ることができます。録画予約もできます。

### 番組ツアー

視聴中の番組の関連情報やランキング情報などを見ることができます。今後の放送予定を確認したり、そこから録画予約をすることができます。  
\* 2003年冬に開始予定のサービスです。

### キーワード更新

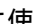おまかせ・まる録2(  74ページ) に使うキーワードを、季節やその時期のイベントに合った内容に更新します。

### ソフトウェアダウンロード

ネットワークを使ってソフトウェアをダウンロードし、本機の機能を最新の状態に更新します。



## ニュース&占い

ニュースや天気情報、占いなどの情報を見ることができます。

## トルミルクラブ

いろいろなテーマに沿った番組についてのコメントを読んだり投票したりできる掲示板です。

それぞれのサービス内容や使いかた、最新情報について詳しくは「カモン！マイキャスター」をご覧ください。

### ご注意

- 本サービスは2003年10月現在予定されているサービスです。サービスの内容は変更することがありますが、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェアダウンロードの実行中は、本機での再生や録画などの操作ができません。番組の録画中でも、ダウンロードを行うと録画が中止されます。

## 個人情報の取り扱いについて

カモン！マイキャスターサービスは、ソニーマーケティング株式会社（以下ソニーマーケティング（株）といいます）が運営・提供しております。

ソニーマーケティング（株）は、お客様の個人情報がプライバシーを構成する重要な情報であることを深く認識し、業務において個人情報を扱う場合には、個人情報に関する法令および個人情報保護のために定めた社内規定をすべての役員・社員が遵守することによりお客様を尊重し、ソニーマーケティング（株）に対する期待と信頼にこたえていきます。また、お子様の個人情報の取り扱いには特に配慮をし、保護者の確認を得るよう努めます。

## 機器認証について


ソニー株式会社ならびにその子会社および関連会社（「ソニーグループ」）では、お客様に対してより良いサービスを提供するため、お買い上げいただいた本機がネットワークに接続されていることの確認（機器認証）をさせていただいております。お客様が本機を、ソニーグループが運営するウェブサイトやその他のサーバーにネットワークを通じて接続する際、本機より機器認証のための固有の機器ID（機器個体識別用ID）が、これらのサーバーへ自動的に送信される場合があります。あらかじめご了承ください。

## カモン！マイキャスターサービスとは(つづき)

### @録画予約のしくみ

カモン！マイキャスターサービスでは、さまざまな情報の送受信ポイントとしてカモン！マイキャスターセンターを使っています。

@録画予約をするときは、「カモン！マイキャスター」<http://www.jp.sonymstyle.com/mycaster/>にアクセスして録画予約したい番組の情報を登録します①。その後は、②～④のように録画予約が行われます。

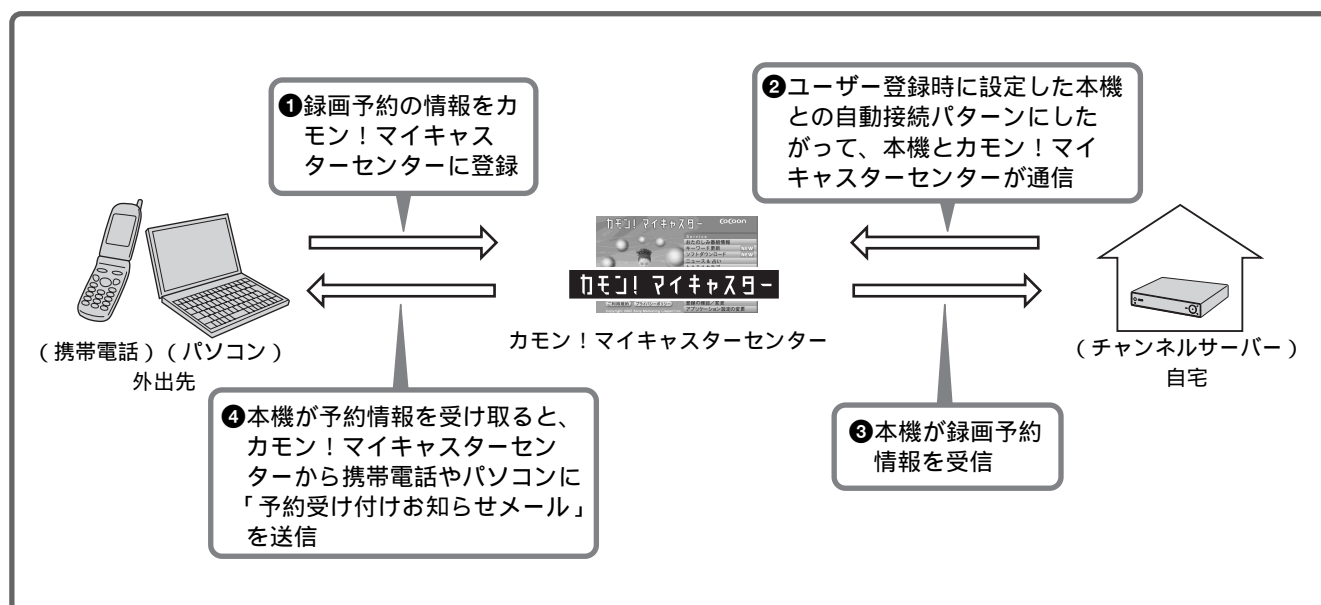

#### ちょっと一言

- 2週間先の番組まで@録画予約できます。
- 本機が受信した@録画予約は、予約一覧画面(101ページ)で📧が付ききます。

#### ご注意

- 本機での録画予約と@録画予約の時間帯が重なった場合、@録画予約が優先されます。
- @録画予約で送信する予約の日時が、2つの録画予約と重なっているときは、どちらか1つの予約を取り消して@録画予約が設定されます。2つの予約が録画中の場合は、@録画予約は設定されません。
- ガイドチャンネルが設定されていない放送局の番組は、番組表やおたのしみ番組情報からの@録画予約を設定できません。

## カモン！マイキャスター サービスをご利用になるには

本機をインターネット用の回線につなぐ必要があります。あらかじめ、ADSLやケーブル（CATV）、FTTHのブロードバンドインターネットサービスに申し込み、常時接続環境が整っている必要があります。

本機では、イーサネット端子を搭載し、ブロードバンドルーターを使ってネットワークに接続することができます。

ネットワーク回線の設定について詳しくは、「準備2：ネットワーク回線を設定する」( 152ページ)をご覧ください。

@録画予約（外出先からの録画予約）をご利用になるには、iモード\*（NTTドコモ）、J-スカイ\*（J-Phone）、EZweb\*（au）が使える携帯電話、またはインターネット\*が使えるパソコンが必要です。

パソコンから「カモン！マイキャスター」

<http://www.jp.sonymstyle.com/mycaster/>にアクセスして、カモン！マイキャスターサービスをご利用の際は、個人情報の保護と安全性のため、SSL\*対応のブラウザをご使用ください。

\* iモード、J-スカイ、EZweb、インターネット、SSLについては、「用語解説」( 173ページ)をご覧ください。

ちょっと一言

- インターネットをご利用になる際の諸費用は、お客様の負担となります。

ご注意

- USBでのネットワーク接続には対応しておりません。
- 利用するネットワーク環境、インターネット接続業者（プロバイダー）およびCATV会社によっては、本機でインターネットに接続できない場合があります。また、サービスの一部を正しく受けられない場合があります。
- 接続するネットワーク機器によっては、パソコンからの設定が必要な場合や、設定のための専用ソフトのインストールが必要な場合があります。本機では設定できないことがありますのでご注意ください。
- すべての動作環境が整っている場合でも、回線の不具合または原因を特定できない不具合が発生することがあります。
- 本サービスはすべての機器動作を保証するものではありません。

## カモン！マイキャスター サービスご利用までの流れ

以下の準備を行うと、カモン！マイキャスターサービスを利用できるようになります。登録や設定などの各手順は、必ず下記の順序で行ってください。

準備1：ネットワーク回線をつなぐ  
148ページ

準備2：ネットワーク回線を設定する  
152ページ

準備3：ユーザー登録をする 154ページ  
① 製品カスタマー登録をする\*\*  
② カモン！マイキャスターサービス登録をする

\*\* 製品カスタマー登録を行うと、ソニー共通のお客様ID「My Sony ID」が発行されます。

## 準備1：ネットワーク回線をつなぐ


本機をネットワーク回線につなぎます。回線ごとに必要な機器が異なります。以下の図で必要な機器を確認してください。機器の準備ができたなら、接続のしかたをご覧ください。お使いのモデムやルーター、ハブの取扱説明書もあわせてご覧ください。モデムやルーターの設定が必要な場合は、お手持ちのパソコンから行ってください。

ネットワーク回線を正しくつないでいると、本体前面のNETWORK(ネットワーク)ランプが点灯します。

### ワイヤレスLANにつなぐには

ワイヤレスLANを使ったネットワークにつなぐこともできます。

接続のしかたは 151ページをご覧ください。ワイヤレスLANにつなぐときは、ワイヤレスLANアクセスポイントとワイヤレスLANコンバーターが必要です。

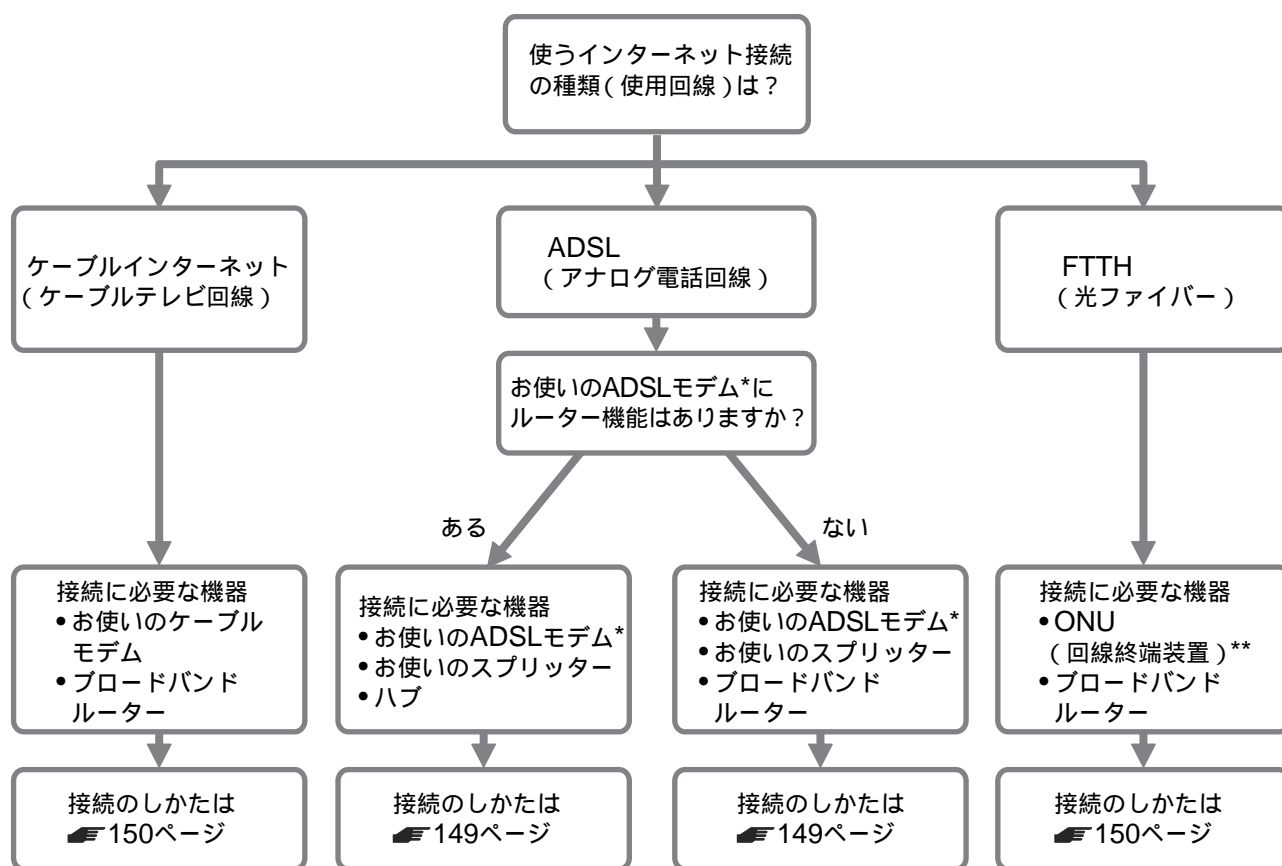

\* 本機は、USBで接続するADSLモデムではご使用できません。


\*\* マンションタイプなどの共同インターネット回線をお使いの場合は、必要ないことがあります。

### ご注意


- 本機はアナログモデムを搭載していないため、ダイヤルアップによるインターネット接続はできません。また、ISDNにも対応しておりません。
- ブリッジタイプのモデムには直接つなぐことはできません。ルーター機能を搭載したモデムまたはブロードバンドルーターを使って接続してください。

## ADSLのとき

### ルーター機能がないADSLモデムをお使いの場合

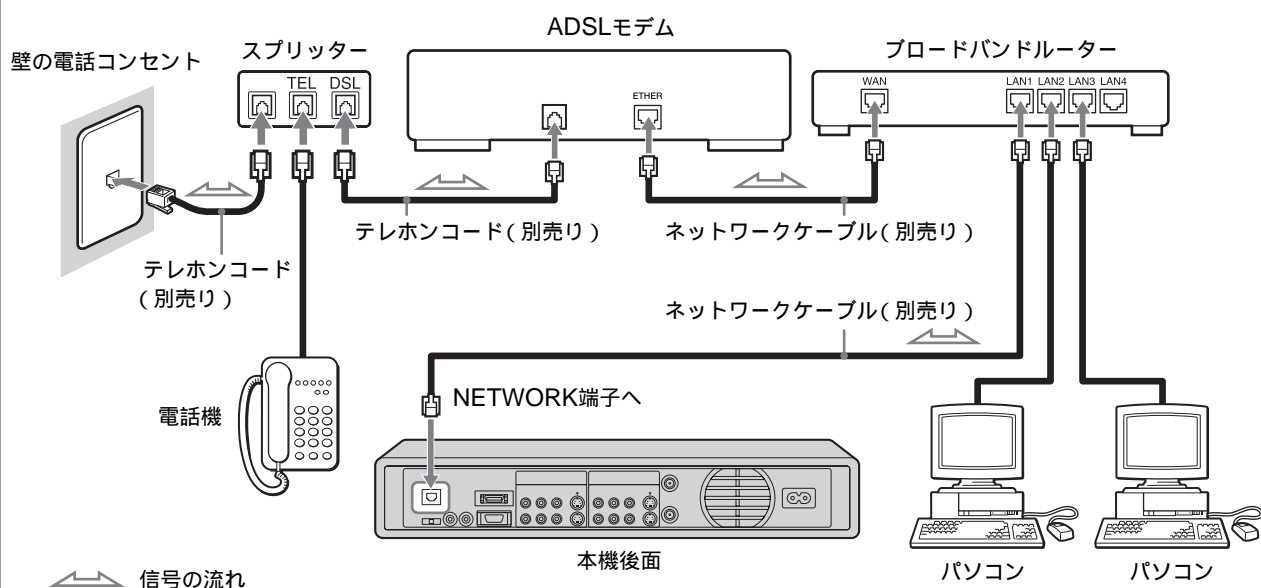

### ルーター機能のあるADSLモデムをお使いの場合

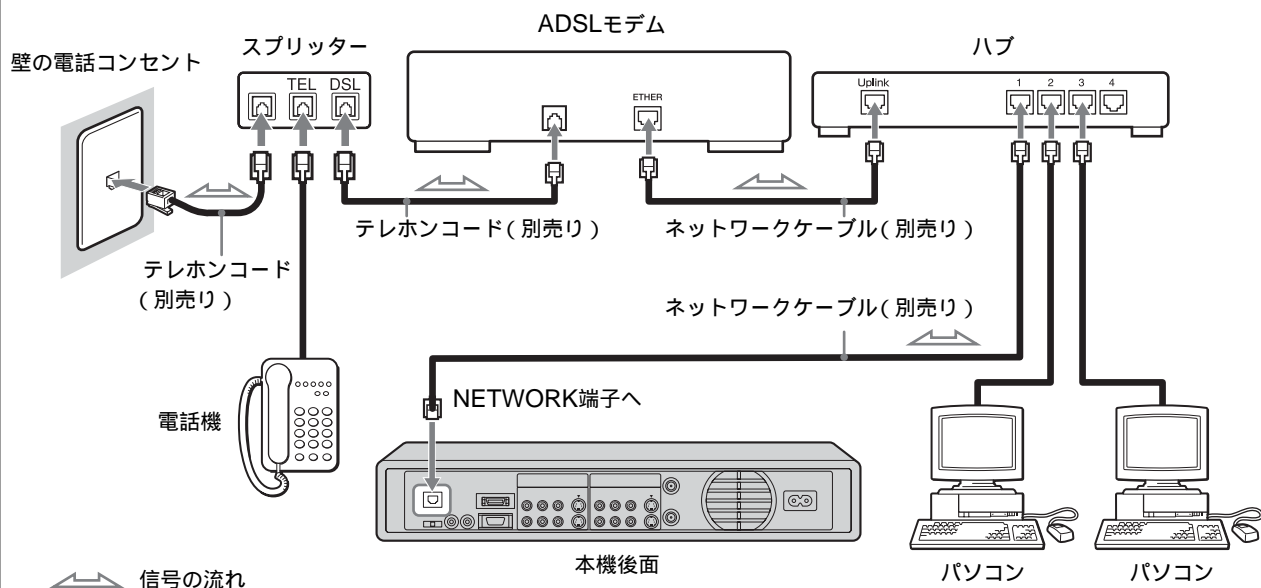


#### ご注意


- 一部の地域にお住まいの方や、ADSLモデムの機種によっては正しく動作しないことがあります。
- 正しく動作しない場合は、パソコンで「カモン！マイキャスター」をご覧ください。または、お客様ご相談センターにお問い合わせください(裏表紙)。
- ルーター機能のあるADSLモデムをお使いのときに、上記の接続で正しく動作しない場合は、ブロードバンドルーターが必要になることがあります。

## 準備1：ネットワーク回線をつなぐ (つづき)

### ケーブルインターネットのとき

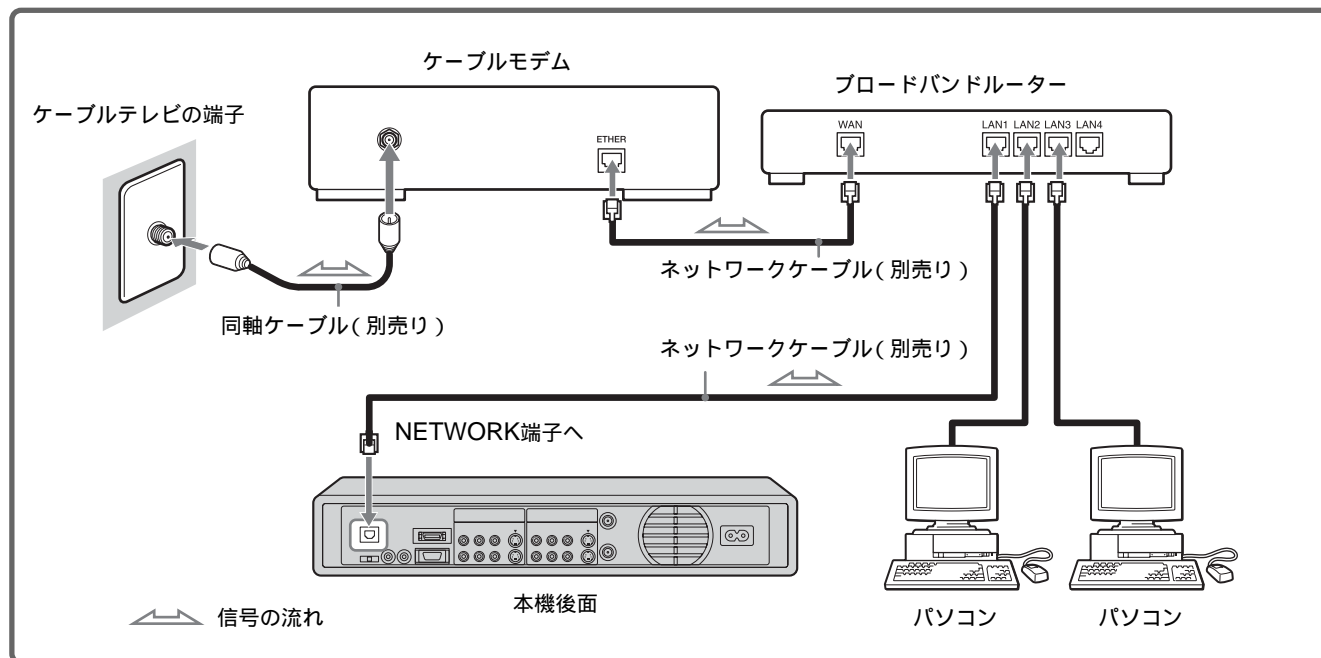

### FTTHのとき

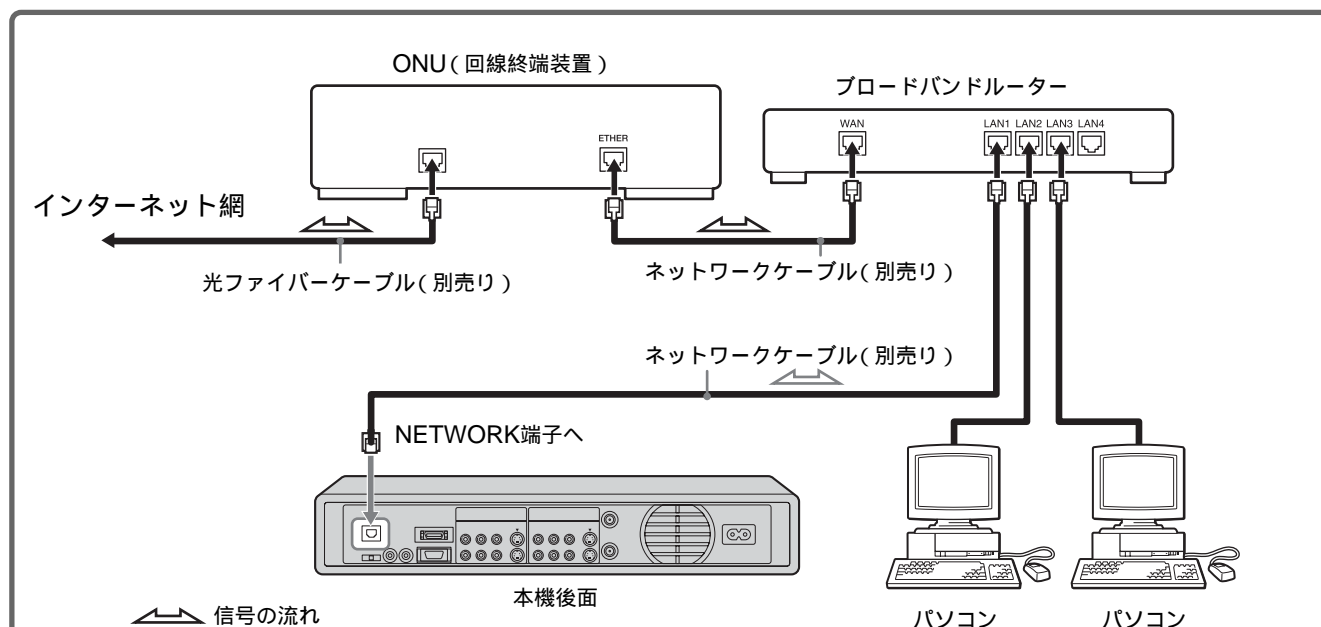

#### ちょっと一言

- マンションタイプなどの共同インターネット回線をお使いの場合は、ONU(回線終端装置)が必要ないことがあります。

ちょっと一言

- ブロードバンドルーターとは、ADSL回線、ケーブルインターネット回線、FTTH回線に対応したルーターです。このような機器を使用することにより、1つの回線で複数の端末を利用できるようになります。ルーターの接続や設定について詳しくは、ルーターの取扱説明書をご覧ください。
- LAN側のポートが1つのブロードバンドルーターをお使いの場合は、ハブが必要です。

ご注意

- お使いのモデム、ONU（回線終端装置）、ルーター、ハブの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ネットワークケーブルとはイーサネットケーブルまたはLANケーブルのことを指しており、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があります。本機は、ストレートケーブルを使用してつないでください。その際には、不要電波の放射を抑えるため、シールドタイプのケーブルをお使いください。
- 契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できないことがあります。ご利用のADSL回線事業

者、ケーブルテレビ会社、FTTH回線事業者、プロバイダーにお問い合わせください。

- モデムやONUについてご不明な点は、ご利用のADSL回線事業者、ケーブルテレビ会社、FTTH回線事業者、プロバイダーにお問い合わせください。回線の状況によっては、うまく通信できないことがあります。
- ご利用のADSL回線事業者、ケーブルテレビ会社、FTTH回線事業者、プロバイダーが提供するサービスおよび接続方式が本機に適合しない場合には、接続できないことがあります。

#### 警告


本機のNETWORK端子にイーサネット（LAN）ケーブル以外のケーブル、およびケーブル以外の異物をつながないでください

本機のNETWORK端子はイーサネット（LAN）ケーブル専用です。ショートなどの危険がありますので、誤って電話線（テレホンコード）をつながないようにご注意ください。

## ワイヤレスLAN

本機をワイヤレスLANを使ったネットワークにつなぐことができます。ワイヤレスLANとは、無線通信を利用して複数のパソコンなどを接続したLAN（ローカルエリアネットワーク）のことです。ワイヤレスLANを使うには、ワイヤレスLANアクセスポイントとワイヤレスLANコンバーターが必要

です。本機の回線をつなぐ前に、お手持ちのパソコンでアクセスポイントとコンバーターの設定を行い、ワイヤレスLANの環境が整っている必要があります。ワイヤレスLANアクセスポイントとコンバーターの接続と設定について詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

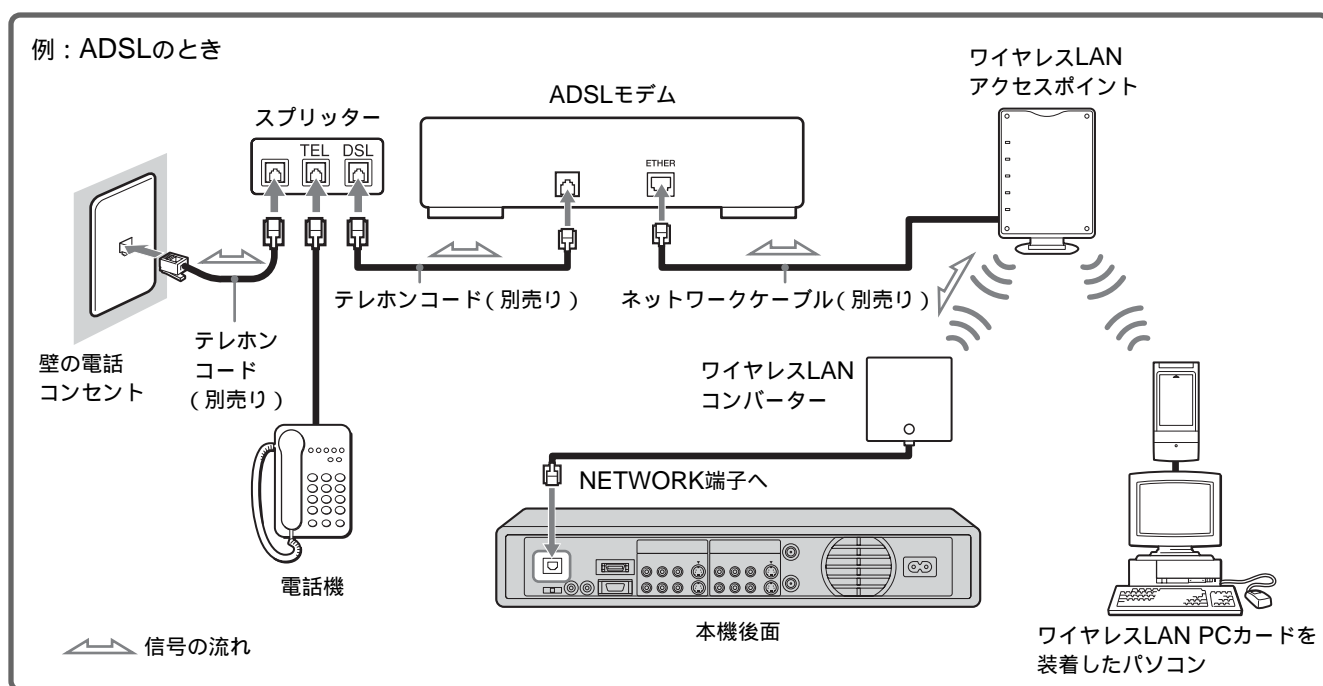

一部のワイヤレスLANコンバーター\*をお使いの場合は、本機とつなげば、コンバーターの電源をつなぐずにワイヤレスLANに接続できます。


\* 2003年10月現在、動作確認ができている機種は、ソニーのPCWA-DE30とPCWA-DE50です。



## 準備2：ネットワーク回線を設定する

本機をネットワーク回線につないだら、回線の設定をします。

### ネットワーク設定の項目

お使いのルーターの設定状況にあわせた値（英数字）を入力します。プロバイダーによって入力が必要な項目が異なります。詳しくは、プロバイダーからの資料などをご覧ください。それぞれの項目については「用語解説」（ 173ページ）をご覧ください。

#### ご注意

- チェックシートに書き込む内容は、あなたの個人情報です。取り扱いには充分注意して、大切に保管してください。


項目	入力する内容
DHCP	「する」または「しない」
IPアドレス	
サブネット	
ゲートウェイ	
DNS1	
DNS2	
プロキシ	
ポート	
MACアドレス	

### DHCPについて

DHCPとは、インターネットの接続に必要な設定値を端末に自動的に割り当てるためのしくみです。ルーターのDHCPサーバー機能をお使いの場合は「する」に設定します。IPアドレス、サブネット、ゲートウェイ、DNS1/DNS2の設定がいらず、便利です。DHCPサーバー機能を使わない場合は、「しない」に設定して、手動で値を設定します。

## ネットワーク回線を設定する

つないだネットワーク回線を実際に使えるように設定します。

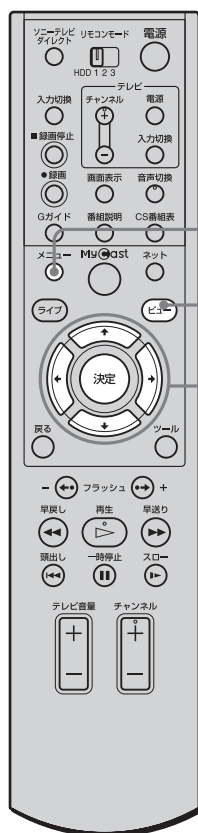


1

メニューボタンを押す。  
メニュー画面が出ます。



テレビ画面

メニュー

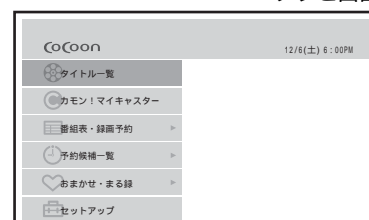

2


↑/↓で「セットアップ」を選び、決定ボタンを押す。  
セットアップ画面が出ます。

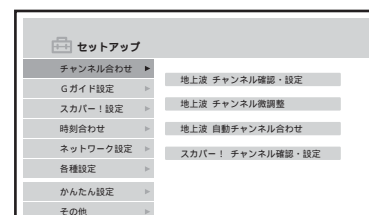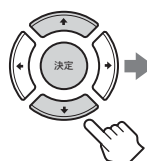

3


▲/▼で「ネットワーク設定」を選び、決定ボタンを押す。

例：CSV-E11

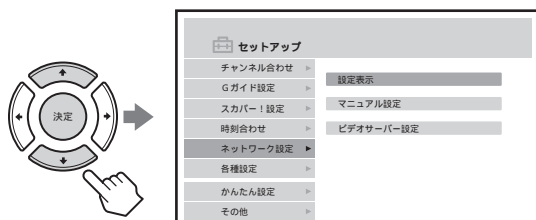

4

▲/▼で「マニュアル設定」を選び、決定ボタンを押す。  
ネットワーク設定確認画面が出ます。

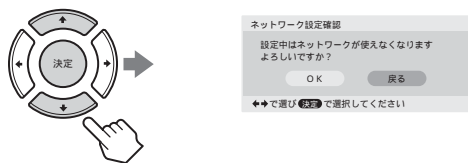

5

◀/▶で「OK」を選び、決定ボタンを押す。  
ネットワークマニュアル設定画面が出ます。



6


「DHCP」が「する」に設定されていることを確認する。  
プロバイダーから指定がある場合は、プロキシとポートの値を入力します。▲/▼/◀/▶で項目を選び決定ボタンを押すと、キーボードが表示されるので、文字を入力します(▶63ページ)。

7

▲/▼/◀/▶で「接続確認」を選び、決定ボタンを押す。  
ネットワークの接続を確認します。



接続が確認されたら、メッセージが出ます。



8

決定ボタンを押す。  
ネットワークマニュアル設定画面に戻ります。

9

ビューボタンを押す。  
セットアップ画面が消えます。

## 手動で設定するときは


- 手順6で、▲/▼/◀/▶で「DHCP」を選び、決定ボタンを押す。
- ▲/▼で「しない」を選び、決定ボタンを押す。
- ▲/▼で項目を選び、決定ボタンを押す。  
IPアドレス、サブネット、ゲートウェイ、DNS1、およびDNS2を選んだときは、▲/▼/◀/▶で数字を選びます。  
プロキシとポートを選んだときは、キーボードが表示されるので、文字を入力します。キーボードの使いかたについて詳しくは、▶63ページをご覧ください。
- 入力し終わったら、▲/▼/◀/▶で「接続確認」を選び、決定ボタンを押す。  
ネットワークの接続を確認します。

接続と準備

## 準備2：ネットワーク回線を設定する(つづき)

### 接続が失敗したときは

手順7でネットワークの確認をしたあと、以下の画面が出ます。◀/▶で「OK」を選ぶと画面が切り換わり、原因が表示されます。



手動で値を設定したときは、画面に誤った値が入力された項目が表示されます。値をもう一度確認してください。

### 設定内容を確認するには

手順4で「設定表示」を選び、決定ボタンを押します。設定内容が出ます。

◀/▶で「接続診断」を選んで決定ボタンを押すと、接続の詳しい診断を行います。



### ちょっと一言

- IPアドレスなどの値を自分で入力するときは、キーボードでピリオドを入力間違いしないようにご注意ください。また、最初の位が0のときは0を入力する必要はありません。

## 準備3：ユーザー登録をする

カモン！マイキャスターサービスを利用するための登録をします。

ユーザー登録は、パソコンまたは本機から行うことができます。

### ユーザー登録の流れ

ユーザー登録は以下の流れで行います。

「カモン！マイキャスター」にアクセスする



製品カスタマー登録をする



カモン！マイキャスターサービス登録をする

### 製品カスタマー登録とは

製品に関する必要なサポート情報などをソニーからお客様にお知らせするためにカスタマー登録をおすすめしています。登録するとMy Sony ID\*が発行されます。

製品カスタマー登録に関するお問い合わせは、ソニーマーケティング株式会社 カスタマー専用デスク(電話番号 0466-38-1410、営業時間 祝日と年末年始を除く月～金 10:00から18:00)までご連絡ください。

\* ひとつのIDとパスワードで、ソニーグループのさまざまなサイトにログインできるマスターキーのようなIDです。My Sony IDについて詳しくは、ソニー株式会社 My Sonyホームページ <http://www.sony.co.jp/mysony/> をご覧ください。

### カモン！マイキャスターサービス登録とは

「カモン！マイキャスター」で提供しているサービスを利用するための登録です。常時接続Aコースの中から、利用したいサービスに応じてサービスプランを選びます。

カモン！マイキャスターサービス登録に関するお問い合わせは、ソニーマーケティング株式会社 ソニースタイルカスタマーセンター(電話番号 0466-38-1414、メール [info-mycastservice@jp.sonystyle.com](mailto:info-mycastservice@jp.sonystyle.com)、営業時間 祝日と年末年始を除く月～金 10:00から18:00)までご連絡ください。

## ユーザー登録に必要な項目

ユーザー登録では、主に以下の項目を入力します。  
あらかじめ各項目に入れる情報を次のチェックシートに書き出しておくと、入力するときに便利です。

( \* は任意で入力する項目です。 )

	入力項目	入力する内容
製品カスタマー登録	希望するMy Sony ID①	
	My Sony ID用パスワード (メインパスワード)②	
	サブパスワード③	
	パスワード初期化用合言葉④	
	郵便番号	
	お名前(漢字とフリガナ)⑤	
	性別*	
	生年月日*	
	住所(漢字とフリガナ)	
	電話番号	
	メールアドレス(パソコンまたは 携帯電話)⑥	
	会社名(漢字とフリガナ)*	
	部署名(漢字とフリガナ)*	
	購入店名	
	購入年月日	
	機器のニックネーム⑦	
	製品ご登録用番号⑧	
カモン！マイキャスター サービス登録	カモン！マイキャスターメールの 配信用メールアドレス	
	クレジットカード会社⑨	
	クレジットカード番号⑨	
	クレジットカード有効期限⑨	
	予約受け付けお知らせメールの 配信用メールアドレス⑩	(4個まで入力可能)
	放送局設定⑪	地上波受信地域設定 BS設定

## 準備3：ユーザー登録をする (つづき)

### ①希望するMy Sony ID

お客様を識別するためのIDで、本機、携帯電話やパソコンから操作をするときに使用します。  
3～30桁の文字列で、半角英数字、「.」ピリオド、「-」ハイフン、「\_」アンダーバーを使って入力してください。

### ②My Sony ID用パスワード(メインパスワード)

お客様を識別するためのパスワードです。  
6～10桁の文字列で、半角英字と半角数字を両方とも使って入力してください。IDと同じ文字列は使用できません。

### ③サブパスワード

携帯電話から操作するときに、お客様を識別するためのパスワードです。4桁の半角数字で設定してください。

### ④パスワード初期化用合言葉

パスワードを忘れたときなどに本人の確認をするため、あらかじめ「お客様ご本人しか正解を知らないクイズ(質問と答え)」を設定してください。他の人が知っていたり簡単に推測できるものは避け、自分だけが判る質問と回答を設定してください。

### ⑤お名前

一度登録すると「名」の部分は画面からの修正ができません。間違いのないようにご注意ください。

### ⑥メールアドレス

ソニーからのお知らせメールなどが送られるメールアドレスです。半角英数字で入力してください。

### ⑦機器のニックネーム

カモン！マイキャスターサービスをご利用の際に使います。

### ⑧製品ご登録用番号

パソコンから製品カスタマー登録するときに入力が必要な番号です。同梱の「カモン！マイキャスターサービス ユーザーカード」に記載されています。

### ⑨クレジットカード情報

ご利用料金を支払うクレジットカードの情報です。エコノミープランをご利用にならない場合は入力する必要はありません。お客様ご本人名義のクレジットカードのみご利用いただけます。利用できるクレジットカード会社は以下の通りです。  
JCB、MasterCard、VISA、American Express、ダイナース、ソニーカードエンターテインメント、My Sony Card(順不同)

### ⑩予約受け付けお知らせメールの配信用メールアドレス

@録画予約をするときに、予約情報を本機が受け取ると「予約受け付けお知らせメール」が送られるメールアドレスです。4個まで入力できます。

### ⑪放送局設定

地上波受信地域設定には、画面にしたがってお住まいの地域を設定します。地域名を設定しないと番組表やおたのしみ番組情報からの@録画予約を利用できません。  
BS設定には、番組表を見たいBS放送局を設定します。

#### ちょっと一言

- 本機で登録できるサービスプランは、常時接続Aコースのみです。詳しくは、「カモン！マイキャスター」または同梱の「カモン！マイキャスターサービスのご案内」をご覧ください。
- 住所、会社名などが全角30文字(または半角60文字)を越える場合は、一度30文字以内で登録して、パソコンから登録内容の変更をしてください。
- 登録する項目は変更されることがあります。

#### ご注意

- 登録しているチャンネルサーバーを使わなくなったときなどは、「カモン！マイキャスター」にアクセスしてサービスプランの削除を行ってください。
- ⑪放送局設定で設定する地域と「チャンネル合わせ」(29ページ)で設定した地域が異なると、カモン！マイキャスターサービスでの番組表を使った予約ができないことがあります。
- チェックシートに書き込む内容は、あなたの個人情報です。取り扱いには充分注意して、大切に保管してください。

## ユーザー登録をする

「カモン！マイキャスター」にアクセスして、ユーザー登録を行います。登録は、本機またはパソコンから行うことができます。ここでは、本機からの登録のしかたについて説明します。

ユーザー登録は、入力がより簡単なパソコンからの登録をおすすめします。お手持ちのパソコンのブラウザを開いて、アドレス欄に<http://www.jp.sonymstyle.com/mycaster/>を入力します。「カモン！マイキャスター」のトップ画面が表示されますので、「登録はこちら」を選びます。画面の指示にしたがって必要な項目を入力してください。

パソコンでの登録が終わったら、手順3を読んで必ず手動接続をしてください。



1

ネットボタンを押す。

テレビ画面に「カモン！マイキャスター」のトップ画面が出ます。

テレビ画面



実際の画面とは異なる場合があります

2

↑/↓/←/→で「登録はこちら」を選んで、決定ボタンを押す。

登録の画面に進みます。

画面の指示にしたがって、製品カスタマー登録とカモン！マイキャスターサービス登録を行ってください。

すでにMy Sony IDをお持ちの場合は、「My Sony IDをお持ちの方」を選んで、登録を行ってください。

3

「カモン！マイキャスター」でのユーザー登録が終わったら、本機から「カモン！マイキャスター」にアクセスして手動接続する。

手動接続をしないとサービスをご利用になれません。

本機で「カモン！マイキャスター」を表示して、「アプリケーション設定」を選んでください。

「カモン！マイキャスター」を閉じるにはもう一度ネットボタンを押します。

### 登録した内容を確認・変更するときは

ユーザー登録で入力したメールアドレスや住所、サービスプランなどの情報を確認したり変更したりしたいときは、「カモン！マイキャスター」にアクセスしてください。

ちょっと一言

- メニューから「カモン！マイキャスター」を選んで、「カモン！マイキャスター」を見ることができます。

接続と準備


# 「カモン！マイキャスター」

本機でホームページ「カモン！マイキャスター」を見る方法や、「カモン！マイキャスター」の操作の方法について説明します。

「カモン！マイキャスター」とは .....	158
「カモン！マイキャスター」を見る .....	159
見ている番組やおすすめの情報を見る （番組ツアー） .....	160

## 「カモン！マイキャスター」とは

「カモン！マイキャスター」

<http://www.jp.sonymstyle.com/mycaster/> は、ネットワーク回線を使ってカモン！マイキャスターサービス(  144ページ)のいろいろな機能を提供するホームページです。ユーザー登録ができたり、チャンネルサーバーに関する最新情報やサービスの最新情報、テレビ番組に関する情報などを見ることができます。

「カモン！マイキャスター」へは、本機からアクセスできるほか、パソコンや携帯電話からも利用できます。

ユーザー登録

@録画予約




**カモン！マイキャスター**



実際の画面とは異なる場合があります

便利な情報

ソフトウェアの  
ダウンロード






# 「カモン！マイキャスター」を見る

テレビ画面に「カモン！マイキャスター」を表示して、いろいろな操作をします。

ちょっと一言

- 本機では「カモン！マイキャスター」と関連するページのみアクセスできます。
- メニューから「カモン！マイキャスター」を選んで、  
「カモン！マイキャスター」を見ることができます。

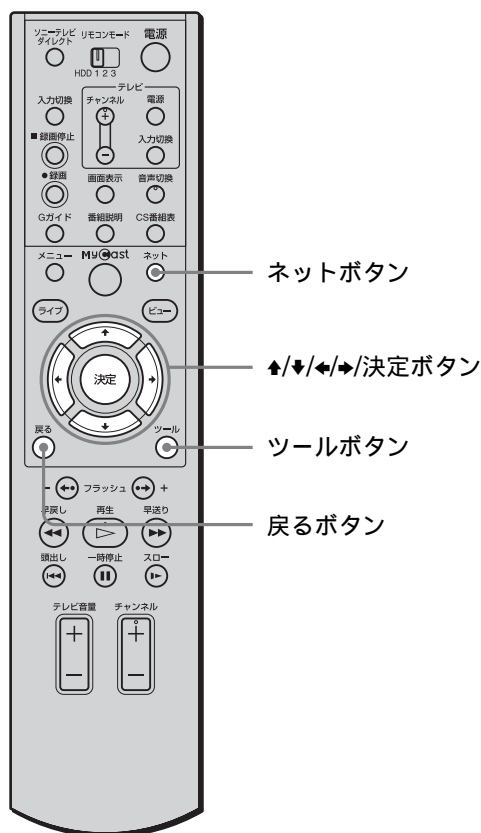

「カモン！マイキャスター」を閉じるにはもう一度ネットボタンを押します。

「カモン！マイキャスター」を操作するには「カモン！マイキャスター」を見ているときは、ツール画面やリモコンの以下のボタンを使って画面上の操作をします。

▲/▼/◀/▶：カーソルの移動

別ページへのリンクやテキストの入力枠をカーソルが移動します。

決定ボタン：別ページへ移動、テキストの入力

別ページのリンクにカーソルがあるときは、そのリンクが示すページに移動します。

テキストの入力枠にカーソルがあるときは、キーボードが出ます。キーボードの使いかたについて詳しくは、 63ページをご覧ください。

ツールボタン：ツールメニューの表示

以下のボタンが表示されます。

◀：前ページへ移動する。

▶：次ページへ移動する。

✕：ページの読み込みを中止する。

🔄：ページを更新する。

閉じる：ツール画面を閉じる。



ツールメニュー

実際の画面とは異なる場合があります

戻るボタン：前のページへ移動

前のページに移動します。最初のページで戻るボタンを押した場合は移動しません。

ネットボタン：「カモン！マイキャスター」の終了  
「カモン！マイキャスター」が開いているときにもう一度ネットボタンを押すと終了します。

ネットボタンを押す。

「カモン！マイキャスター」のトップ画面が出ます。

テレビ画面



実際の画面とは異なる場合があります

「カモン！マイキャスター」

## 見ている番組やおすすめの情報を見る(番組ツアー)


放送中や録画した地上波の番組を見ているときに、その番組の関連情報を見たり、「カモン！マイキャスター」からおすすめの番組情報などを見ることができます。今後の放送予定を見たり、録画予約を設定できます。

情報を見るには、以下の2つの方法があります。

- 放送中や録画した地上波の番組を見ているときに、ツールメニューで「番組ツアー」を選ぶ。
- 「カモン！マイキャスター」で「イチオシ」を選ぶ。

ちょっと一言


- 番組ツアーは、2003年冬に開始予定のカモン！マイキャスターサービスです。ご利用には、本機をネットワークに接続し、「カモン！マイキャスター」でユーザー登録をする必要があります(▶147ページ)。
- 地上波の番組のみに対応するサービスです。

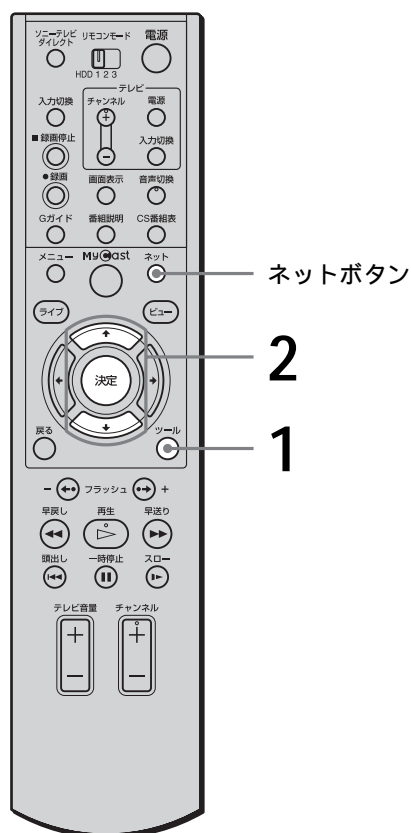

1

放送中の番組を見ているときに、ツールボタンを押す。

ツールメニューが出ます。

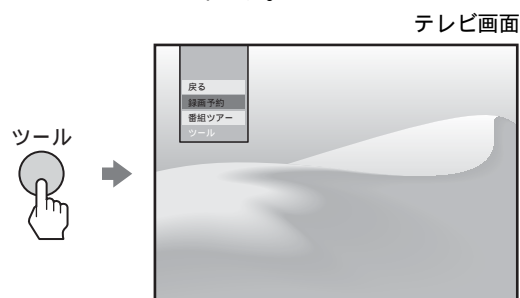

2

▲/▼で「番組ツアー」を選び、決定ボタンを押す。

見ていた番組の関連情報や、今後の放送予定などが表示されます。

画面の指示にしたがって、情報を見たり、録画予約を設定します。

### 番組ツアーを終了するには

ネットボタンを押します。

ご注意

- 本機で行った録画や再生などの情報をカモン！マイキャスターセンターに送信することによって、番組ツアーをより楽しくお使いになれます。

情報の送信を止めたい場合は、「カモン！マイキャスター」の「アプリケーション設定の変更」で設定できます。

「アップロードを希望しない」に設定した場合でも、ツールメニューで「番組ツアー」を選ぶと、その時に見ていた番組のチャンネルと日時の情報がカモン！マイキャスターセンターに送信されますが、情報が保存されることはありません。

# その他

本機をご使用になる上でのご注意や、本機が正常に動かないときに解決する方法などについて説明します。また、各部の名前や索引を使って、知りたい情報を探すこともできます。

デモンストレーションモードについて .....	161
Gガイドについて .....	162
故障かな？と思ったら .....	162
保証書とアフターサービス .....	169
保証書 .....	169
アフターサービス .....	169
お客様ご相談センターのご案内 .....	169
主な仕様 .....	170
スカパー！チューナー一覧 .....	171
ジャンル/サブジャンル一覧 .....	172
用語解説 .....	173
各部の名前 .....	176
本体 .....	176
リモコン .....	177
索引 .....	178

## デモンストレーションモードについて

本機には約4分のデモンストレーション映像が入っています。デモンストレーションモードに入ると映像が始まり、デモンストレーションモードを終了するまで繰り返し再生されます。

デモンストレーションモードに入っているときでも、セットアップの一部を除き本機の操作はできませんが、約5分以上本機の操作をしないと自動的にデモンストレーション映像が始まります。

デモンストレーションモードに入るには、メニュー画面を出してから以下の順番でリモコンまたは本体のボタンを2秒以内に押します。本体前面のMyCastフロントランプが点滅します。

◀ボタン → ▶ボタン → 決定ボタン

デモンストレーションモードを止めるには、メニュー画面を出してからもう一度同じようにボタンを押します。

デモンストレーションモード中に電源の入切を行うと、映像の最初から再生が始まります。

## Gガイドについて

本機では、地上波番組表\*の表示機能にGガイドシステムを採用しています。Gガイドシステムを利用した地上波番組表は、特定の放送局(ホスト局)の地上波テレビ放送とともに送信されています。本機は、そのデータを1日数回自動的に受信して、テレビ画面に地上波番組表を表示しています。ホスト局からの放送を受信できる地域にお住まいの場合は、かんたん設定を行うだけで、この番組情報サービスを無料にてご利用いただけます。ただし、お住まいの地域や電波状況によっては、ご利用できない場合もあります。

\* 当社では、Gガイドシステムを利用した番組表のサービス内容には関与していません。

### Gガイドシステムについて

Gガイドシステムは、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドが運用主体となり、特定の放送局の放送波を利用して番組表データを送信するサービスです。番組表のデータ送信は(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドと、データ送信を行う放送局側で行われているため、都合によりデータが送信されない場合もあります。

### Gガイドのサービス地域について

Gガイドシステムを利用した番組表データは、次の放送局より送信されています(2003年10月現在)。

- 北海道地域—北海道放送(HBC)
- 東北地域—青森テレビ(ATV)、秋田テレビ(AKT)、IBC岩手放送(IBC)、テレビユー山形(TUY)、東北放送(TBC)、テレビユー福島(TUF)
- 関東地域—東京放送(TBS)
- 中部地域—新潟放送(BSN)、信越放送(SBC)、静岡放送(SBS)、中部日本放送(CBC)、テレビ山梨(UTY)、チューリップテレビ(TUT)、北陸放送(MRO)、福井テレビ(FTB)
- 近畿地域—毎日放送(MBS)、朝日放送(ABC)
- 中国・四国地域—山陽放送(RSK)、中国放送(RCC)、テレビ山口(TYS)、山陰放送(BSS)、あいテレビ(ITV)、テレビ高知(KUTV)
- 九州・沖縄地域—RKB毎日放送(RKB)、長崎放送(NBC)、大分放送(OBS)、熊本放送(RKK)、宮崎放送(MRT)、南日本放送(MBC)、琉球放送(RBC)

## 故障かな？と思ったら

修理に出す前に、もう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お客様ご相談センター(☎裏表紙)にご相談ください。

### 電源

- 電源が入らない。 → 電源コードが本体と電源コンセントにしっかり差し込まれているか確認する。
- 電源コードをコンセントからはずす。約1分後、もう一度コンセントに電源コードを差し込み、電源を入れる。
- 結露(露つき)が起きている。結露がなくなるまで、電源を入れずに放置する。

- 電源ボタンを押すと「ハードディスクのチェック中です」と表示され、しばらく再生画像が映らない。 → 本機が動作中に電源コンセントを抜いたり、停電があったなど、正常に電源を切らなかったため(☞21ページ)壊れたデータを修復している。メッセージが表示されなくなるまでしばらく待つ。修復には、数分から数十分かかる。ハードディスクの容量や状態(タイトル数など)により、もっとかかることがある。

- 電源ボタンを押してから、再生画像が映るまでいつもより時間がかかる。 → メニューの「セットアップ」の「スタンバイモード」が「低消費電力」に設定されており、本機が動作中でないときは電源を入れてから使用できるようになるまで約30秒かかる。「スタンバイモード」を「通電」に設定する(☞55ページ)。

- 電源を入れるとデモンストレーション映像が映る。 → デモンストレーションモードに入っているため(☞161ページ)。いずれかのボタンを押すと通常画面に戻るの、その後、メニュー画面を表示させ、決定ボタンの順に押すとデモンストレーションモードが終了する。

## 画像

本機の再生画像が映らない。

- 本機の出力端子とテレビの入力端子を映像・音声コードで正しくつなぐ ( 16ページ )。
- テレビの入力を、本機をつないだ入力 (「ビデオ」など) に切り換える。
- メニュー画面が出ている。ビューボタンを押して消す。
- 番組表が出ている。ビューボタンを押して消す。
- ハードディスクに何も記録されていない。
- S映像端子を使って本機の入力1または2端子につないだ場合、メニューの「セットアップ」で「各種設定」の「映像入力1」または「映像入力2」を「S映像」にする ( 54ページ )。

再生画像が乱れる。

- 本機が衝撃や振動を感知したため。不安定な場所で使用しない。
- ハードディスクの特性上、ごくまれに画像が乱れることがある。故障ではありません。

本機で受信しているテレビ放送が映らない。

- アンテナやテレビを正しくつなぐ ( 12ページ )。
- 本機の出力端子とテレビの入力端子を映像・音声コードで正しくつなぐ ( 16ページ )。
- ◀/▶を押して、「地上波」または「スカパー！」カテゴリに切り換える ( 116ページ )。
- 視聴している放送局の番組放送時間が終了している。
- チャンネルが設定されていない。メニューの「セットアップ」で「かんたん設定」を選び、かんたん設定をやりなおす ( 21ページ「準備7：かんたん設定をする」 )。
- 本機の入力が外部入力になっている ( テレビ画面に「入力1」または「入力2」が表示されている )。▶/◀を押して、テレビのチャンネルを表示させる。

本機で受信しているテレビ放送の画像が汚い。

- メニューの「セットアップ」から「チャンネル合わせ」の「地上波チャンネル微調整」でチャンネルの映りを調整する ( 45ページ )。
- 電波が弱い。別売りのアンテナブースターで電波を増幅する。
- アンテナの向きを調節する。
- 本機とテレビを離して設置する。
- 本機から離してアンテナ線をたばねる。

テレビのチャンネルを変えられない。

- テレビの入力を、本機をつないだ入力 (「ビデオ」など) に切り換える。
- アンテナ線を正しく接続する ( 12ページ )。接続が終わったら、かんたん設定をする ( 21ページ )。

本機の入力端子につないだ機器の画像が映らない。

- ▶/◀を押して、入力1端子につないでいるときは「入力1」を、入力2端子につないでいるときは「入力2」をテレビ画面に出す。
- S映像端子を使って本機の入力1または2端子につないだ場合、メニューの「セットアップ」で「各種設定」の「映像入力1」または「映像入力2」を「S映像」にする ( 54ページ )。
- ゲーム機などをつないだときで、映像信号がない場合は、画像が映らないことがある。

スカパー！の放送が映らない。

- 本機の入力1端子とテレビの出力端子を映像・音声コードで正しくつなぐ ( 19ページ )。
- ▶/◀を押して、「スカパー！」カテゴリに切り換える ( 116ページ )。
- スカパー！チューナーを本機とS映像端子を使ってつないでいる。メニューの「セットアップ」で「各種設定」の「映像入力1」を「S映像」にする ( 54ページ )。

本機につないだ他機で再生・受信している画像がゆがむ。

- DVDプレーヤーやビデオデッキなどで再生しているソフトや、別売りのチューナーなどで受信している信号に、著作権保護のための信号が含まれている。プレーヤーやチューナーなどの機器を本機からはずして、テレビに直接つなぐ。

## 故障かな？と思ったら(つづき)

### 音声

2つの音が混ざって聞こえる。

→ 音声切換ボタンを押す。

ステレオ放送または二か国語放送を録画したタイトルの音声切り換えられない。

→ 映像・音声コードを正しくつなぐ。

→ 録画するときにメニューの「セットアップ」で「各種設定」の「自動ステレオ受信」を「入」にしておく(➡54ページ)。

→ 電波が弱い場合モノラルまたは主音声だけで録画されていた。アンテナの向きを調節するか、別売りのアンテナブースターで電波を増幅する。

→ 外部入力(スカパー！を含む)を録画する場合は、本機につないだ機器側でステレオ音声または主と副の混合音声出力される状態にしておく。

ステレオ放送の番組を視聴中に雑音が聞こえる。

→ メニューの「セットアップ」の「各種設定」で「自動ステレオ受信」を「切」にする(➡54ページ)。

### 録画・予約

裏番組録画中、テレビでチャンネルを変えられない。

→ テレビの入力を、「テレビ」に切り換える。

予約できない。

→ 本機は2番組同時予約録画に対応しているが、予約録画開始時刻と終了時刻の両方が他の予約と重なる場合、予約録画を設定できないことがある。

予約したのに録画されていない。

→ 日付や時刻が正しく設定されていない(➡49ページ)。

→ 予約待機中に停電があった。

→ 録画は行われたが、他のタイトルを録画してハードディスクの容量が足りなくなり、タイトルが消去された。不要なプロテクトを解除する(➡137ページ)。

→ 本機が衝撃や振動に反応したため。不安定な場所で使用しない。

→ おまかせ・まる録の予約だったため。他の録画と重なると取り消されることがある。

→ 同じ時間帯に外出先からの予約(@録画予約)が入ったため。外出先からの予約が優先されることがある。

→ 予約待機中に室内の温度が上がり、本機の安全機構が働いたため。

→ スカパー！の番組を録画予約したときに、スカパー！チューナーの状態(メニューや番組表の表示中など)によって本機からチューナーを制御できなかったため、録画が開始されなかった。

録画したタイトルが消去されている。

→ 保護(プロテクト)されていないタイトルの場合、ハードディスクの容量が足りなくなると消去される。自動消去されたくないときは、タイトルを保護する(➡136ページ)。

予約した内容が途中で切れている・途中で抜けている。

→ 日付や時刻が正しく設定されていない(➡49ページ)。

→ プロ野球中継など前の番組が延長されたため。あらかじめ予約に野球延長予約を設定しておく(➡96ページ)。

→ 録画中にハードディスクの容量が足りなくなったため。不要なプロテクトを解除する(➡137ページ)。

→ 本機が衝撃や振動に反応したため。不安定な場所で使用しない。

→ 電波が弱い場合。アンテナの向きを調節するか、別売りのアンテナブースターで電波を増幅する。

本機の入力端子につないだ他機からの画像が録画されていない。

→ コピー制御信号の含まれている画像を録画しようとしたため。

→ 録画時間に他機の電源が切れていた。チューナーなどで録画予約機能のある場合は、録画予約の設定をする。録画予約機能がない場合は、電源を入れたままにする(➡112ページ)。



- おまかせ・まる録からの予約が予約・確認画面に表示されない。
- メニューの「おまかせ・まる録」の「おまかせ録画1～3」が「しない」に設定されている。「する」または「たくさんする」に設定する( 44ページ )。
  - 番組表データが受信されていない。次の「地上波番組表」および「スカパー！番組表」の「番組表が表示されない」の内容を確認する。

## 地上波番組表

- 番組表が表示されない。
- 接続と設定が終了しても、番組表のデータを受信するまでは表示されない。受信が終わるまでしばらく待つ。受信までに、最長1日かかる。
  - 日付や時刻が正しく設定されていない( 49ページ )。
  - 番組表のデータを送信している放送局( 25ページ )の受信状態が悪いため、番組表を表示できない。
  - 間違った地域番号が設定されている。メニューの「セットアップ」で「かんたん設定」を選び、正しい地域番号でかんたん設定をやりなおす( 21ページ「準備7：かんたん設定をする」)。
  - Gガイドの番組情報送信放送局または番組表データの送信時刻が変わったため。正しい放送局や番組表取得時刻を設定する( 51ページ )。
  - Gガイドの番組情報送信放送局または送信時刻を誤った設定に変更したため。メニューの「セットアップ」で「かんたん設定」を選び、もう一度設定をやりなおす( 21ページ「準備7：かんたん設定をする」)。
  - 地域によっては受信チャンネルが選んだ地域番号の欄と異なることがある。それぞれの受信チャンネルに映る放送局を確認し、メニューの「セットアップ」で「チャンネル合わせ」の「チャンネル確認・設定」画面( 29ページ )を出して、地域番号表・放送局表( 25ページ )を見ながら、映る放送局に合わせてガイドチャンネルを手動で入力する。
  - 録画中のときは、番組表が取得されないことがある。
  - 番組表データの受信時刻に、予約録画と放送中の番組の視聴または録画を両方行った。
  - ガイドチャンネルが設定されていない。「Gガイド地域番号・放送局表」( 25ページ )を参照して、ガイドチャンネルを手動で設定する( 29ページ )。

- 表示されない放送局がある。
- メニューの「セットアップ」の「チャンネル合わせ」で「CHとばし」が「する」に設定されている( 44ページ )。
  - 間違った地域番号が設定されている。メニューの「セットアップ」で「かんたん設定」を選び、正しい地域番号でかんたん設定をやりなおす( 21ページ「準備7：かんたん設定をする」)。
  - 番組表のデータに含まれない放送局は表示されない。

- 番組表が更新されない。
- 更新時の受信状態が悪く、最新の番組表を受信できなかった。
  - Gガイドの番組情報送信放送局または番組表データの送信時刻が変わったため。正しい放送局や番組表取得時刻を設定する( 51ページ )。
  - Gガイドの番組情報送信放送局または送信時刻を誤った設定に変更したため。メニューの「セットアップ」で「かんたん設定」を選び、もう一度設定をやりなおす( 21ページ「準備7：かんたん設定をする」)。
  - 番組表データの受信時刻に、予約録画と放送中の番組の視聴または録画を両方行った。
- 番組表に表示されない番組がある。
- 受信状態が悪いため、すべての番組表データを受信できなかった。
  - 時刻別番組表には、短い番組(5分間の番組など)は表示されない。チャンネル別番組表を使う( 67ページ )。



## 故障かな？と思ったら(つづき)

### スカパー！ 番組表

- スカパー！ 番組表が表示されない。
- 接続と設定が終了しても、番組表のデータを受信するまでは表示されない。メニューの「セットアップ」から「スカパー！ 設定」の「今すぐ番組表を取得する」を選んで、すぐにデータを受信する。
  - CSデータ入力ケーブルを正しくつなぎなおす( 70ページ )。
  - つないだスカパー！のチューナーのメーカーを設定していない。メニューの「セットアップ」で「スカパー！ 設定」の「チューナーメーカー名」を確認する( 37ページ )。
  - 日付や時刻が正しく設定されていない( 49ページ )。
  - チャンネルが正しく設定されていない。メニューの「セットアップ」でスカパー！チャンネルの設定を確認する( 38ページ )。
  - スカパー！チューナーのリモコンモードが「1」に設定されていない。

- 表示されないチャンネルがある。
- メニューの「セットアップ」で「チャンネル合わせ」の「スカパー！チャンネル」にチャンネルを設定していない。必要なチャンネルを追加する( 39ページ )。
  - スカパー！番組表のデータに含まれないチャンネルは表示されない。
  - 受信契約していないチャンネルは表示されない。
  - 番組表データの受信が途中のときは、受信したチャンネルの番組表だけが表示される。すべてのチャンネルが出るまでしばらく待つ。

- スカパー！ 番組表が更新されない。
- 番組表データの受信中に、スカパー！チューナーを操作したり、チューナーで設定した予約録画が始まった。
  - 受信契約しているチャンネルを変更した。スカパー！チャンネルの設定も契約に合わせて変更する( 39ページ )。

- スカパー！ 番組表が表示されない番組がある。
- 時刻別番組表には、短い番組(5分間の番組など)は表示されない。チャンネル別番組表を使う( 70ページ )。
  - スカパー！番組表のデータに含まれない番組は表示されない。

### 表示

- メニューが画面に出ない。
- テレビを「ビデオ」の入力に切り換える。
- 間違った放送局名が表示される。
- 間違った地域番号が設定されている。メニューの「セットアップ」で「かんたん設定」を選び、正しい地域番号でかんたん設定をやりなおす( 21ページ「準備7：かんたん設定をする」)。
  - 引越して番組表を受信できない場合などに、前に受信していた放送局名が表示されることがある。残しておきたいタイトルをVHSテープなどにダビングし、本機で「初期設定に戻す」( 55ページ )を行うと、消すことができる。
- ソニーテレビダイレクトボタンを押しても何も表示されない。
- 本機をテレビのどの入力端子につないだか設定していない。正しく設定する( 48ページ )。
  - テレビによっては、電源が入らなかったりテレビの入力切り換えができないことがある。

### リモコン

- リモコンが働かない。
- 乾電池が消耗している( 10ページ )。
  - 乾電池が入っていない( 10ページ )。
  - 乾電池を交換すると、リモコンのテレビメーカー設定はお買い上げ時の設定に戻る。テレビのメーカー設定を合わせなおす( 47ページ )。
  - リモコンを本体に向けて操作する( 10ページ )。
  - 本体とリモコンのリモコンモードが合っていない( 10ページ )。

## “メモリースティック”

- “メモリースティック”の画像が出ない。
- “メモリースティック”が本機に正しく挿入されていない。“メモリースティック”を正しく入れなおす( 124ページ )
  - “メモリースティック”に静止画像が記録されていない。
  - ◀/▶で「フォト」カテゴリーを選ぶ( 124ページ )

- 「回転できません」と表示される。
- DCF規格に準拠しているJPEG形式でない静止画像を回転しようとしている。

- 「メモリースティックが書き込み禁止になっているのでできません」と表示される。
- “メモリースティック”にロックがかかっている。“メモリースティック”裏面の誤消去防止スイッチのロックを外す( 123ページ )

## カモン！マイキャスターサービス

- ネットワーク接続ができない。
- 本機をネットワーク回線につないでいない。正しく接続されているか確認する( 148ページ )
  - ネットワーク回線の設定をしていない。メニューの「セットアップ」で「ネットワーク設定」の「設定表示」から「接続診断」を行って、正しく設定されているか確認する( 154ページ )

- ネットボタンを押しても「カモン！マイキャスター」が表示されない。
- 本機をネットワーク回線につないでいない。正しく接続されているか確認する( 148ページ )
  - ネットワーク回線の設定をしていない。メニューの「セットアップ」で「ネットワーク設定」の「設定表示」から「接続診断」を行って、正しく設定されているか確認する( 154ページ )
  - サーバーメンテナンスなどのサービス上の理由でアクセスできない。しばらくたってからもう一度アクセスしなおす。

- 「カモン！マイキャスター」を操作できない。
- 「カモン！マイキャスター」のページの読み込みを途中で中止した。ツールメニューからページの更新を行う( 159ページ )

- @録画予約ができない。
- 日付や時刻が正しく設定されていない( 49ページ )

- 本機をネットワーク回線につないでいない。正しく接続されているか確認する( 148ページ )
- ネットワーク回線の設定をしていない。メニューの「セットアップ」で「ネットワーク設定」から「設定表示」で「接続診断」を行って、正しく設定されているか確認する( 154ページ )
- メニューの「セットアップ」の「その他」で「スタンバイモード」が「低消費電力」に設定されている。「通電」に設定しなおす( 55ページ )
- 「カモン！マイキャスター」で、@録画予約の自動センター接続が「OFF」に設定されている。
- ユーザー登録したあとに、手動接続していない。「カモン！マイキャスター」から手動接続する( 157ページ )
- 番組表を使っている場合、本体のチャンネル合わせで設定した地域名( 23ページ )とユーザー登録時に設定した地域( 156ページ )が異なっていると予約を設定できない。

- スカパー！の番組を@録画予約できない。
- スカパー！のチャンネル設定をしていない( 38ページ )

## 故障かな？と思ったら(つづき)

### その他

- 自動補正  
(ジャストク  
ロック)でき  
ない。
- 正午に時報を読みとるときに本機の電  
源が入っているか、録画中のため。
  - 時計が3分以上ずれている。
  - NHK教育テレビのチャンネルをとばす  
ように設定している( 138ページ )。
  - スポーツなどの中継で時報が放送され  
ない。

- 電源を入れる  
と「温度異常  
が検出された  
ためxx月xx  
日xx時xx分  
にシステムを  
停止しまし  
た」と表示され、  
正常に動作し  
ない。
- 本機の周囲に充分なすき間が空いてい  
るかどうか( 9ページ )を確認し、  
熱がこもらないようにする。

- 電源を入れる  
と「システム  
に異常が検出  
されたため  
xx月xx日xx  
時xx分にシ  
ステムを停止  
しました[エ  
ラー番号：  
xxxx]」と表  
示され、正常  
に動作しな  
い。
- メッセージ番号(エラー番号)をメモ  
し、お客様ご相談センター( 裏表  
紙 )に連絡する。

- タイトルを再  
生中に「エ  
ラーが発生し  
たので再生を  
継続できませ  
ん」と表示され、  
続いて「シス  
テムに異常が  
検出されまし  
た 再起動ま  
たは停止しま  
す[エラー番  
号：XXXX]」  
と出て、再起  
動した。
- 再起動した後、メニューから「タイ  
トル一覧」を選び、再生に失敗したタイ  
トルを消去する( 138ページ )。

- タイトルを再  
生しようとす  
ると「このタ  
イトルは再生  
できません」  
と表示され再  
生されない。
- 録画中に電源コードが抜けたなどの理  
由によりタイトルが再生できない。メ  
ニューから「タイトル一覧」を選び、再  
生できなかったタイトルを消去する  
( 138ページ )。

- 本機が動作し  
ない。
- 画面に警告メッセージが出ているとき  
は、メッセージにしたがう。
  - 画面に警告メッセージが出ていないと  
きは、本体の電源スイッチを数秒間  
(RECランプとNETWORKランプが点  
滅するまで)押す。それでも反応がな  
いときは、電源コードをコンセントと  
本体から抜く。

# 保証書とアフターサービス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

## 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを  
「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを点検してください。

それでも具合の悪いときは  
お客様ご相談センター(裏表紙)にご相談ください。  
修理が必要な場合は、お客様のお宅まで指定宅配便にて引き取りにうかがいます。

保証期間中の修理は  
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。  
詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は  
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について  
当社ではチャンネルサーバーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店か、お客様ご相談センターにご相談ください。

部品の交換について  
この商品は修理の際、交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

修理について(ハードディスク)

修理・点検の際、不具合症状の発生・改善等の確認のために必要最小限の範囲でハードディスク上のデータを確認することがあります。ただし、タイトルなどのファイルをソニー側で複製・保存することはありません。

ハードディスクの初期化または交換が必要となる場合は、弊社の判断で初期化を行わせていただきますのでご了承ください(著作権法上の著作物に該当するデータが発見された場合も含みます)。

なお初期化により、ハードディスク内のプログラムおよびタイトルなどのデータが全て消去されますので、あらかじめお客様にて録画したタイトルをVHSテープやディスクに記録するなど、保存につき必要な対応をされるようお願いいたします。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

型名: CSV-EX9、CSV-EX11

故障の状態: できるだけ詳しく

購入年月日:

## お客様ご相談センターのご案内

お買い上げいただいたチャンネルサーバーは、お客様ご相談センターで保証サービスを行っております。  
製品の品質には万全を期しておりますが、万一、故障などの不具合が生じた場合や、接続や操作の方法がわからない場合は、まず、裏表紙の電話番号にお問い合わせください。  
また、製品に対するご意見なども、お気軽にお寄せください。より良い製品作りに生かしていきたいと考えております。

あらかじめ以下のことをお調べいただくと、対応が円滑に進むこともあります。  
お手順をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

型名: CSV-EX9、CSV-EX11

接続しているアンテナ: VHF/UHF、  
VHF/UHF/BS混合、  
CATV

つないでいるテレビのメーカーと型名

つないでいるスカパー!チューナーのメーカーと型名

今後とも、ソニー製品をご愛用くださいますようお願い申し上げます。

# 主な仕様

## システム

録画方式	MPEG2
録音方式	MPEG1 (LAYER2)
映像信号	NTSCカラー、EIA標準方式
最大録画時間	CSV-EX9 HQ：約56時間 SP：約84時間 EP：約168時間 CSV-EX11 HQ：約114時間 SP：約171時間 EP：約342時間
映像受信方式	周波数 シンセサイザー方式
音声受信方式	インターキャリア方式
受信チャンネル	VHF：1～12チャンネル UHF：13～62チャンネル CATV：C13～C38チャンネル

## 入・出力端子

アンテナ入出力	VHF/UHF1軸、 75 F型コネクター
データ入力	スカパー！ データ入力
映像入力	入力1/入力2入力の2系統、 ピンジャック、 1Vp-p (75 不平衡)
映像出力	出力1/出力2の2系統、 ピンジャック、 1Vp-p (75 不平衡)
S2映像入力	入力1/入力2の2系統、4ピンミニ DIN、1Vp-p (75 不平衡) 色信号：0.286Vp-p (75 不平衡)
S2映像出力	出力1/出力2の2系統、4ピンミニ DIN、1Vp-p (75 不平衡) 色信号：0.286Vp-p (75 不平衡)
音声入力	入力1/入力2の2系統、 ピンジャック (左、右) 入力レベル：327mVrms (入力インピーダンス：47k 以上)
音声出力	出力1/出力2の2系統、 ピンジャック (左、右) 出力レベル：327mVrms (出力インピーダンス：10k 以下)
コントロールS入出力	ミニジャック

D1映像出力	Y:1Vp-p (0.286V負同期付き) C <sub>B</sub> /C <sub>R</sub> : ±350mVp-p 出力インピーダンス 75
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TXコネクター (ネットワークの使用環境により、接続速度に差が生じることがあります。本機は10BASE-T/100BASE-TXの通信速度や通信品質を保証するものではありません。)

## 電源部・その他

電源部	AC100V 50/60Hz
消費電力	37W (CSV-EX9) 45W (CSV-EX11)
待機消費電力 (低消費電力モード時のみ)	約2W (MyCastフロントランプ消灯時)
時計方式	クォーツクロック
停電補償時間	約1年間
許容動作温度	5 ～ 40
許容保存温度	- 20 ～ 60
最大外形寸法	幅 430×高さ 79×奥行き 360mm (最大突起含まず)
本体質量	約 6.6kg (CSV-EX9) 約 7.2kg (CSV-EX11)
付属リモコン	RMT-V321 電源：DC 3V 単3形 (R6) マンガン乾電池2個付属
ハードディスク容量	250Gバイト (CSV-EX9) 500Gバイト (CSV-EX11)
付属品	➡9ページ参照

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

# スカパー！チューナー一覧

本機と連動させて番組表や録画予約などの機能を使うことが動作確認されているスカパー！チューナー機種と、機種ごとに必要な設定は、以下のとおりです（2003年12月現在）。

機種に応じて必要な設定が異なりますので、メニューから「セットアップ」の「スカパー！設定」で「チューナーメーカー名」および、「衛星切り換え送信」、「チューナー電源制御」の設定を行ってください（▶▶▶36ページ）。

メーカー	機種名	メーカー名	衛星切り換え送信	チューナー電源制御
ソニー	DST-CR1	ソニー1	切	連動
	DST-DP1	ソニー1	切	連動
	DST-SP1	ソニー1	切	連動
	DST-SP5	ソニー1	切	連動
	DST-SD3	ソニー1	切	連動
	DST-SD5	ソニー1	切	連動
	DST-MS9	ソニー2	入	連動
	DST-D900	ソニー2	入	連動
アイワ	SU-CS7	アイワ2	入	連動
	SU-CS6	アイワ2	入	連動
	SU-CS5	アイワ2	入	連動
	SU-CS3	アイワ1	入	連動
	SU-CS1	アイワ3	入	非連動
東芝	CSR-B5	東芝	切	連動
	CSR-B4	東芝	切	連動
	CSR-B3	東芝	切	連動
松下	TU-DSR50	松下	切	連動
	TU-DSR46	松下	切	連動
	TU-DSR45	松下	切	連動
	TU-DSR40	松下	切	連動

# ジャンル/サブジャンル 一覧

## 地上波

(2003年10月現在)

ジャンル	サブジャンル	
映画	邦画 洋画	その他
BS映画*	邦画 洋画	その他
ドラマ	一般ドラマ 時代劇	海外ドラマ その他
スポーツ	野球 サッカー ゴルフ 相撲 陸上競技 バレーボール テニス その他球技	ウィンター モーター 水泳 格闘技 公営競技 国際大会 その他
音楽	国内ポップス 海外ポップス クラシック ジャズ 演歌・歌謡曲 コンサート	ランキング カラオケ キッズ バラエティ その他
バラエティ	クイズ お笑い	その他
アニメ	(サブジャンルはない)	

\* BSアナログ放送の番組表を設定したときのみ

## スカパー！

(2003年10月現在)

ジャンル	サブジャンル	
洋画	洋画アクション 洋画ファンタジー 洋画コメディ 洋画サスペンス 洋画恋愛 洋画ホラー 洋画ウエスタン	洋画ドラマ 洋画アニメ 洋画ドキュメンタリー 洋画アドベンチャー 洋画ミュージカル 洋画ホームドラマ
邦画	邦画アクション 邦画ファンタジー 邦画コメディ 邦画サスペンス 邦画恋愛 邦画ホラー 邦画青春・学園	邦画時代劇 邦画アニメ 邦画ドキュメンタリー 邦画アドベンチャー 邦画ミュージカル 邦画ホームドラマ
スポーツ1	野球 サッカー ゴルフ バスケットボール	テニス アメフト ラグビー アイスホッケー
スポーツ2	モータースポーツ 水泳	格闘技 競馬
音楽	邦楽 洋楽 ジャズ クラシック	歌謡曲・演歌 コンサート ランキング カラオケ
ドラマ	トレンドー 時代劇 SF コメディ	青春・学園 サスペンス ホームドラマ 海外ドラマ
ニュース	総合 国内 国際	経済・金融 スポーツ
バラエティ	クイズ ショッピング お笑い	トラベル グルメ
趣味	アウトドア・釣り 囲碁・将棋	PC・ゲーム 料理
アニメ・キッズ	国内アニメ 海外アニメ	怪獣・特撮
ドキュメンタリー	教養	

ちょっと一言

- ジャンルやサブジャンルの数や内容は変更されることがあります。



# 用語解説

## 五十音順

### ア行

#### イーサネット

米国のゼロックス社が開発したローカルエリアネットワーク (LAN) のモデルのひとつです。現在、ローカルエリアネットワークを構成するために広く普及しています。

#### インターネット

コンピューターなどの機器を世界規模でつないでいる通信網です。インターネットをとおして情報が行き来し、電子メールやホームページの閲覧などを利用できます。インターネットを使うには、インターネット接続サービスを提供する会社 (プロバイダー) との契約が必要となります。

### カ行

#### ガイドチャンネル

ジェムスター社が各放送局に割り当てている識別番号です。

#### 結露 (露つき)

暖房を入れて室温が急に上がったときなどに、本機内部に水滴が付くことです。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。

#### ゲートウェイ

所属するネットワークの外のコンピューターへアクセスする際に使用する「出入口」の代表となるコンピューターやルーターなどの機器のことです。IPアドレスで特定されています (例: 192.168.xxx.xxx)。

### サ行

#### サブネット

ネットワークを区切るために、コンピューターに割り当てるIPアドレスの範囲を限定するしくみです

(例: 255.255.xxx.xxx)。

#### 受信チャンネル

本機が放送局を受信したときのチャンネルです。通常は新聞や雑誌のテレビ欄に掲載されている各放送局の番号と同じです。本機では、チャンネルの設定を自動で行ったときに設定されます。

#### 常時接続

インターネットに常につながっている状態のことです。接続時間を気にすることなく、情報のやりとりが行えます。

#### スカパー ! (デジタルCS放送)

通信衛星を使ったCS放送の一種です。従来のアナログCS放送とは違い、映像や音声をデジタル化することにより、大量の情報を扱うことができます。これにより、多チャンネルの放送を高画質・高音声で楽しむことができます。スカパー ! (デジタルCS放送) を受信するには、専用のチューナーとアンテナが必要です。スカパー ! はSKY PerfecTV! の略です。CSはCommunication Satellite (コミュニケーション・サテライト) の略です。

#### スプリッター

電話線に混在している音声通話とADSLの情報を二つに分けるために使用します。音声通話よりもADSLが使用する周波数帯のほうが高いため、ADSLの情報を分離できます。

### タ行

#### タイトル

録画済みの番組のことを呼びます。本機で、放送中のテレビ番組と、録画した番組を区別するために使用している用語です。

### ハ行

#### ハードディスク

パソコン等に使われている大容量データ記憶装置の1つです。表面に磁性体を塗った平らな円盤 (ディスク) を回転させ、それに磁気ヘッドを近づけてデータを記憶します。磁気ディスクと駆動機構が一体になっているため、非常に高速で読み書きすることができ、データの検索性にすぐれています。

#### ハブ

LANなどのネットワーク上で、ケーブルを分岐、中継するために使用される機器。ハブを使用することで、より多くの機器をネットワークに接続できます。ネットワークの中心のサーバーからハブを接続して、さらに複数台のパソコンやプリンターなどのネットワークを構成する機器を接続します。

#### 表示チャンネル

本機で放送局を選ぶとき表示されるチャンネルです。通常は受信チャンネルと同じですが、変更することができます。

#### プロキシ

お使いのプロバイダーから指定がある場合は設定してください。ブラウザーの代わりに目的のサーバーにアクセスし、ファイヤーウォール (外部からの不正侵入防護壁) を越えてブラウザーにデータを送ってくれる中継サーバーのことです。データをキャッシュする機能があるため、同じデータは高速で転送します

(例: proxy.xxx.xxx.xxx)。

#### ブロードバンド

広域の周波数帯域を使用して、大容量の映像・音声データを高速で送受信できる回線の総称です。2003年10月現在、ブロードバンドといわれるものには、ADSL、CATV、FTTHなどがあります。

## 用語解説(つづき)

### ブロードバンドルーター

ネットワーク間を中継し、相互のネットワークのプロトコルやアドレスの変換を行う装置を総称してルーターと呼びます。

ADSLやCATV、FTTHでインターネットに接続する場合に使用するルーターがブロードバンドルーターです。

### プロバイダー

インターネットへの接続サービスなどを提供する事業者のことです。「インターネットサービスプロバイダー(ISP)」とも言います。

### ポート

プロキシ用のポート番号です。お使いのプロバイダーから指定がある場合は設定してください。コンピュータ上で動いているたくさんのアプリケーションの中から通信先のアプリケーションを特定するために必要な情報のことです。ブラウザ、メールなど決められた番号があります(例:xxxx)。

### ワイヤレスLAN

ケーブルを使わずに、電波を使って通信を行うLAN(ローカルエリアネットワーク)のことです。無線LANとも呼びます。

## アルファベット順

### ADSL

非対称デジタル加入者回線(Asymmetric Digital Subscriber Line)の略です。ブロードバンド回線のひとつで、従来の銅線のアナログ回線を使用しますが、音声信号とは別の高周波数帯域を利用するため、大容量のデータ伝送が可能です。上り方向(ユーザーから送信する方向)の通信速度は16~640kbpsと遅いのですが、下り方向(電話局からユーザーへ送信する方向)は1.5~12Mbpsと高速のため、「非対称」の名前がついています。通信速度は契約しているサービスにより、異なります。

### BSデジタル放送

放送衛星BS-4後発機を利用したデジタル衛星放送(BS)です。従来のテレビ放送(VHF/UHF)やBSアナログ放送と違い、映像や音声をデジタル化して大容量の情報を扱えるため、高画質な映像や多チャンネルの番組を楽しめます。幅広いジャンルの番組内容で、デジタルハイビジョン放送を中心に、ラジオ放送、データ放送(双方向サービス)が楽しめます。

BSはBroadcast Satellite(ブロードキャスト・サテライト)の略です。

### CATV

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放送のことです。通常のテレビ番組やBS放送に加え、スポーツや映画の専門チャンネル、地域情報番組や文字放送などを見ることができます。また、ケーブルテレビのネットワークを利用したブロードバンド回線サービスを提供する回線業者も多い。CATVはCable Television(ケーブル・テレビジョン)の略です。

### D端子

コンポーネント映像端子のひとつです。D端子を使って接続すると、テレビなどでより高画質な画像を楽しめます。

D端子には対応する信号フォーマットによって、次の種類があります。

本機にはD1出力端子がついています。

- D1端子: 525i(480i)の信号に対応
- D2端子: 525i(480i)と525p(480p)の信号に対応
- D3端子: 525i(480i)と525p(480p) \ 1125i(1080i)の信号に対応
- D4端子: 525i(480i)と525p(480p) \ 1125i(1080i) \ 750p(720p)の信号に対応

iはインターレース、pはプログレッシブの略です。

( )内は有効走査線数で数えたときの別称です。

### DHCP

動的ホスト構成プロトコル(Dynamic Host Configuration Protocol)の略です。インターネットの接続に必要な設定値を端末に自動的に割り当てるための仕組みです。

### DNS1/DNS2

ドメイン名をIPアドレスに置き換える機能を持つサーバーで、IPアドレスで特定されています(例:192.168.xxx.xxx)。お使いのプロバイダーによっては、「ネームサーバー」、「プライマリ/セカンダリーサーバー」、「DNSサーバー」、「ドメインサーバー」などと呼ばれます。

### EPG

電子番組表と呼ばれ、一般にテレビ画面上に表示されるテレビ番組表のことを呼びます。EPGはElectronic Program Guide(エレクトロニック・プログラム・ガイド)の略です。

## FTTH

Fiber To The Home (ファイバー・トゥ・ザ・ホーム) の略です。インターネット接続回線のひとつで、光ファイバーを家庭に引き込み、ADSLやケーブルインターネットを超える超高速のデジタル通信環境を可能にします。

## Gガイド

米Gemstar-TV Guide International, Inc.が知的財産権を保有する電子番組表(EPG)技術「G-GUIDE」をベースに、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイド(IPG)が日本国内で運用する電子番組表(EPG)サービスです。ホスト局と呼ばれる特定の放送局から電子番組表データを送信し、テレビ画面に番組表を表示して見るができます。

## GB(ギガバイト)

ハードディスク等の記憶装置の容量を表す単位で、数値が大きいくほど大容量です。

## iモード、J-スカイ、eZweb

iモードはNTTドコモ、J-スカイはJ-Phone、eZwebはauが提供するオンライン情報提供サービスです。対応の携帯電話の画面を利用して、サイト(番組)接続サービス、電子メールサービス、インターネット接続などのサービスを使えます。サービスの内容は各社により異なります。

## ID-1方式(ビデオID-1システム)

ビデオ信号の一部にデジタルのID信号を加算することにより、画面の横縦比(16:9、4:3またはレターボックス)の情報を記録するシステムの名前です。本機はID-1方式に対応しています。ID-1方式対応のビデオカメラやビデオデッキなどを、本機の入力1/2端子につなぐと、ID-1方式の画像となります。ただし、あらかじめビデオカメラなどで「ワイドTV」モードを「入」にして録画した画像に限ります。

## IPアドレス

インターネットに接続するコンピュータに割り当てられる固有の番号です。通常は、3桁の数字4組を点で区切った形になっています

(例: 192.168.xxx.xxx)

## LAN

ローカルエリアネットワーク(Local Area Network)の略です。オフィスや学校、ビルの中などの限定された地域に置かれたコンピュータやプリンター、ファクシミリ、その他イーサネット端子を持った機器などを相互接続して通信できるように構成されたネットワークの総称です。

## MACアドレス

LAN回線などの配線上につながっている機器を識別するために各機器ごとに割り当てられている番号です。

## MPEG2(エムベグツー)

映像デジタル圧縮技術の世界標準規格のひとつです。高能率な符号化方式として、DVDやデジタル放送などで用いられています。本機では、アナログ信号をMPEG2方式に圧縮することで、ハードディスクに記録しています。

## SSL

Secure Socket Layer(セキュア・ソケット・レイヤー)の略です。インターネット上で情報を安全にやりとりするための規格です。クレジットカードなどの情報をやりとりするようなホームページでよく利用されます。SSLには、ホームページ作成者の身元を確認する機能と、安全に情報をやりとりするために情報を暗号化する機能があります。SSL対応のブラウザを使えば、特別な設定なしで必要に応じて自動的にSSLが使われ、インターネット上での情報のやりとりが安全に行われます。


# 各部の名前

各部の説明は( )内のページをご覧ください。


## 本体

本体のボタンは同じ名前のリモコンのボタンと同じ働きをします。

### 前面

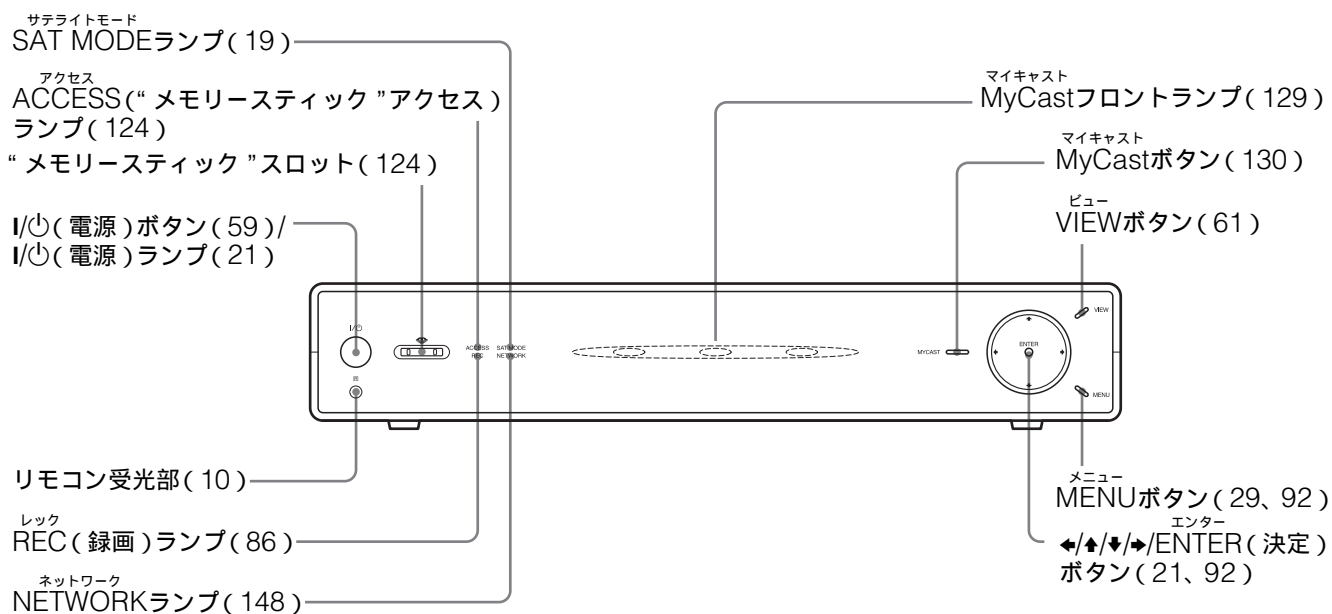


### 後面

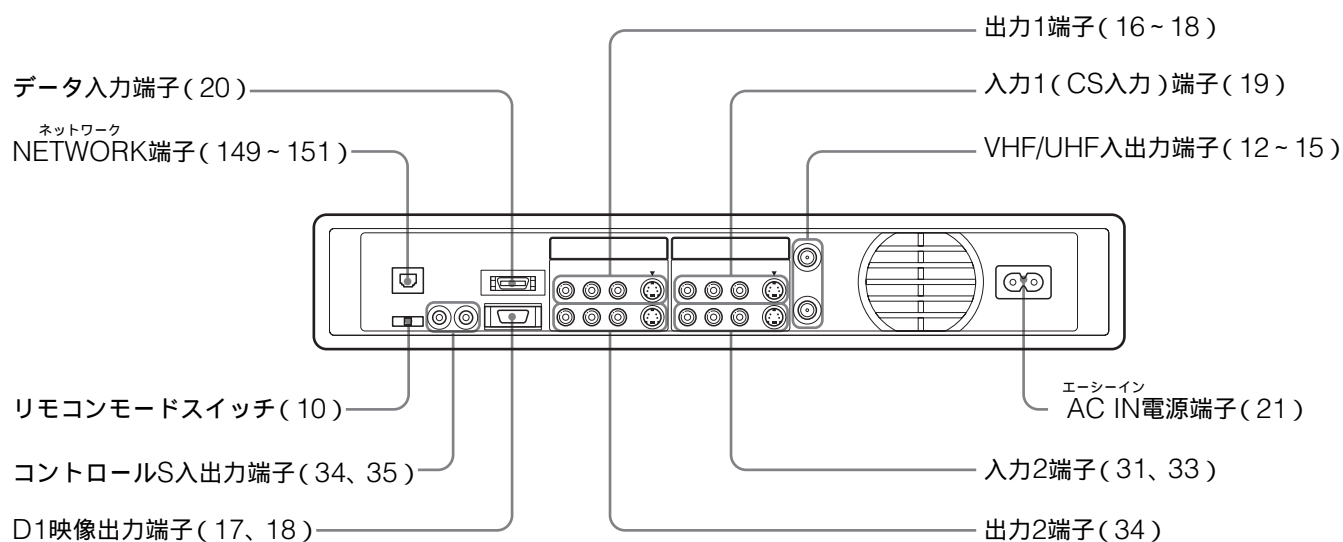

## リモコン

リモコンのボタンは同じ名前の本体のボタンと同じ働きをします。

\*のボタンには凸(突起)が付いています(チャンネル+/- ボタンは「+」のみ)。操作の目印としてお使いください。

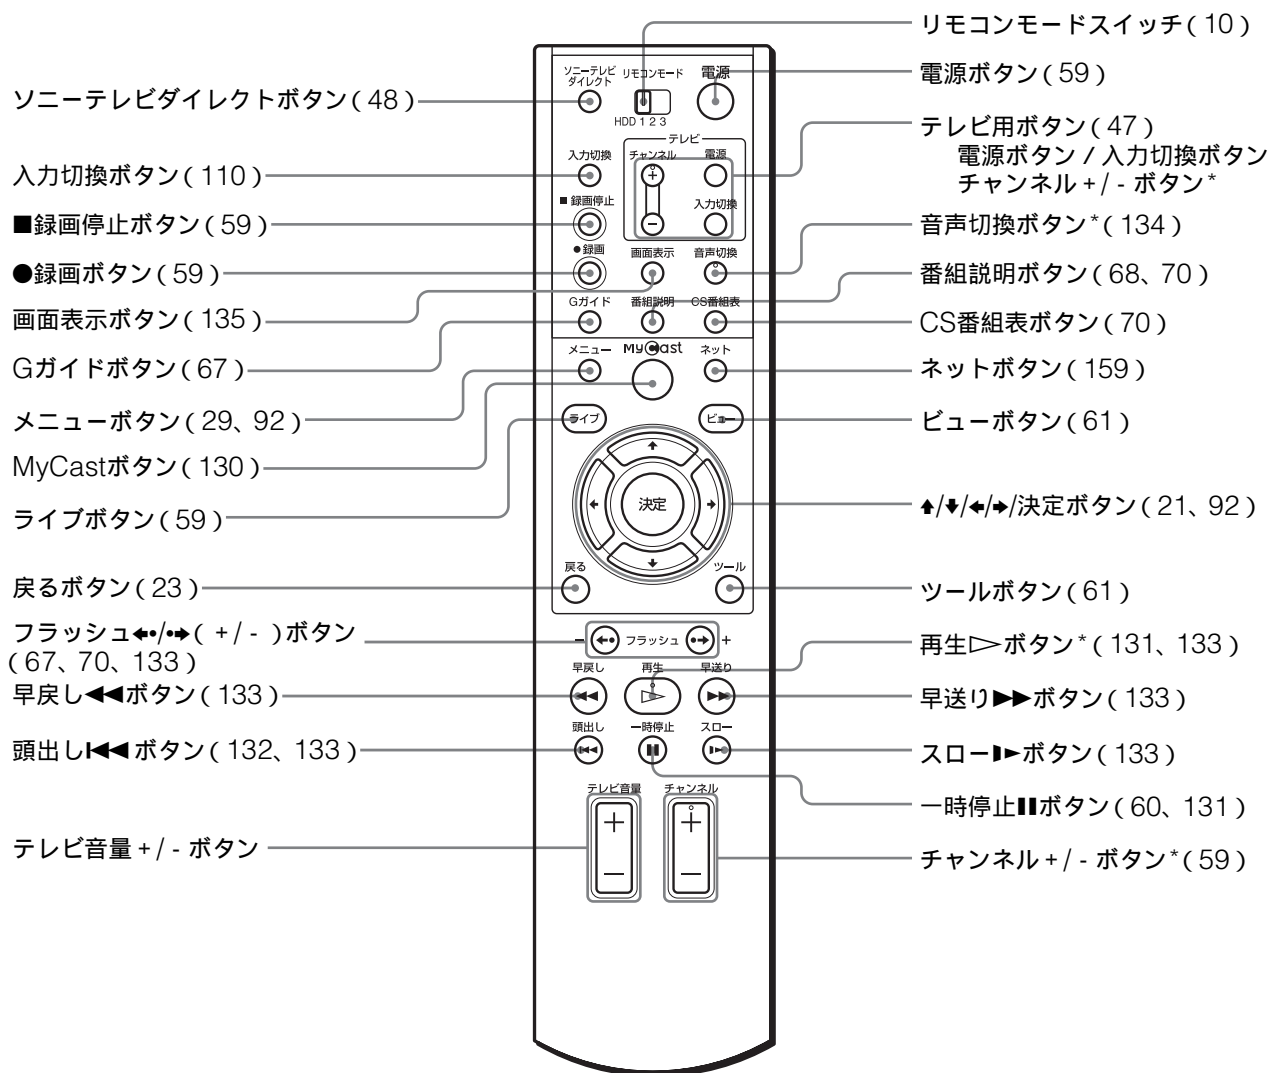

# 索引

## 五十音順

### ア行

頭出し 133  
イーサネット 173  
イーサネット端子 147  
一時停止 131  
インターネット 173  
衛星切り換え送信 37  
映像・音声コード 16  
映像入力1/2 54  
追いかけて再生 132  
お買い上げ時の状態に戻す 55  
おすすめアルゴリズム 75  
おすすめコミュニケーション 129  
おすすめ度 129  
おすすめ番組情報クリア 55  
おたのしみ番組情報 144  
オプション 90、97  
おまかせ・まる録2 74  
おまかせ録画モード 80  
音声切り換え 134

### カ行

回線終端装置(ONU) 150  
ガイドチャンネル 25、173  
外部入力 109  
各種設定 53  
カテゴリー 115  
画面表示 135  
「カモン!マイキャスター」 158  
カモン!マイキャスターサービス 144  
カモン!マイキャスターサービス登録 154  
カモン!マイキャスターセンター 146  
かんたん設定 21  
キーボード 63  
キーワード 75  
更新 144  
登録 82、83  
機器認証 145  
ゲートウェイ 173  
ケーブルインターネット 150  
ケーブルテレビ 31

結露 6、173  
ゴーストリダクション(GR) 46  
効果音 54  
高速プレビュー 117  
コピーガード 6  
コントロールS端子 34

### サ行

再生  
頭出し 133  
スロー 133  
早送り再生 133  
早戻し再生 133  
フラッシュ 133  
サブジャンル 69、72、172  
サブネット 173  
時刻合わせ 49  
時刻別番組表 64、68、71  
自動画面表示 54  
自動ステレオ受信 54  
ジャストクロック 50  
ジャンル 68、71、172  
ジャンル別番組表 64、68、71  
受信チャンネル 25、173  
消去 138  
常時接続 173  
初期設定に戻す 55  
シリーズ予約 103  
シリーズ予約一覧 108  
スカパー! 173  
スカパー! おまかせチャンネル設定 80  
スカパー! 機能 37  
スカパー! 設定 36  
スカパー! チューナー 19、171  
スタンバイモード 55  
ステレオ放送 134  
スプリッター 149、173  
スロー再生 133  
製品カスタマー登録 154  
製品ご登録用番号 156  
ソフトウェアダウンロード 144  
ソフトウェアバージョン 55

### タ行

タイトル 173  
消去 138  
保護 136  
タイトル一覧 126、128  
タイトルバー 116、135  
タイマー予約 92  
ダビング 140  
地域番号 25  
地上波おまかせチャンネル設定 80

チャンネル合わせ  
自動チャンネル合わせ 21  
手動チャンネル合わせ 42  
チャンネルとばし 44  
チャンネル微調整 45  
チャンネル別番組表 64、68、71  
チューナー電源制御 38  
チューナーメーカー名 37  
著作権 6  
ツールメニュー 62  
通電 55  
低消費電力 55  
デジタルCS放送 173  
テレビのメーカー設定 47  
電源コード 21  
電子番組表 144  
トピックス 64、69  
トルミルクラブ 145

### ナ行

二か国語放送 134  
二度録り回避 80  
ニュース&占い 145  
ネットワーク回線 148  
ネットワークケーブル 149、150  
ネットワーク設定 152  
ノーマルビュー 116

### ハ行

ハードディスク 6、173  
ハードディスク残量 135  
ハードディスク録画 85  
ハブ 149、173  
早送り再生 133  
早戻し再生 133  
番組ツアー 144、160  
番組表 64  
BSアナログ番組表 40  
時刻別番組表 64、68、71  
ジャンル別番組表 64、68、71  
スカパー! 番組表 66  
地上波番組表 65  
チャンネル別番組表 64、68、71  
トピックス 64、69  
番組表取得希望時刻 38  
番組表取得時刻 52  
番組表取得チャンネル 52  
番組表情報クリア 55  
番組表予約 87  
番組名予約 96  
日付とばし 73  
表示カテゴリー設定 120

表示チャンネル 173  
付属品 9  
ブロードバンド 173  
ブロードバンドルーター 149、  
150、174  
プロキシ 173  
プロテクト設定 90、136  
プロバイダー 174  
ポート 174  
放送局表示 52

## マ行

マイキャスト 5  
“メモリースティック” 123  
“メモリースティック デュオ” 124

## ヤ行

野球延長 96  
    野球延長対応 80  
ユーザーカテゴリー 90  
ユーザー登録 157  
ユーザー名変更 78  
予約  
    タイマー予約 92  
    取り消し 99  
    番組表 87  
    変更 99  
予約受け付けお知らせメール 156

## ラ行

リジウムポイント 116  
リストビュー 119  
リモコン 10  
リモコンモード 10  
録画延長 86  
録画パターン 90  
録画防止機能 6  
録画モード 54、90

## ワ行

ワイヤレスLAN 151、174  
ワイヤレスLANアクセスポイント  
151  
ワイヤレスLANコンバーター 151

# アルファベット順

## A

ADSL 149、174  
ADSLモデム 149  
AVマウス 111

## B

BSデジタル放送 174

## C

CATV 31、174  
CSデータ入力ケーブル 20

## D

DCF規格 122  
DHCP 152、174  
DNS1 174  
DNS2 174  
DVDダイレクトモード 54  
D端子 17、174

## E

EP 54  
EPG(番組表) 174  
eZweb 175

## F

FTTH 150、175  
F型コネクター付き同軸ケーブル  
12

## G

GB 175  
GR(ゴーストリダクション) 46  
Gガイド 162、175  
Gガイド設定 51  
Gガイド地域番号・放送局表 25

## H

HQ 54

## I

ID-1 175  
IPアドレス 175  
iモード 175

## J

JPEG 122  
J-スカイ 175

## L

LAN 175

## M

MACアドレス 175  
MPEG2 175  
MyCast ビュー 114  
MyCastフロントランプ 54  
My Sony ID 156

## O

ONU(回線終端装置) 150

## P

PerfectTV! 番組表取得ch 38

## S

SKY PerfectTV! 173  
SKY番組表取得ch 38  
SP 54  
SSL 175

## T

TVポーズ 131

# 記号・数字順

## 記号

@録画予約 144、146




# カモン！マイキャスターサービスで ＜コクーン＞をもっと楽しく使う

パソコンや携帯電話からカモン！マイキャスターにアクセスして、＜コクーン＞専用のサービスをご利用になると、チャンネルサーバーをもっと楽しめます。サービスをご利用になるには、以下の準備を行います。カモン！マイキャスターサービスについて詳しくは、➡144ページをご覧ください。


## 1 ネットワーク回線をつなぐ(➡148ページ)

ADSLやケーブルインターネット、FTTHのブロードバンド回線にブロードバンドルーターを使ってつなぎます。

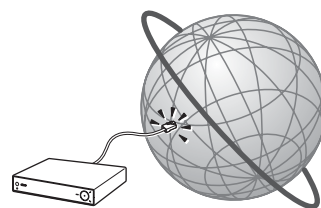

## 2 ネットワーク回線を設定する(➡152ページ)

メニュー画面で「セットアップ」の「ネットワーク設定」を選び、DHCP機能を使って回線を設定します。

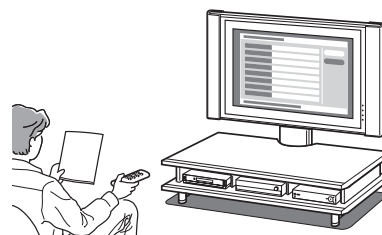

## 3 ユーザー登録をする(➡154ページ)

カモン！マイキャスターにアクセスして、製品カスタマー登録とカモン！マイキャスターサービス登録をします。



## カモン！マイキャスターへは...

本機からはリモコンのネットボタンを押します(➡159ページ)。  
パソコン、携帯電話からは以下のURLを入力します。

**<http://www.jp.sonymstyle.com/mycaster/>**



この説明書は100%古紙再生紙とVOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物油型インキを使用しています。

Printed in Japan

ソニー株式会社  
〒141-0001  
東京都品川区北品川  
6-7-35

● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/> お客様ご相談センター  
● ナビダイヤル 0570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)  
● 携帯電話・PHS 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)  
● FAX 0466-31-2595 受付時間：月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00